

# AKAI

## USER MANUAL


Model No.: AKTV434JWB-SMART

### **IMPORTANT**

Please read this manual carefully before installing and operating the TV.

Keep this manual handy for further reference

## AVVERTENZE

1. Leggere le istruzioni.
  2. Osservare le istruzioni.
  3. Rispettare tutte le avvertenze.
  4. Seguire tutte le indicazioni.
  5. Questo apparecchio è un prodotto di CLASSE II
  6. La ventilazione non dovrebbe essere impedita mediante la copertura delle aperture di ventilazione con oggetti come giornali, tovaglie, tende, ecc.
  7. Non collocare sull'apparecchio alcuna fiamma libera, come ad es. una candela accesa.
  8. L'apparecchio non dovrebbe essere esposto a gocciolamento o immersione e nessun oggetto pieno di liquidi, come ad es. un vaso, dovrebbe essere collocato sull'apparecchio.
  9. Le batterie del telecomando non dovrebbero essere esposte a eccessivo calore come luce diretta del sole, fuoco o simili.
  10. La spina o il connettore dell'apparecchio vengono usati come dispositivi di disconnessione, e devono pertanto restare di facile accesso.
  11. Per prevenire il propagarsi di incendi, tenere candele o altre fiamme libere lontane dal prodotto. 
  12. Pulire solo con panno asciutto.
  13. Non installare l'apparecchio come pensile in luoghi esposti a correnti d'aria. Non ostruire le aperture di ventilazione.
  14. Non installare in prossimità di fonti di calore come radiatori, caloriferi, stufe, o altri apparecchi (compresi gli amplificatori) che producono calore.
  15. Non compromettere la sicurezza della spina polarizzata o di messa a terra. Una spina polarizzata ha due lame di cui una più larga dell'altra. Una spina di messa a terra ha due lame e una terza di messa a terra. La lama larga e la terza lama servono alla vostra sicurezza. Se la spina fornita non si adatta alla vostra presa, rivolgersi a un elettricista per la sostituzione della presa obsoleta.
  16. Usare solo dispositivi/accessori specificati dal costruttore.
  17. Usare solo con carrello, piedistallo, tripode, braccio o tavoletta specificate dal costruttore o vendute con l'apparecchio. Se si usa un carrello, spostare con attenzione l'insieme di carrello/apparecchio, per evitare lesioni in caso di ribaltamento.
  18. Staccare l'apparecchio dall'alimentazione durante temporali con fulmini o quando non viene utilizzato per lunghi periodi di tempo.
  19. Per le riparazioni rivolgersi a personale qualificato. Le riparazioni sono richieste quando l'apparecchio ha subito un qualsiasi danno, come ad es. quando il cavo di alimentazione o la spina risultano danneggiati, del liquido è stato versato o oggetti sono caduti sull'apparecchio, l'apparecchio è stato esposto a pioggia/umidità, non funziona bene o è stato fatto cadere.
  20. Ciascun terminale USB dovrebbe essere caricato con 0.5 A in condizioni normali.
  21. Lasciare una distanza minima attorno all'apparecchio per una sufficiente ventilazione.
  22. utilizzare l'apparecchio in climi tropicali o miti.
  23. Collocare l'apparecchio TV in ambienti di temperatura moderata, non accanto a condizionatori d'aria o stufe per evitare danni.
  24. Usare entrambe le mani per trasportare l'apparecchio TV, far sì che l'apparecchio TV goda di una forza esterna stabile .
- Nota: Se il manuale non corrisponde al prodotto, si prega di fare riferimento all'effettivo prodotto.

### **AVVERTENZA**

Non collocare mai il televisore in luoghi instabili. Il televisore potrebbe cadere, causando alle persone serie lesioni o morte. Molte lesioni, specie a bambini, possono essere evitate semplicemente mediante semplici precauzioni, quali:

- Usare contenitori o piedistalli raccomandati dal costruttore del televisore.
- Usare solo mobili che possano sostenere con sicurezza il televisore.
- Assicurarci che il televisore non sporga oltre il bordo del mobile di sostegno.
- Non collocare il televisore su mobile alti (ad es. librerie o vetrinette) senza ancorare sia il mobile che il televisore mediante un supporto adeguato.
- Non collocare il televisore su tovaglie o altri materiali che possano venirsi a trovare tra il televisore e il mobile di sostegno.
- Educare i bambini circa i pericoli dell'arrampicarsi sui mobile per raggiungere il televisore o i suoi comandi.

Se il televisore deve essere conservato o spostato, applicare tutte le precedenti indicazioni.

### **INFORMAZIONI IMPORTANTI**

Se il televisore non si trova in posizione sufficientemente stabile, può essere potenzialmente pericoloso a causa di cadute. Molte lesioni, soprattutto a bambini, possono essere evitate prendendo semplici precauzioni, come:

- Usare contenitori o piedistalli raccomandati dal costruttore del televisore.
- Usare solo mobili che possano sostenere con sicurezza il televisore.
- Assicurarci che il televisore non sporga oltre il bordo del mobile di sostegno.
- Non collocare il televisore su tovaglie o altri materiali che possano venirsi a trovare tra il televisore e il mobile di sostegno.
- Non collocare il televisore su tovaglie o altri materiali che possano venirsi a trovare tra il televisore e il mobile di sostegno.
- Educare i bambini circa i pericoli dell'arrampicarsi sui mobile per raggiungere il televisore o i suoi comandi.



### ATTENZIONE

Pericolo di esplosione se la batteria viene sostituita non correttamente.

Sostituire la batteria solo con tipo uguale o equivalente.

Le batterie non devono essere esposte a calore eccessivo come sole, fuoco o simili.

Le batterie usate non devono essere gettate tra i rifiuti domestici, ma smaltite presso un centro di raccolta apposito.



### ATTENZIONE

Se si usa una spina o un connettore di ALIMENTAZIONE per disconnettere il dispositivo, questi devono restare facilmente accessibili.



### ATTENZIONE

Le istruzioni di riparazione sono riservate solo a personale qualificato. Per ridurre il rischio di scosse elettriche, non eseguire alcuna riparazione diversa da quelle indicate in questo manuale di istruzioni a meno che non siate qualificato per farlo.



Questo apparecchio è di classe II o con doppio isolamento elettrico. È stato progettato in modo tale da non richiedere la messa a terra.




Per evitare possibili danni all'udito, limitare il tempo di ascolto a volumi elevati

## Attenzione:

Un'immagine immobile può rovocare danni permanenti allo schermo.


- Assicurarsi che non vengano visualizzate immagini immobile sulla TV LED per più di 2 ore, poiché ciò provocherebbe dei residui di immagine permanenti, chiamati "bruciature dello schermo". Per evitare tali residui di immagine, diminuire "contrasto" e "luminosità" dello schermo quando si visualizzano immagini statiche.
- Se si guarda un programma TV in modalità formato 4:3 per un lungo periodo di tempo, potrebbero restare tracce sul bordo dello schermo rimasto, a sinistra, a destra e al centro a motivo di una diversa trasmissione della luce sullo schermo. Lo stesso impatto sullo schermo può essere provocato dalla riproduzione di DVD o di giochi. I prodotti danneggiati per tale motivo non possono essere garantiti da manutenzione.
- Si potrebbe verificare che residui di immagine restino da immagini di giochi al computer o immagini immobili da PC per un prolungato periodo di tempo. Per evitare tale effetto si prega di diminuire "contrasto" e "luminosità" durante la visualizzazione di un'immagine immobile.

- Collocare la TV su una superficie stabile e piatta, lasciando uno spazio di almeno 10cm attorno all'apparecchio e 30cm al di sopra dell'apparecchio fino al muro o all'armadietto. Assicurarsi che la TV sia posizionata vicino al muro per evitare che cada se spinta.

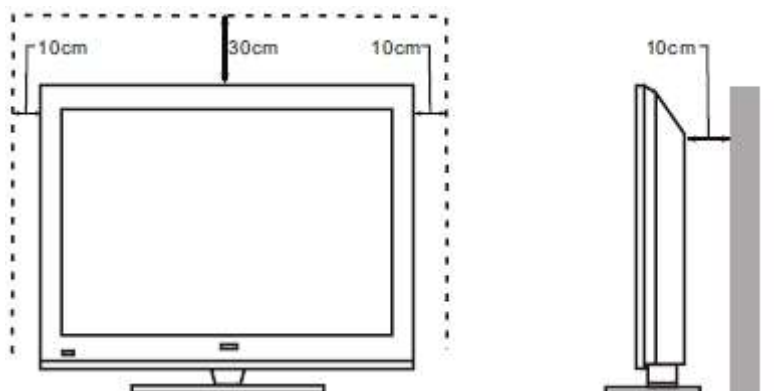


Per ruotare la TV, non tenere il lato superiore della TV, bensì quello inferiore .

- 

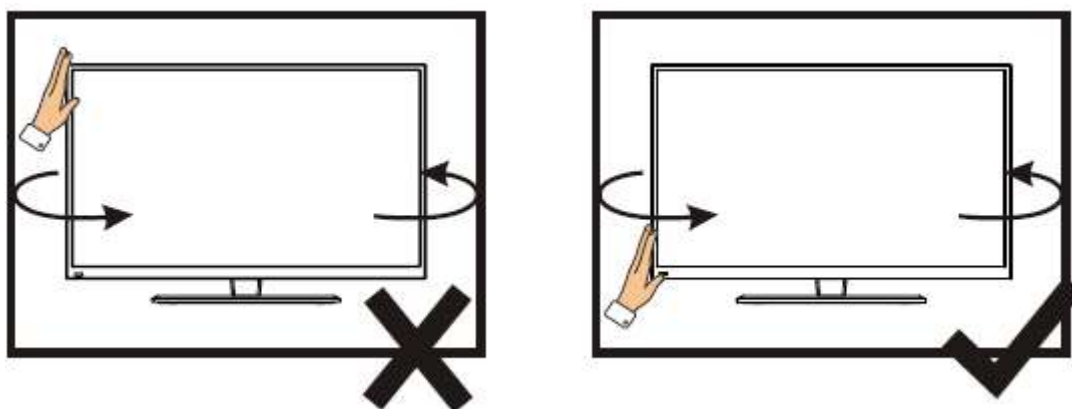

Per sollevare la TV, non usare una sola mano, bensì sollevare la TV con tutte e due le mani contemporaneamente.

- 

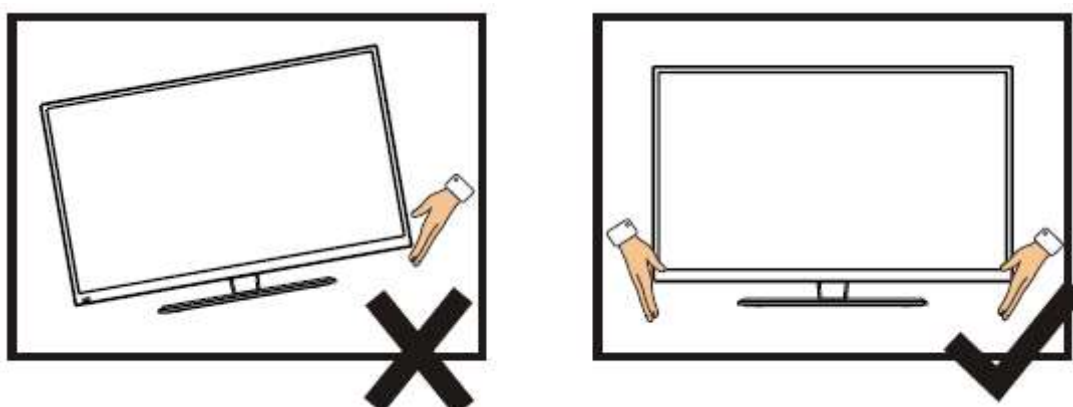

# CONTENUTO

1. Collegamento e preparazione della TV.....	2
1.1 Accessori.....	2
1.2 Montaggio supporto. ....	2
1.3 Tasti e interfacce. ....	3.
1.4 Telecomando. ....	4
1.5 Installazione batterie.....	5
2. Funzionamento di base.....	5
2.1 Accensione/Spengimento (opzionale) ....	5.
2.2 Impostazione della modalità standby.....	5
3. Avvio assistito.....	6
4. Goditi la TV in diretta.....	7
5. Introduzione a webOS TV.....	8
6. Modalità di funzionamento della TV.....	13
7. UTILIZZO DELLO STORE.....	15
8. COLLEGAMENTO DI DISPOSITIVI ESTERNI.....	17
9. SFRUTTARE AL MEGLIO LA SMART TV.....	21
10. IMPOSTAZIONI.....	21
11. Specifiche tecniche.....	39
12. Modalità segnale supportate.....	40
13. Risoluzione dei problemi semplici.....	41


# 1. Collegamento e Preparazione della TV

## 1.1 Accessori

- Manuale d'Uso
- Telecomando
- Kit di Montaggio a parete (Pre-assemblato) (Opzionale)

## 1.2 Installazione del Piedistallo

(per la struttura fisica, far riferimento all'oggetto reale)


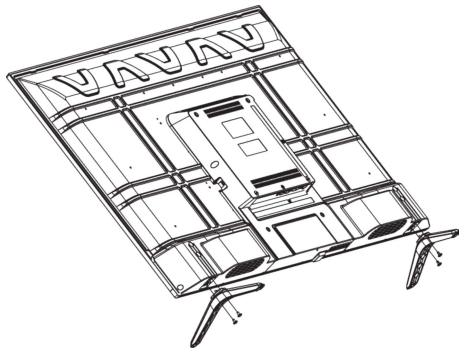


- 1) Collocare la TV con il pannello frontale rivolto verso il basso su un panno soffice o su cuscinetti posti sopra una scrivania.
- 2) Inserire il piedistallo dentro le prese sul la parte inferiore della TV.
- 3) Inserire le viti dentro le prese e stringerle.


# 1. Collegamento e Preparazione della TV

## 1.3 Tasti e interfaccia

Il design e le specifiche riguardano il prodotto effettivo come standard

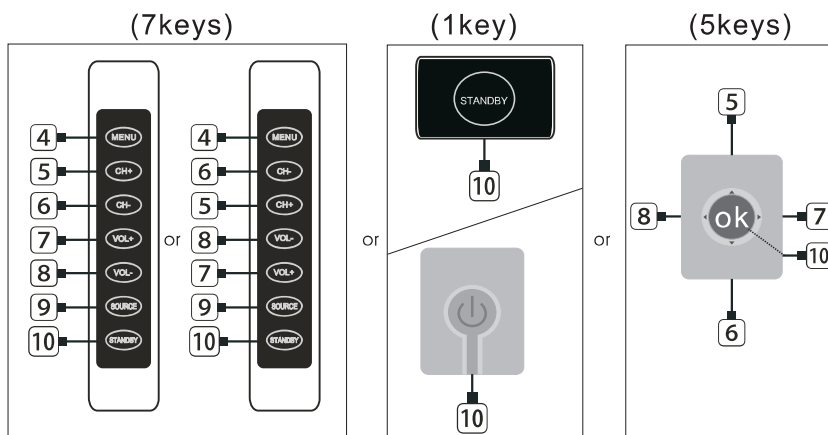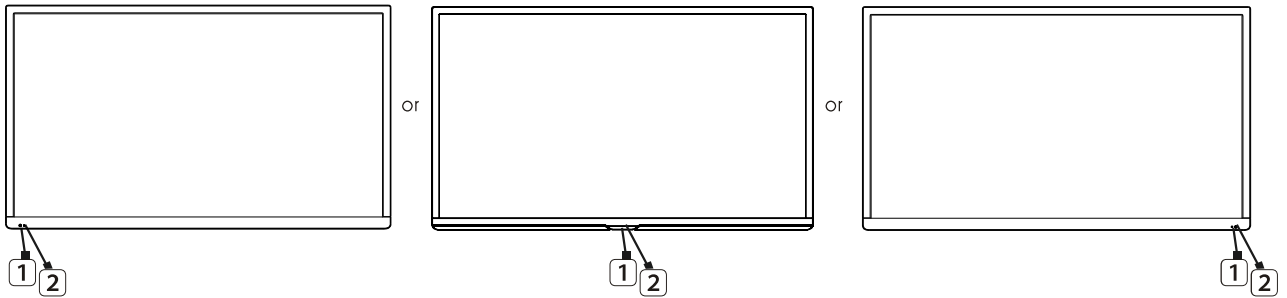

1. Finestra Telecomando
2. Indicatore di Alimentazione
3. Altoparlante
4. Tasto Menu
5. Tasto Programma “+”
6. Tasto Programma “-”
7. Tasto Volume “+”
8. Tasto Volume “-”
9. Tasto Sorgente
10. Tasto Standby
11. Spinotto Alimentazione input

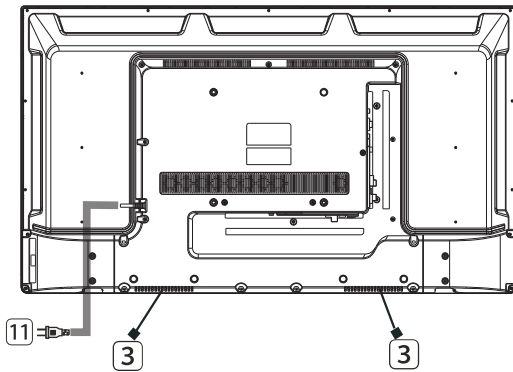

OPTICAL	HDMI2 (ARC)	HDMI1	USB1 5V==500mA	CI			
USB2 5V==500mA	RJ45	VIDEO	AV IN L R	EARPHONE	HDMI3	RF IN (S2) 13V/18V==500mA	RF IN (T2)

# 1. Collegamento e Preparazione della TV

## 1.4 Telecomando

(Questo è solo uno schizzo, fa fede il telecomando reale)



**POWER:** ACCESO/SPENTO.

**TV/RAD:** Cambia da TV a Radio.

: Cerca.

**SUBTITLE:** Abilita/disabilita i sottotitoli

: Entra nel menu Impostazioni rapide.

: Seleziona una sorgente di ingresso.

**0-9:** Tasto di selezione numerica.

**LIST:** Viene visualizzata la schermata di modifica DI ACCESSO RAPIDO.

... : visualizza i pulsanti aggiuntivi sul telecomando.

: Regola il livello del volume.

: È possibile modificare il programma.

**AD:** Attiva o disattiva l'interruttore AD.

**GUIDE:** È possibile controllare il programma.

: Disattiva l'audio.

: Riproduce.

: Mostra il menu Home.

**||** : Mette in pausa.

**BACK:** Torna al passaggio precedente.

**EXIT:** Chiude il menu.

(**OK**): Seleziona menu o opzioni e conferma la scelta.

: Pulsanti DESTRA/SINISTRA SU/GIÙ per spostarsi nei menu sullo schermo.

**TEXT:** Apre il Televideo.

**T.OPT:** Apre il menu funzione del Televideo.

**MOVIES:** Cerca i film

**REC:** Avvia registrazione.

: Avvia Riproduzione dal vivo.

**NETFLIX** : passa a Netflix.

: passa a prime video




: Corrisponde a varie funzioni di colore nel menu o nel televideo.

## 2. Funzionamento di Base

### Funzionamento di Base

#### 1.5 Installazione delle Batterie

(Questo è solo uno schizzo, fa fede il dispositivo reale)



1. Aprire il coperchio posteriore del telecomando.
2. Installare due batterie 7#(AAA)1.5V. ( batterie non incluse ) Osservando le corrette polarità delle batterie.
3. Riposizionare il coperchio posteriore.

Estrarre le batterie dal telecomando se non lo si utilizza per lungo tempo.

Se il telecomando non funziona correttamente, eseguire le seguenti verifiche.



- Verificare che la TV sia accesa.
- Verificare la polarità delle batterie.
- Verificare se le batterie siano esaurite.
- Verificare che l'alimentazione sia normale e che il cavo sia correttamente collegato.
- Verificare che non ci siano luci fluorescenti o al neon nelle vicinanze.

#### 2.1 Alimentazione ON/OFF (Opzionale)

- Collegare il cavo di alimentazione alla fornitura di CA. Inserire il cavo di alimentazione nell'apposita presa.
- Premere il **Tasto Alimentazione** per accendere la TV, quindi premere il tasto **Alimentazione** per accendere l'apparecchio.
- Premere il **Tasto Alimentazione** di nuovo per spegnere la TV.


Nota: Dopo aver spento la TV, non riaccenderla subito, bensì attendere per un minuto o due prima di premere di nuovo l'interruttore.

#### 2.2 Impostazioni di Stanby


- Premere il tasto (  ) per spegnere l'apparecchio.
- Premere il tasto (  ) di nuovo per tornare alla modalità di standby. L'indicatore di alimentazione diventa rosso.
- Assicurarsi di non lasciare la TV in standby per un lungo periodo di tempo.

## 3. Avvio assistito

Premere il pulsante OK (pulsante circolare) sul telecomando

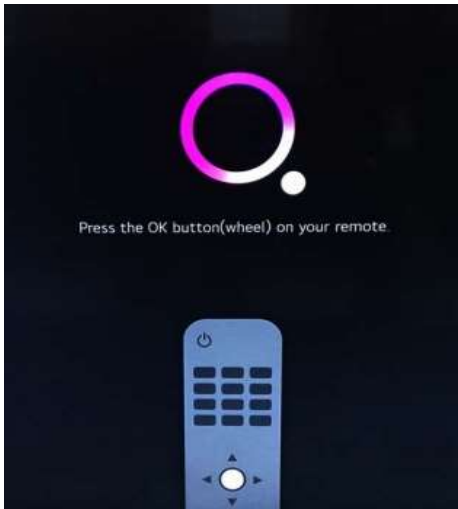

Conferma le impostazioni di posizione e lingua.

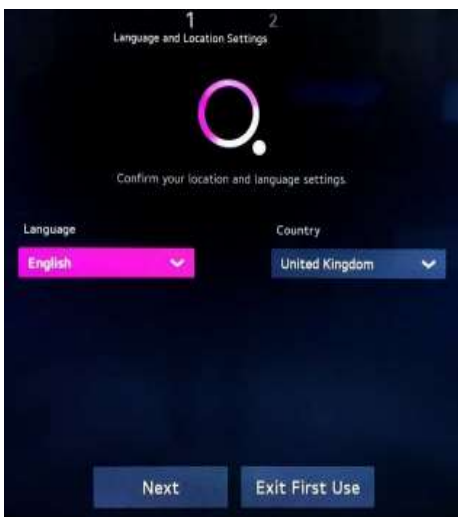

Premi Esci dal primo utilizzo, avvia la modalità TV.

Premi Avanti, seleziona l'assistente per continuare ad impostare la connessione di rete e le altre funzioni.

## 4. Goditi la TV in diretta

### Sfrutta al meglio il Menu live

Utilizzo del menu Live

Puoi usare le funzioni pertinenti con facilità quando stai guardando i programmi TV.

Premi il pulsante LISTA sul telecomando.

O premi il pulsante circolare (OK) sul telecomando e seleziona Programmi.



1. Programmi: visualizza la lista dei programmi attualmente in riproduzione.

2. Guida: Puoi guardare i programmi e il calendario di ogni programma.

Per visualizzare i dettagli, fai clic su Goditi la TV in diretta → Visualizzazione guida in Guida utente.

3. Programmazione TV: Puoi inserire l'ora e la data di un programma per mettere in calendario la riproduzione o la registrazione all'ora impostata.

Per vedere i dettagli, fai clic su Goditi la TV in diretta → Utilizzo della programmazione TV nella Guida utente.

4. RegISTRAZIONI: è possibile controllare le registrazioni memorizzate nel dispositivo di archiviazione e riprodurre le registrazioni.

Per visualizzare i dettagli, fare clic sul pulsante Goditi la TV live → Riproduzione di programmi TV registrati nella Guida utente.

Il menu viene visualizzato solo se è collegato un dispositivo di archiviazione esterno e il video registrato può essere visualizzato.

I programmi visualizzati nell'Elenco dei programmi rispecchiano i programmi messi a disposizione dal fornitore dei servizi di trasmissione. Pertanto, se il fornitore dei servizi di trasmissione ha modificato la configurazione del programma senza preavviso, i programmi visualizzati nell'elenco dei programmi possono differire dai programmi TV effettivi.

Poiché le informazioni sui programmi visualizzate nell'elenco dei programmi includono informazioni messe a disposizione da fornitori esterni rispetto alla Guida elettronica dei programmi (EPG), possono differire dai programmi televisivi effettivi.

È necessario completare le impostazioni della rete, di localizzazione e di programmazione automatica per ricevere il normale servizio di trasmissione live.

Gli elementi configurabili variano a seconda del modello

# 5. Introduzione a WebOS TV

## Tutorial Home

### Utilizzo della funzione Home su webOS TV

È possibile aprire la schermata Home premendo il  pulsante sul telecomando.

Puoi raccogliere le app usate di frequente su un'unica schermata e usare quella che vuoi in qualsiasi momento.



1. Avviare la ricerca

Per visualizzare i dettagli, fare clic su Utilizzo del negozio Ricerca contenuto nella Guida utente.

2. Passare al cruscotto home.

Puoi selezionare o controllare un dispositivo (telefono, dispositivo esterno, dispositivi Home IoT, etc.) connesso alla TV.

Per maggiori informazioni, vedere Connessione ai dispositivi esterni utilizzando il cruscotto Home nella Guida utente.

3. Passare all'ingresso TV utilizzato di recente.

4. Passa all'app usata di recente.

Premere a lungo  il pulsante sul telecomando o concentrarsi su Recenti.

Puoi avviare o chiudere un'app recentemente utilizzata nell'elenco fornito in area Anteprima nella parte superiore.

5. È possibile eseguire, spostare ed eliminare le app installate sul TV.

Concentrati su ogni area dell'app. È possibile visualizzare l'anteprima in alto.

Puoi controllare o eseguire funzionalità utili di ogni app e contenuti consigliati nell'anteprima senza entrare nell'app.

Alcune app potrebbero non fornire l'anteprima.

La schermata home verrà visualizzata automaticamente quando il TV è acceso. Se non si desidera

 →  → visualizzare la schermata iniziale, impostare Avvio automatico home di Impostazioni generali

→ e disattivare Home.

La disponibilità e l'accesso a Contenuti e Servizi nel dispositivo sono soggetti a modifiche in qualsiasi momento senza preavviso.

# Introduzione a WebOS TV

## Gestione Home

### Gestione WebOS TV Home

Puoi visualizzare un elenco di tutte le app installate sul televisore, modificarne le posizioni o eliminarle.

1. Selezionare l'app da modificare e tenere premuto il pulsante circolare (OK) sul telecomando. Questo attiverà la modalità di modifica dell'app.

In questo momento è possibile selezionare il pulsante di Modifica nell'angolo destro dell'elenco Home per accedere alla modalità Modifica app.

2. Per spostare l'app nella posizione desiderata, passare alla posizione e premere il pulsante circolare (OK).


Per eliminare un'app, seleziona l'icona Elimina app sopra l'app.

Puoi spostare ed eliminare tutte le app che desideri prima di uscire dalla modalità di modifica.

Puoi anche spostare le app con i ◀▶ pulsanti sul telecomando.

3. Al termine della modifica, premere Chiudi in alto a destra per uscire dalla modalità di modifica dell'app.

Impossibile modificare l'app TV predefinita.

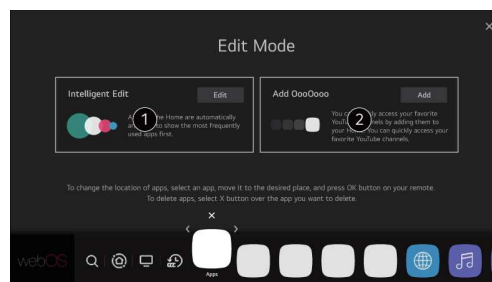

1. Puoi disporre automaticamente l'elenco delle app nell'ordine di utilizzo più frequente in base al tuo modo di utilizzare le app accumulate.
2. È possibile aggiungere la propria programmazione preferita di servizi video all'elenco.



Questa funzione è disponibile solo quando la rete è connessa.



Alcuni modelli potrebbero non essere supportati.

### Preparazione TV live

1. Collega l'antenna di trasmissione al TV.

È inoltre possibile collegare un'apparecchiatura in grado di ricevere trasmissioni come un set-top box al posto dell'antenna.

Avvia  →  → connessione → Impostazioni connessione dispositivo → Impostazioni controllo universale

2. Avviare la  →  Sintonizzazione dei programmi (Sintonizzazione e impostazioni dei programmi) Sintonizzazione automatica.

Trova e aggiunge solo i programmi in trasmissione.

Per risolvere un problema relativo a questa funzione, fare riferimento alla sezione Risoluzione dei problemi della Guida utente.

# Introduzione a WebOS TV

## Collegamento alla rete

### Collegamento alla rete

Se si configurano le impostazioni di rete, è possibile utilizzare vari servizi come contenuti online e applicazioni.

### Impostazione di una rete cablata


1. Collegare la porta LAN del televisore e il router utilizzando un cavo LAN.

Il router deve essere prima connesso a Internet.

Se il router supporta un DHCP, il TV viene connesso automaticamente alla rete quando collegato alla rete con un cavo LAN.

Se non si connette automaticamente alla rete

2. premere il  pulsante sul telecomando.

3. Seleziona  → Connessione → Impostazioni connessione di rete

Connessione cablata (Ethernet).

Per visualizzare i dettagli, fare clic su Impostazioni → Connessione → Impostazioni connessione di rete nella Guida utente

### Impostazione di una rete wireless

1. Accendi il router connesso a Internet.

2. Premi il pulsante Impostazioni sul telecomando.

3. Seleziona l'icona Tutte le impostazioni → Connessione → Rete → Impostazioni di connessione → Connessione Wi-Fi.

4. Quando la ricerca della rete è completa, viene visualizzato l'elenco delle reti disponibili per la connessione.

5. Seleziona una rete a cui connetterti.

Se il router LAN wireless è protetto da password, immettere la password impostata per il router.

Per visualizzare i dettagli, fare clic su Impostazioni → Connessione → Impostazioni connessione di rete nella Guida utente.

# Introduzione a WebOS TV

## Collegamento alla rete

### Avvisi relativi alle impostazioni di rete

1. Utilizzare un cavo LAN standard (connetti a Cat7 o superiore con connettore RJ45, porta LAN 10 Base-T o 100 Base TX).
2. Il ripristino del modem potrebbe risolvere alcuni problemi di connessione di rete. Spegnerne l'alimentazione, scollegarla e ricollegarla, quindi accendere l'alimentazione per risolvere il problema.
3. Il produttore non è responsabile per eventuali problemi di connessione di rete o eventuali guasti, malfunzionamenti o errori causati dalla connessione di rete.
4. La connessione di rete potrebbe non funzionare correttamente a causa delle impostazioni di rete o del provider di servizi Internet.
5. Il servizio DSL deve utilizzare un modem DSL; e il servizio via cavo deve utilizzare un modem via cavo. Poiché potrebbe essere accessibile solo un numero limitato di connessioni di rete, l'impostazione della rete TV potrebbe non essere utilizzata a seconda del contratto con il provider di servizi Internet. (Se il contratto non consente più di un dispositivo per linea, è possibile utilizzare solo il PC già collegato.)
6. Una rete wireless può subire interferenze da altri dispositivi che utilizzano la frequenza di 2.4 GHz (telefono wireless, dispositivo Bluetooth o forno a microonde). Sebbene possano verificarsi interferenze anche quando si utilizza la frequenza a 5 GHz, è meno probabile che si verifichino.
7. L'ambiente wireless può rallentare il servizio di rete.

La mancata disattivazione di tutte le reti domestiche locali potrebbe causare un traffico eccessivo su alcuni dispositivi. Il dispositivo con punto di accesso deve supportare le connessioni wireless e la funzione di connessione wireless deve essere abilitata sul dispositivo per avere una connessione AP (punto di accesso). Contattare il provider di servizi per la disponibilità delle connessioni wireless sul punto di accesso.

8. Verificare l'SSID e le impostazioni di sicurezza dell'AP. Fare riferimento alla documentazione appropriata per SSID e impostazioni di sicurezza dell'AP.
9. Impostazioni non valide dei dispositivi di rete (condivisore di linea cablata/wireless, hub) possono far funzionare lentamente o non correttamente il TV. Installare i dispositivi correttamente secondo il manuale e la rete appropriati.
10. Il metodo di connessione può variare a seconda del produttore dell'AP.
11. Per risolvere un problema relativo a questa funzione, fare riferimento alla sezione Risoluzione dei problemi della Guida utente

# Introduzione a WebOS TV

## Gestione dell'account LG

### Creazione di un account LG

In Gestione account, puoi utilizzare il tuo indirizzo e-mail per creare un nuovo account LG.

In alternativa, puoi creare un account LG e accedervi utilizzando l'ID utente e la password dell'account di un servizio esterno.

Premere il  pulsante sul telecomando.

Seleziona  → Generale → Gestione account → Accesso account LG.

Seleziona Crea account. Leggi e accetta i Termini di servizio.

Inserisci ID utente e password. Il tuo ID utente deve corrispondere all'indirizzo email

Inserisci la data di nascita.

Se selezioni OK, ti verrà inviato un link di verifica all'indirizzo email che hai inserito. Completa la verifica dell'indirizzo email entro il periodo di validità.

Se la verifica va a buon fine, verrà creato il tuo account LG e potrai accedere con queste informazioni account.

Alcuni modelli potrebbero non essere supportati.

È necessaria una connessione Internet per creare un account.

Le informazioni richieste possono variare a seconda del paese.

Potresti essere limitato nel servizio a seconda della tua età.

Per risolvere un problema relativo a questa funzione, fare riferimento alla sezione Risoluzione dei problemi della Guida utente.

### Gestione dell'account LG

Puoi gestire le informazioni del tuo account LG.

Premere il  pulsante sul telecomando.

Vai a  → Generale → Gestione account per accedere.

### Informazioni personali

Puoi visualizzare o modificare le informazioni sull'account attualmente connesso.

Puoi modificare la password o premere Modifica per modificare le informazioni personali.

Alcuni modelli potrebbero non essere supportati.



## 6. Come far funzionare il TV

### Collegamento a SIMPLINK (HDMI-CEC)

#### Utilizzo di SIMPLINK

Con un unico telecomando, puoi facilmente gestire diversi dispositivi come una soundbar o un set-top box connessi al TV con un cavo HDMI.

Possono essere connessi e utilizzati fino a tre dispositivi contemporaneamente.

1. Attraverso un cavo HDMI, connetti la porta di uscita HDMI SIMPLINK alla porta di entrata HDMI del TV.
2. Premere il  pulsante sul telecomando.
3. Seleziona  → connessione → Impostazioni connessione dispositivo.
4. Imposta SIMPLINK (HDMI-CEC) su On.
5. Configura le impostazioni di Sincronizzazione Accensione automatica su On o Off. (Se la Sincronizzazione Accensione automatica è impostata su On, accendendo il dispositivo collegato al SIMPLINK si accenderà anche il TV. Quando spegni il TV il dispositivo verrà quindi spento.)
6. Accendi il dispositivo connesso. Quando il TV si connette automaticamente al dispositivo, l'ingresso verrà modificato.

Se il dispositivo non è automaticamente connesso al TV, fai clic sul pulsante Input.

Questa funzione viene utilizzata solo sui dispositivi con il logo SIMPLINK. Controlla se sul tuo dispositivo esterno è presente il logo SIMPLINK.

L'utilizzo di qualsiasi altro prodotto diverso da quelli specificati può causare problemi durante il funzionamento.

Per utilizzare Simplink, devi utilizzare un cavo HDMI ad alta velocità, con la funzione CEC (Controllo dell'elettronica di consumo). Il cavo HDMI ad alta velocità, ha il pin 13 per l'abilitazione di scambio informazioni tra i dispositivi.

Se vuoi trasmettere l'audio all'apparecchiatura audio esterna collegata tramite il cavo HDMI, imposta SIMPLINK (HDMI-CEC) su On.

# Come far funzionare il TV

## Funzioni SIMPLINK supportate

### Riproduzione immediata

Quando si avvia un dispositivo multimediale, è possibile guardare immediatamente i contenuti dal dispositivo sul televisore senza dover fare nulla.

### Controllo dei dispositivi con il telecomando del TV

Consente all'utente di controllare i dispositivi multimediali con il telecomando del TV per guardare i contenuti.

La funzione del puntatore del telecomando Magic può essere limitata.

### Pulsante di accensione disattivo (OFF)

Se la Sincronizzazione Accensione automatica è impostata su On nelle Impostazioni di connessione del dispositivo e si spegne la TV, verranno spenti anche i dispositivi collegati alla TV tramite SIMPLINK.

Questa funzione è disponibile solo su alcuni dispositivi.

### Pulsante di accensione attivo (ON)

Se la Sincronizzazione Accensione automatica è attiva nelle Impostazioni di connessione del dispositivo, accendendo un dispositivo collegato SIMPLINK si accenderà il televisore.

Se SIMPLINK (HDMI-CEC) è impostato su Off, la Sincronizzazione Accensione automatica non può essere impostata su On.

Alcuni modelli potrebbero non essere supportati.

## Scorciatoie per l'accessibilità

### Scorciatoie per l'accessibilità

Puoi accedere direttamente ad Accessibilità senza entrare nel menu Impostazioni avanzate.

Tieni premuto il pulsante MUTE sul telecomando.

Puoi impostare le funzioni di Contrasto elevato, Scala di grigi, Inversione colori, ecc.

# 7.UTILIZZO DELLO STORE


## Tutorial Home

Utilizzo dello store

Puoi scaricare e utilizzare app di varie categorie come istruzione, intrattenimento, stile di vita, notizie e giochi.

Premere il pulsante [Home] sul telecomando.

Avvia lo Store.

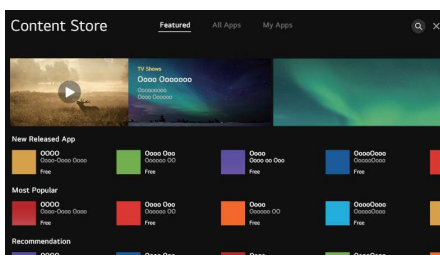


A seconda del modello, i contenuti forniti potrebbero differire o alcune funzionalità potrebbero essere limitate.

Fare attenzione se la funzione viene utilizzata da bambini. I bambini possono accedere a contenuto inappropriato presente online con questo prodotto. Puoi bloccare i contenuti online inappropriati, limitando l'accesso ad alcune app.

Configura le impostazioni in   → Generale → Sicurezza → Blocco applicazioni.

Installazione app

Puoi installare varie app sul tuo TV dallo Store.

1. Premi il  pulsante sul telecomando.
2. Avvia lo Store.
3. Seleziona la categoria Tutte le app mostrata nella parte superiore dello schermo.  
Verrà visualizzato l'elenco delle app disponibili nella categoria selezionata.
4. Seleziona un'app da configurare dall'elenco.
5. Leggi i dettagli dell'app e premi Installa.
6. Quando l'installazione è completa, puoi avviare immediatamente l'app.

Le categorie disponibili possono variare in base al paese o allo stato del servizio.

Se la memoria sul TV è insufficiente, puoi installare le app connettendoti ad un dispositivo di memoria esterno.

Alcuni dispositivi di archiviazione USB potrebbero non essere supportati o potrebbero non funzionare correttamente.

Le chiavette USB contenenti app di altri TV non possono essere utilizzate.

Puoi cancellare le app che hai scaricato in Le mie app

# UTILIZZO DELLO STORE

## Contenuto consigliato

Puoi ottenere consigli sui contenuti in base ai programmi che stai guardando o al tuo modo di guardare il TV.

Se stai guardando il TV utilizzando un set-top box, dovresti completare l'installazione di un telecomando universale per utilizzare le funzioni di raccomandazione normalmente. Per ulteriori informazioni, vedere Come utilizzare il TV → Utilizzo del telecomando universale nella Guida utente.

Premere il  pulsante sul telecomando.

Avvia la ricerca

Alcuni modelli potrebbero non essere supportati.

Devi connetterti alla rete per utilizzare la funzione di raccomandazione.

I servizi supportati variano a seconda dei paesi, quindi i consigli potrebbero essere forniti in modo differente.

La lista dei consigli potrebbe essere più o meno rilevante, a seconda delle informazioni sulla programmazione che stai guardando.

## Ricerca di contenuti

Ricerca di contenuti

Puoi ricevere consigli sui contenuti in base alla modalità di visualizzazione o puoi cercare da solo il contenuto che desideri.

Premere il  pulsante sul telecomando.

Avviare la ricerca

Cerca tra una varietà di contenuti e informazioni utilizzando i termini di ricerca desiderati.

Ritorna alla schermata precedente.

Fornisce un elenco di contenuti per il genere selezionato.

Inserisci un termine da ricercare

Esci dalla ricerca.

È necessario connettersi alla rete per utilizzare la funzione di ricerca.

I risultati della ricerca possono variare a seconda del programma, della regione, delle impostazioni di rete e se hai accettato i termini e le condizioni.

## 8. CONNESSIONE DI DISPOSITIVI ESTERNI

### Utilizzo del cruscotto Home

Utilizzo del cruscotto Home

Puoi selezionare o controllare un dispositivo (telefono, dispositivo esterno, dispositivi Home IoT, etc.) connesso alla TV.

Premi il  pulsante sul telecomando e seleziona il cruscotto Home.

Puoi anche tenere premuto il  pulsante sul telecomando.



Puoi controllare e selezionare il dispositivo smart connesso con l'app LG ThinQ.

Fai riferimento a Connessione dispositivi esterni Connessione dispositivi smart nella Guida utente per maggiori informazioni sulla funzione.

Puoi riprodurre suoni da un dispositivo smart connesso tramite Bluetooth.

Fare riferimento a Collegamento di dispositivi esterni Riproduzione audio da un dispositivo smart tramite gli altoparlanti del TV nella Guida utente per ulteriori informazioni sulla funzione.

Puoi controllare e selezionare il dispositivo esterno connesso attraverso la porta di ingresso esterno o la rete.

Verrà visualizzato l'altoparlante di uscita attualmente selezionato e sarà possibile gestire la schermata delle impostazioni dell'altoparlante di uscita.

Puoi visualizzare e selezionare il dispositivo di archiviazione connesso.

Puoi verificare e controllare il dispositivo connesso attraverso Home IoT.

Fai riferimento a Connessione di dispositivi esterni Connessione dispositivi Home IoT nella Guida utente per maggiori informazioni sulla funzione.

Puoi controllare facilmente il dispositivo preimpostando le operazioni desiderate.

Accesso: puoi accedere all'account LG ThinQ creato sul cellulare o disconnetterti da questo.

Modifica: puoi modificare il nome del dispositivo connesso a Ingressi o Dispositivi Home IoT o configurare le relative impostazioni.

Aggiorna l'elenco dei dispositivi.

Esce dal cruscotto iniziale.



Le impostazioni disponibili variano a seconda del modello o del paese

# CONNESSIONE DI DISPOSITIVI ESTERNI

## Connessione di dispositivi Home IoT

Connessione di dispositivi Home IoT

Puoi verificare e controllare lo stato dei dispositivi Home IoT connessi.

1. Installa l'app LG ThinQ sul tuo smartphone.
2. Accedi al tuo account LG ThinQ e registra il tuo dispositivo LG ThinQ.
3. Premi il  pulsante sul telecomando e seleziona il cruscotto Home.
4. Premi il pulsante  in alto a destra per selezionare Accedi.
5. Accedi al tuo account LG ThinQ. Apparirà un elenco dei dispositivi LG ThinQ registrati.

Se ti trovi in un'area in cui l'app LG ThinQ non è in servizio, la connessione del dispositivo LG ThinQ non sarà supportata.

Se stai controllando il dispositivo esterno dalla tua app mobile, potresti non essere in grado di controllare il dispositivo dalla tua TV. Esci dall'app mobile per controllarla dalla TV.

1. Puoi controllare facilmente il dispositivo preimpostando le operazioni desiderate.
2. Puoi accedere all'account LG ThinQ creato sul cellulare o disconnetterti da questo.
3. Modifica elenco: puoi rinominare, mostrare/nascondere o modificare l'ordine dei dispositivi collegati ai dispositivi Home IoT.

Notifica: Se lo attivi, puoi ricevere le notifiche sullo stato dei dispositivi Home IoT.

Elimina: puoi eliminare il dispositivo connesso. Puoi solo eliminare alcuni dispositivi dal TV.

4. Puoi controllare la guida alla connessione per i dispositivi Home IoT. Puoi collegare e visualizzare i dispositivi registrati al tuo account LG ThinQ.

Una volta che il dispositivo è collegato, verrà modificata la dimensione della scheda in una più piccola e apparirà nella parte inferiore dell'elenco dei collegamenti del dispositivo.

Le impostazioni disponibili variano a seconda del modello o del paese.

I dispositivi IoT che possono essere collegati a un TV sono soggetti a modifiche senza preavviso.

I dispositivi LG ThinQ che possono essere collegati e le funzioni disponibili possono differire tra cellulare e TV

Collegamento di dispositivi smart

Puoi utilizzare una varietà di funzioni collegando il TV a un dispositivo smart.

Collegamento del dispositivo smart a un TV utilizzando l'app LG ThinQ



1. Scarica l'app LG ThinQ dall'app store del tuo dispositivo smart.

Puoi scaricare facilmente l'app scansionando il codice QR



# COLLEGAMENTO DI DISPOSITIVI ESTERNI

Collega il tuo TV e il dispositivo smart alla stessa rete Wi-Fi.

Puoi controllare la rete Wi-Fi del TV con  →  → Connessione → Rete

Impostazioni connessione → Connessione Wi-Fi.

Esegui l'app LG ThinQ installata sul tuo dispositivo smart.

Segui le istruzioni dell'app LG ThinQ per connettere il tuo dispositivo smart al TV.

Quando le informazioni del tuo account LG ThinQ sono collegate al TV, puoi gestire i dispositivi IoT collegati al tuo account utilizzando il cruscotto Home del TV.

Controllo del TV con l'app LG ThinQ


Puoi toccare i pulsanti sullo schermo del dispositivo smart per controllare il TV.

1. Quando guardi una trasmissione, puoi controllare il programma, il volume, ecc. oppure puoi selezionare l'ingresso esterno con i comandi vocali invece di utilizzare il telecomando.
2. Puoi utilizzare le stesse funzioni del puntatore e dei tasti freccia del telecomando Magic.

Alcuni controlli potrebbero essere limitati in modalità di ingresso esterno.

Lo schermo e la funzionalità dell'app sono soggetti a modifiche senza preavviso.

Le funzionalità disponibili possono variare a seconda del paese e del sistema operativo.

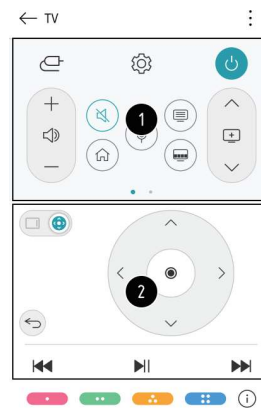

## Proiettare lo schermo del dispositivo smart sul TV

Per vedere lo schermo del dispositivo mobile sul TV

Abilita la modalità Condivisione schermo sul dispositivo mobile.

Il tuo TV verrà visualizzato nell'elenco dei dispositivi disponibili.

Seleziona il TV e richiedi la connessione.

Seleziona Accetta nella finestra popup della richiesta di connessione.



Dopo aver stabilito la connessione, il televisore visualizzerà lo schermo del dispositivo collegato.

Quando ti connetti con Condivisione schermo per la prima volta, apparirà un popup che ti permetterà di selezionare Rifiuta, Accetta o Blocca.

Rifiuta: il dispositivo non verrà collegato. Se provi a connetterti di nuovo, apparirà il popup.

Accetta: è possibile connettere il dispositivo. Nessun popup di connessione apparirà dalla seconda volta.

Blocca: il dispositivo non verrà collegato. Anche se provi a connetterti di nuovo, il popup non apparirà e la connessione non funzionerà.

Per annullare il blocco, vai a  →  → Connessione → Gestione connessione mobile → Condivisione schermo.

Si consiglia di aggiornare sempre il dispositivo in modo che sia connesso al TV con l'ultima versione del sistema operativo per una connessione affidabile.

Un dispositivo non LGE potrebbe non collegarsi anche quando viene rilevato.

Si consiglia di collegare il dispositivo a un router a 5 GHz perché le prestazioni potrebbero essere influenzate dall'ambiente wireless.

Il tasso di risposta può variare a seconda dell'ambiente dell'utente.

Si differenzia in base ai dispositivi. Per ulteriori informazioni sul dispositivo a cui connettersi, fare riferimento alla relativa guida per l'utente.

Se la connessione non riesce ripetutamente, spegnere la TV e il dispositivo a cui si desidera connettersi, quindi riaccenderli e riprovare.

# CONNESSIONE DI DISPOSITIVI ESTERNI

## Riproduzione di suoni da un dispositivo intelligente tramite gli altoparlanti del TV

Riproduzione di suoni da un dispositivo intelligente tramite gli altoparlanti del TV

Collega un dispositivo smart al televisore tramite Bluetooth per riprodurre l'audio dal dispositivo smart tramite gli altoparlanti del televisore.

1. Attiva il Bluetooth del dispositivo smart, quindi seleziona il TV dall'elenco dei dispositivi.
2. Il TV sarà collegato al dispositivo smart.

Se l'altoparlante di uscita è impostato su Bluetooth o ha una cronologia di configurazione, il TV potrebbe non essere rilevato nell'elenco dei dispositivi smart.

Se l'altoparlante di uscita è impostato su Bluetooth, tenere premuto il pulsante di selezione ingresso sul telecomando per avviare il cruscotto Home, quindi selezionare Condivisione audio nell'area Telefono per connettersi.

## Connessione USB

Connessione USB

Collegare un dispositivo di archiviazione USB (HDD USB, chiavetta USB) alla porta USB del televisore per godersi i file di contenuto archiviati sul dispositivo di archiviazione USB sul televisore.

Suggerimenti per l'utilizzo di un dispositivo di archiviazione USB


Un dispositivo di archiviazione USB che dispone di un programma di riconoscimento automatico integrato o utilizza il proprio driver potrebbe non essere riconoscibile.

Alcuni dispositivi di archiviazione USB potrebbero non essere supportati o potrebbero non funzionare correttamente.

## Visualizzazione di foto e video

Visualizzazione di foto e video

È possibile visualizzare foto e video utilizzando l'app Foto e video.

1. Premi il pulsante  sul telecomando.
2. Avvia l'app Foto e video.
3. Seleziona il dispositivo di archiviazione desiderato.
4. Seleziona e visualizza la foto o il video desiderato.

## Ascoltare musica

Riprodurre musica

1. Puoi ascoltare la musica utilizzando l'app Musica.  
Premere il pulsante [Home ] sul telecomando.
2. Avvia l'app Musica.
3. Seleziona il dispositivo di archiviazione desiderato.  
Puoi selezionare i brani desiderati da tutti i dispositivi di archiviazione e aggiungerli a La mia playlist.
4. Seleziona e goditi la musica che desideri.

## 9. OTTIENI IL MEGLIO DALLA SMART TV

### Navigare in Internet sul TV

Utilizzo del browser web


Puoi accedere al sito web inserendo l'indirizzo web nella barra URL.

Inserendo la parola da ricercare, troverai le informazioni sulla parola da ricercare sul motore di ricerca.

Premere il  pulsante sul telecomando.

Avvia l'applicazione del browser web.

1. Puoi aggiornare la pagina web che stai visualizzando.
2. Puoi digitare un indirizzo web per navigare in un sito Web specifico o immettere direttamente un termine di ricerca.
3. Puoi visualizzare le schede attualmente aperte.
4. Puoi bloccare gli annunci all'interno della pagina web che stai visualizzando.

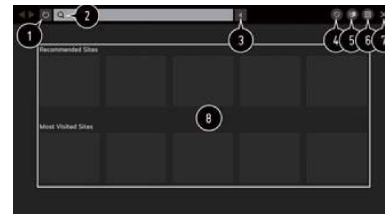

Tuttavia, questo pulsante viene visualizzato solo se le icone del menu Impostazioni Funzione di blocco annunci è impostata su On.

5. Dividi lo schermo per visualizzare lo schermo TV. Puoi esplorare le pagine Web mentre si guarda il TV.
6. Puoi ingrandire o ridurre lo schermo durante la navigazione nel sito Web.  
Aggiungi ai segnalibri è possibile aggiungere il sito Web che si sta attualmente visualizzando ai preferiti.  
Cronologia: è possibile visualizzare ed eliminare la cronologia delle visite al sito Web.  
Segnalibri: è possibile visualizzare ed eliminare l'elenco dei siti web aggiunti ai Preferiti. Impostazioni: è possibile modificare le impostazioni del browser web.
7. Esci dal browser web.
8. La schermata della nuova scheda mostra un elenco dei siti consigliati e dei siti più visitati.  
Se non desideri visualizzare i siti consigliati, imposta le icone del menu Impostazioni Mostra siti consigliati su Off.

## 10. IMPOSTAZIONI

### Impostazioni rapide

Utilizzo rapido della funzione di Impostazione

Impostazione dei controlli più semplici in modo rapido e veloce come Modalità immagine, Uscita audio, Timer spegnimento e così via.

Premi il  pulsante sul telecomando.

Puoi impostare la Modalità immagine.

Puoi impostare la modalità audio.

Puoi scegliere Uscita audio.


Puoi impostare il timer di spegnimento.

Passa alla schermata Connessione.


Puoi impostare più opzioni.

Puoi aggiungere/eliminare le voci di impostazione rapida o modificarne l'ordine.

Dopo aver inserito ciascuna voce, premere e tenere premuto il pulsante circolare (OK) sul telecomando per accedere al menu corrispondente.

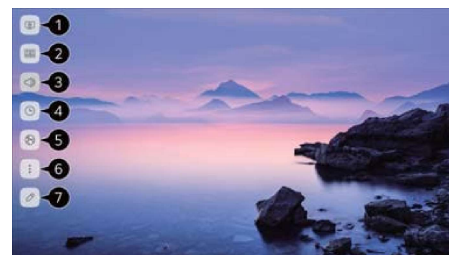

# IMPOSTAZIONI

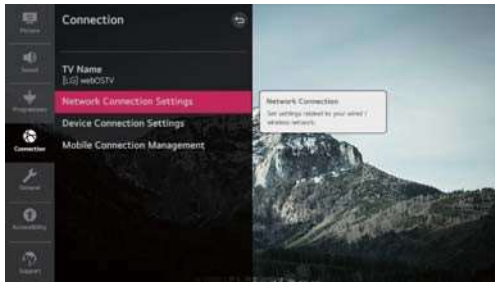

## Immagine

Modalità immagine

Selezione della modalità immagine

⚙️ → 📺 → Immagine → Impostazioni modalità immagine → Modalità immagine

Seleziona la modalità immagine più adatta al tuo ambiente di visualizzazione, alle tue preferenze o al tipo di video.

Seleziona una modalità immagine. Regolando e impostando ogni elemento in modo più dettagliato in base alla modalità, il tuo video verrà ottimizzato meglio in base alle sue caratteristiche.

Gli elementi configurabili differiscono a seconda del modello.

Quando si utilizzano segnali normali

Vivido

Rende più nitida l'immagine aumentando il contrasto, la luminosità e la nitidezza.

Eco/APS

La funzione Risparmio energetico modifica le impostazioni sul TV per ridurre il consumo energetico.

Gli elementi configurabili differiscono a seconda del modello.

Cinema

Immagine adatta ai film.

Sport / calcio / cricket

Immagine adatta agli eventi sportivi. Rende più nitida l'immagine di movimenti rapidi come calciare o lanciare una palla.

Il nome dello sport può variare a seconda della regione.

Gioco

Immagine adatta per il gioco.

Quando si utilizzano i segnali HDR

Vivido

Rende più nitida l'immagine aumentando il contrasto, la luminosità e la nitidezza.

Standard

In un normale ambiente di visualizzazione, si apre uno schermo in grado di mostrare correttamente l'espressività e la luminosità dell'HDR.

Cinema

Immagine adatta per il segnale video HDR.

# IMPOSTAZIONI

## Gioco

Immagine adatta per il gioco.

A seconda del segnale di ingresso, le modalità immagine disponibili potrebbero essere diverse.

Quando si guarda il contenuto di un servizio online, la Modalità immagine può essere modificata per adattarsi al contenuto visualizzato.

La modifica della modalità immagine può modificare le impostazioni di risparmio energetico e può influire sul consumo di energia.

Puoi regolare queste impostazioni manualmente nel menu Risparmio energetico.

### *Impostazioni della modalità immagine*

Ottimizzazione della modalità immagine

 →  → Immagine → Impostazioni modalità immagine



Questa funzione consente di regolare in dettaglio la modalità immagine selezionata.

### Retroilluminazione

Controlla il livello di luminosità dello schermo regolando la retroilluminazione. Più il valore si avvicina a 100 e più sarà luminoso.

Diminuire la retroilluminazione per ridurre il consumo energetico.

Se il risparmio energetico è impostato su Massimo, non è possibile regolare la retroilluminazione.

In questo caso, vai a  →  → Immagine → Risparmio energetico e imposta su Off o Minimo.

### Contrasto

Regola il contrasto delle aree luminose e scure dell'immagine. Più il valore si avvicina a 100 e più sarà luminoso.

### Luminosità

Regola la luminosità generale dello schermo. Più il valore si avvicina a 100 e più sarà luminoso.

Puoi utilizzare le impostazioni di luminosità in particolare per impostare la parte scura dell'immagine.

### Nitidezza

Regola la nitidezza dell'immagine. Più il valore si avvicina a 50 e più nitida e chiara sarà l'immagine.

### Colore

Accentua o attenua i colori visualizzati sullo schermo. Più il valore si avvicina a 100 e più profondo è il colore.

### Tinta

Regola il bilanciamento del colore tra il rosso e il verde visualizzato sullo schermo. Più il valore del rosso si avvicina a 50 e più rosso sarà il colore. Più il valore del verde si avvicina a 50 e più verde sarà il colore.

### Temperatura Colore

Regola la tonalità del colore dell'intera immagine. Man mano che si abbassa il livello, si ottiene un tono più caldo, mentre se lo si aumenta, si ottiene un tono più freddo.

Le impostazioni specificate si applicano solo alla modalità di ingresso attualmente selezionata.

Per applicare le impostazioni correnti dell'immagine a tutte le modalità di ingresso, selezionare *Applica a tutti gli ingressi*.

A seconda del segnale di ingresso o della modalità immagine selezionata, le opzioni disponibili potrebbero differire.

Gli elementi configurabili differiscono a seconda del modello.

### Ripristino della modalità immagine



 →  → Immagine → Impostazioni modalità immagine → Ripristina

Se desideri ripristinare le impostazioni dell'immagine ai valori predefiniti di fabbrica dopo aver configurato le impostazioni dell'immagine,

seleziona *Ripristina* per ciascuna modalità immagine.

### Controlli avanzati

Impostazione delle opzioni di controllo avanzate

 →  → Immagine → Impostazioni modalità immagine → Controlli avanzati

### Contrasto dinamico

Corregge la differenza tra i lati chiaro e scuro dello schermo per risultati ottimali a seconda della luminosità dell'immagine.

# IMPOSTAZIONI

## Colore dinamico

Regola il colore e la saturazione dell'immagine per rendere l'immagine più colorata e vivace.

## Gamma

Regola la luminosità media dell'immagine.

Seleziona Basso per un'immagine luminosa, seleziona Alto1 o Alto2 per un'immagine scura o seleziona Medio per una luminosità media.

Live Teatro o Esperto (Camera luminosa) / Esperto (Camera scura) possono essere selezionati da 1.9/2.2/2.4/BT.1886. Alto2/BT.1886 esprime la gradazione in ITU-R BT.1886, che è uno standard internazionale.

A seconda del segnale di ingresso o della modalità immagine selezionata, le opzioni disponibili potrebbero differire.

## Opzioni immagine

Impostazione delle opzioni immagine



→ Immagine → Impostazioni modalità immagine → Opzioni immagine

## Riduzione del disturbo

Rimuove i piccoli puntini che risaltano in modo da rendere l'immagine pulita.

## Livello del nero

Regola la luminosità delle parti scure delle immagini.

Selezionare Alto per uno schermo luminoso o selezionare Basso per uno schermo scuro.

Questa funzione può essere utilizzata durante la visione di contenuti tramite un ingresso esterno.

## Real Cinema

Ottimizza la visualizzazione per i film.

## TruMotion

Adatta la qualità dell'immagine per le immagini in rapido movimento.

Off: spegne TruMotion.

Cinema Clear: regola la vibrazione del movimento sullo schermo per farti sentire come se fossi in un cinema.

Naturale: imposta le immagini con molti movimenti in modo che appaiano naturali e chiare.

Smooth: ammorbidisce le immagini in rapido movimento.

Utente: imposta TruMotion manualmente.

De-Judder: regola le vibrazioni sullo schermo.

De-Blur: riduce gli effetti di sfocatura del movimento.

Motion Pro: Rende più chiare le immagini in rapido movimento utilizzando il controllo della luce.

Le impostazioni avanzate possono essere modificate solo in modalità Utente.

A seconda del segnale di ingresso o della modalità immagine selezionata, le opzioni disponibili potrebbero differire.

Gli elementi configurabili differiscono a seconda del modello.

## Impostazioni del rapporto di aspetto

Impostazione delle dimensioni dello schermo



→ Immagine → Impostazioni rapporto di aspetto → Rapporto di aspetto

Puoi modificare le dimensioni dello schermo in base al tipo di contenuto che stai guardando.

Visualizza la schermata con Just Scan



→ Immagine → Impostazioni rapporto d'aspetto → Solo scansione

Se si attiva questa funzione, è possibile visualizzare il contenuto nelle proporzioni in cui si trova nel segnale di trasmissione o nella sorgente di contenuto. Se il bordo dello schermo non è pulito, spegnerlo.



Se impostata su Auto, la funzione passa dallo stato On o Off a seconda delle informazioni contenute nel segnale video.

Gli elementi che possono essere selezionati possono variare a seconda dell'ingresso corrente.

# IMPOSTAZIONI

## Risparmio energetico

Per utilizzare la funzione di risparmio energetico

 →  → Risparmio energetico immagine

Riduce il consumo energetico regolando la luminosità dello schermo.

Off

Disattiva la modalità di risparmio energetico.

Minimo / Medio / Massimo

Applica la modalità di risparmio energetico preimpostata.

Schermo spento



Lo schermo è spento e viene riprodotto solo l'audio.

Premere un pulsante qualsiasi eccetto i pulsanti di accensione e volume per riaccendere lo schermo.

Se si utilizza la funzione di risparmio energetico, verrà influenzata la luminosità del TV.

*Modalità Protezione occhi*

Per utilizzare la funzione Modalità protezione occhi

 →  → Immagine → Impostazioni aggiuntive → Modalità protezione occhi

La temperatura del colore verrà regolata per ridurre l'affaticamento degli occhi.

On : La temperatura del colore dello schermo del televisore viene regolata.

Off : Disattiva la modalità protezione occhi.

Alcuni modelli potrebbero non essere supportati.

*HDMI ULTRA HD Deep Color*

HDMI ULTRA HD Deep Color

Impostazioni → Icona Tutte le impostazioni → Immagine → Impostazioni aggiuntive → HDMI ULTRA HD Deep Color

Se colleghi un dispositivo che supporta HDMI ULTRA HD Deep Color, puoi goderti un'immagine più nitida. Dopo aver collegato il dispositivo di riproduzione, imposta HDMI ULTRA HD Deep Color su On.

Se il dispositivo collegato non supporta questa funzione, potrebbe non funzionare correttamente.

In tal caso, impostare la funzione HDMI ULTRA HD Deep Color del televisore su Off.



Risoluzione dello schermo supportata

On: supporta 4K@60 Hz (4:4:4, 4:2:2 and 4:2:0)



Off: supporta 4K@60 Hz (4:2:0)

Instant Game Response

Utilizzo di Instant Game Response

 →  → Immagine → Impostazioni aggiuntive → Instant Game Response

Imposta la porta HDMI collegata al dispositivo su On per giocare con le impostazioni di visualizzazione più adatte.

Funziona solo quando  →  → Suono → Uscita audio corrisponde a Altoparlante TV interno/Uscita audio (uscita linea)/ Cuffie cablate/Cuffie cablate + Altoparlante TV interno.

# IMPOSTAZIONI

## Audio

Impostazioni della modalità audio

 →  → Audio → Impostazioni modalità audio.

Modalità audio

Puoi selezionare la modalità audio più adatta per ogni genere.

Standard: ottimizza il suono per tutti i tipi di contenuto.

Cinema: ottimizza il suono per la modalità cinema.

Clear Voice

III/Clear Voice IV: aumenta la chiarezza della voce.

Sport / Calcio / Cricket: ottimizza il suono per gli eventi sportivi.

Musica: ottimizza l'audio per la musica.

Gioco: ottimizza l'audio per il gioco.

Bilanciamento

Puoi regolare il volume degli altoparlanti sinistro e destro.

ULTRA Surround

Goditi un ambiente sonoro immersivo con l'effetto audio surround multiprogramma virtuale.

Questa opzione può essere abilitata se la Modalità audio è impostata su Standard.

Equalizzatore

Puoi impostare il suono desiderato regolando direttamente l'equalizzatore.

(100 Hz/300 Hz/1 kHz/3 kHz/10 kHz)

Questa opzione può essere abilitata se la Modalità audio è impostata su Standard.

Reset

Puoi ripristinare le impostazioni degli effetti audio.

Questa opzione può essere abilitata se la Modalità audio è impostata su Standard.

Questa impostazione è disponibile solo per l'altoparlante TV interno.

Gli elementi configurabili variano a seconda del modello

Uscita audio

Impostazione dell'uscita audio

 →  → Audio → Uscita audio

Quando Instant Game Response è impostato su On, potrebbero verificarsi ritardi audio se si imposta Uscita audio su Altoparlanti WiSA/Ottico/HDMI ARC.

Passa ad Altoparlante TV interno o cambia  →  → Audio → Impostazioni aggiuntive → HDMI

Formato audio in ingresso su PCM.

Altoparlante TV interno

L'audio viene riprodotto tramite gli altoparlanti interni del televisore.

Bluetooth

Collega in modalità wireless un dispositivo audio Bluetooth per goderti l'audio del TV nel modo più conveniente.

Fai riferimento al manuale utente del dispositivo audio Bluetooth per i dettagli su come connettere e utilizzare il dispositivo.

Premere ELENCO DISPOSITIVI per visualizzare i dispositivi collegati o i dispositivi che possono essere collegati per connetterne uno qualsiasi.

I dispositivi LG Sound Sync tenteranno automaticamente di connettersi ai dispositivi utilizzati di recente quando accendi il televisore.

Consigliamo di collegare un dispositivo audio LG che supporti LG Sound Sync, utilizzando la modalità TV LG o la modalità LG Sound Sync sul dispositivo.

Se il dispositivo non riesce a connettersi, controllare l'alimentazione del dispositivo a cui ci si connette e verificare che il dispositivo audio funzioni correttamente.

A seconda del tipo di dispositivo Bluetooth, il dispositivo potrebbe non connettersi correttamente o potrebbe verificarsi un comportamento anomalo come video e audio non sincronizzati.

(Gli auricolari solo per dispositivi mobili potrebbero non funzionare.)

# IMPOSTAZIONI

Il suono potrebbe incepparsi o la qualità del suono potrebbe essere ridotta se:

il dispositivo Bluetooth è troppo lontano dal televisore;

sono presenti ostacoli tra il dispositivo Bluetooth e il televisore; o

il dispositivo viene utilizzato insieme ad apparecchiature radio come un forno a microonde o una LAN wireless.

Se continui a riscontrare problemi, ti consigliamo di utilizzare una connessione cablata. (porta digitale ottica, HDMI (ARC))

**Altoparlanti WiSA**

Gli Altoparlanti WiSA sono altoparlanti che utilizzano la tecnologia per trasmettere un audio multicanale 5.1 in modalità wireless. Puoi collegare in modalità wireless il TV agli altoparlanti WiSA per godere di un suono di alta qualità.

Seleziona **ELENCO DISPOSITIVI** per regolare le impostazioni dettagliate per gli altoparlanti WiSA.

Alcuni modelli potrebbero non essere supportati.

Per utilizzare gli altoparlanti WiSA, devi collegare un dongle esclusivo.

Potrebbero esserci problemi di connessione tra il Dongle WiSA e gli altoparlanti WiSA in ambienti con interferenze wireless. In questo caso contattare il produttore degli altoparlanti.

Per maggiori informazioni sull'acquisto di prodotti autorizzati WiSA, fare riferimento a [www.wisaassociation.org](http://www.wisaassociation.org).

**Ottico**

Puoi connettere un dispositivo audio che supporta la connessione ottica a una porta di uscita digitale audio ottica per godere di un audio di qualità più ricca per il tuo TV e di una maggiore praticità.

Disponibile solo per modelli con una porta digitale ottica.

Per alcuni dispositivi è possibile regolare il volume utilizzando il telecomando del TV.

**HDMI ARC**

Puoi trasmettere l'audio dal TV a un dispositivo audio esterno attraverso la connessione ad una porta HDMI (ARC).

Seleziona **HDMI ARC** per attivare automaticamente **SIMPLINK**. Una volta disattivato **SIMPLINK**, le impostazioni dell'altoparlante di uscita tornano automaticamente alle impostazioni predefinite per un'uscita audio senza interruzioni.

**Uscita audio (Line out)/Cuffie cablate**

Seleziona **Cuffie cablate** o **Uscita audio (Line Out)** per ottimizzare l'uscita audio in base al dispositivo collegato.

Alcuni modelli potrebbero non essere supportati.

Se colleghi le cuffie cablate mentre il TV è acceso, rileva automaticamente le cuffie cablate e reindirizza l'audio attraverso di queste.

Riproducendo simultaneamente l'audio tramite gli altoparlanti interni del TV e il dispositivo audio esterno, l'audio può essere riprodotto simultaneamente da più dispositivi.

**Altoparlante TV ottico + interno**

L'audio viene riprodotto simultaneamente dagli altoparlanti incorporati del TV e dal dispositivo audio collegato alla porta di uscita audio ottica digitale.

**Cuffie cablate + altoparlante TV interno**

L'audio viene riprodotto simultaneamente dagli altoparlanti interni del TV e dalle cuffie cablate. Alcuni modelli potrebbero non essere supportati.

Se colleghi le cuffie cablate mentre il TV è acceso, rileva automaticamente le cuffie cablate e reindirizza l'audio attraverso di queste.

**Tipo di installazione TV**



→ Audio → Impostazioni aggiuntive → Tipo di installazione TV

Questa modalità ottimizza l'audio in base alla configurazione del TV.

**Supporto**

Seleziona questa opzione se il TV è installato su un supporto.

**A parete**



Seleziona questa opzione se il TV è installato a muro.

Questa impostazione è disponibile solo per l'altoparlante TV interno

# IMPOSTAZIONI

Modalità volume

Impostazioni modalità volume

 →  → Audio → Impostazioni aggiuntive → Modalità volume

Volume automatico

Fare clic su On per regolare automaticamente il volume per diversi fornitori di trasmissione in modo da poter ascoltare sempre i programmi al volume desiderato, anche dopo aver cambiato programma.

Valore aumento volume

Seleziona Basso/Medio/Alto per regolare l'intervallo del volume. I valori più alti aumentano gli incrementi.

Questa impostazione è disponibile solo per l'altoparlante TV interno.

Impostazioni audio DTV

 →  → Audio → Impostazioni aggiuntive → Impostazioni audio DTV

Quando esistono tipologie di audio differenti nello stesso segnale di ingresso, questa funzione ti permette di selezionare la tipologia audio che desideri.

Se impostato su Auto l'ordine di ricerca è AC4 → HE-AAC → Dolby Digital Plus → Dolby Digital → MPEG e l'audio in uscita verrà riprodotto nel primo formato audio trovato.

Il seguente ordine di ricerca può cambiare a seconda del paese: AC4 → HE-AAC → Dolby Digital Plus → Dolby Digital → MPEG.

Se il formato audio selezionato non è supportato, è possibile utilizzare un altro formato audio di uscita.

Alcuni modelli potrebbero non essere supportati.

*Regolazione sincronizzazione AV*

Regolazione della sincronizzazione AV

 →  → Audio → Impostazioni aggiuntive → Regolazione sincronizzazione AV

Regola la sincronizzazione dell'audio dall'altoparlante in funzione.

Più vicino a Maggiore di, più lenta sarà l'uscita dell'audio.

Bypass, emette i segnali di trasmissione o il suono da dispositivi esterni senza alcun ritardo audio.

L'audio potrebbe essere emesso prima del video a causa del tempo impiegato dal TV per elaborare l'ingresso video. Le opzioni disponibili variano in base all'impostazione dell'uscita audio.

Formato audio ingresso HDMI

 →  → Audio → Impostazioni aggiuntive → Formato audio ingresso HDMI

È possibile impostare il formato audio per ogni ingresso HDMI. Quando la voce trasmessa tramite la porta HDMI non è sincronizzata, impostarla su PCM.

LG Sound Sync

 →  → Audio → Impostazioni aggiuntive → LG Sound Sync



Collega il dispositivo LG Sound Sync alla porta di ingresso digitale ottica e imposta Uscita audio su Ottico.

Impostando questa funzione su On, è possibile regolare il volume del dispositivo LG Sound Sync collegato utilizzando un telecomando TV.

Se la funzione di accensione automatica della sound bar che supporta LG Sound Sync è impostata su On, la sound bar verrà accesa o spenta quando il televisore viene acceso o spento.

*Uscita audio digitale*

Impostazioni uscita audio digitale

 →  → Audio → Impostazioni aggiuntive → Uscita audio digitale

Puoi configurare le impostazioni di uscita audio digitale.

Questa impostazione è disponibile solo quando l'icona Audio in Impostazioni Tutte le impostazioni Uscita audio è impostata su Ottico/HDMI ARC.

Quando è abilitato Pass Through, gli effetti sonori potrebbero non essere emessi.

L'uscita del codec con un dispositivo può differire dai segnali di ingresso.



Dolby Atmos: alcuni modelli potrebbero non essere supportati.

# IMPOSTAZIONI

## Programmi

### *Sintonizzazione automatica*

Impostazione automatica del programma

 →  → Programmi → Sintonizzazione programma → Sintonizzazione automatica

Sintonizza automaticamente i programmi.

Seleziona il Paese in cui viene utilizzato il TV. Le impostazioni del programma cambiano a seconda del paese scelto. Avvia la sintonizzazione automatica.

Seleziona le modalità di sintonizzazione del programma.

Imposta la sintonizzazione automatica seguendo le istruzioni sullo schermo.



Se la sorgente di ingresso non è collegata correttamente, la registrazione del programma potrebbe non funzionare.

La sintonizzazione automatica trova solo i programmi attualmente trasmessi.

Se la sicurezza è attivata, apparirà una finestra pop-up che richiede la password.

### *Sintonizzazione manuale*

Per usare la sintonizzazione manuale dei programmi

 →  → Programmi → Sintonizzazione programma (Sintonia programma e impostazioni) →



Sintonizzazione manuale

Questa funzione serve per cercare e salvare manualmente i programmi.

Per la trasmissione digitale, è possibile controllare la potenza e la qualità del segnale.

### *Test del segnale*

Per utilizzare il test del segnale

 →  → Programmi → Sintonizzazione programma (Sintonia programma e impostazioni) → Test singolo

Mostra il MUX e le informazioni sul servizio ecc.

Il test del segnale è disponibile solo in modalità Antenna o Cavo.

Alcuni modelli potrebbero non essere supportati.

### *Gestione programma*

Modifica programmi

Puoi modificare i programmi selezionati da tutti i programmi in memoria o aggiungerli/cancellarli a/dai programmi preferiti.

Modifica la lista di tutti i programmi

 →  → Programmi → Gestione programmi → Modifica tutti i programmi

Puoi bloccare o sbloccare i programmi selezionati da tutti i programmi in memoria, o puoi impostarli in modo che vengano saltati quando si cambia programma.

1. Imposta l'opzione di ordinamento.

2. Blocca/Sblocca: blocca i programmi selezionati o sblocca i programmi bloccati.

Salta / Ripristina: imposta i programmi selezionati in modo che saltino quando si cambia programma o disabilita l'opzione di salto dei programmi precedentemente impostati per essere saltati.

Sposta: sposta i programmi selezionati.

Modifica i numeri dei programmi: modifica i numeri dei programmi selezionati.

Elimina: Elimina i programmi selezionati.

Le funzioni disponibili possono variare a seconda del segnale trasmesso.

Per un modello che supporta i programmi satellitari, puoi gestire i programmi satellitari in Modifica programmi satellite (avanzato).

### *Modifica elenco programmi preferiti*

 →  → Programmi → Gestione programmi → Modifica preferiti



Puoi aggiungere/eliminare i programmi desiderati ai/dai programmi preferiti, modificarne le posizioni, ecc.

1. Seleziona i programmi desiderati dall'elenco di tutti i programmi e premi il pulsante per aggiungerli all'elenco dei programmi preferiti.

# IMPOSTAZIONI

2. Elimina i programmi selezionati dall'elenco dei programmi preferiti.
3. Sposta: seleziona uno o più programmi nell'elenco Programmi preferiti, premi il pulsante Sposta, quindi seleziona la posizione in cui vuoi spostarlo. I programmi selezionati verranno spostati nella posizione selezionata. Cambia nome gruppo: cambia il nome dell'elenco dei programmi preferiti. elenco dei programmi. Ordina per programma: ordina l'elenco dei programmi preferiti per programma.

## *Multi Feed*

 →  → Programmi → Multi Feed

Puoi guardare l'angolazione desiderata sul TV attraverso la trasmissione che è stata filmata da varie angolazioni.

Alcuni modelli potrebbero non essere supportati.

## *HbbTV*

Ulteriori informazioni su HbbTV

HbbTV (Hybrid Broadcast Broadband TV) è un nuovo standard di trasmissione che consente di integrare o collegare servizi di tipo super-televideo, forniti da un programma televisivo trasmesso, a servizi online forniti su banda larga a una Smart TV connessa.

Per vedere i dettagli, fare clic su Goditi la TV live → HbbTV nella Guida utente.



Alcuni modelli potrebbero non essere supportati.

Che cosa sono le informazioni CI

Questa funzione consente di guardare alcuni servizi crittografati (servizi a pagamento).

Per vedere i dettagli, fai clic su Goditi le informazioni sulla TV live nella Guida per l'utente.

Salva password CI



 →  → Programmi → Salva password CI

Inserisci il codice pin in Salva password CI. Non è necessario inserire il codice PIN dopo averlo salvato.

È possibile visualizzare la password di salvataggio CI quando si inserisce un CI CAM (Conditional Access Module) con codice Pin supportato.

Se il CI CAM dispone di un codice Pin, puoi visualizzare la password di ripristino CI.

Copia programmi

 →  → Programmi → Copia programmi

Esporta le informazioni dell'elenco dei programmi TV su un dispositivo di archiviazione USB collegato o importa le informazioni dell'elenco dei programmi TV da un dispositivo di archiviazione USB collegato.

Per i modelli Satellite

## Connessione

### *Nome TV*

Impostazione del nome del TV

 →  → Connessione → Nome TV

Puoi utilizzare la tastiera su schermo per impostare il nome della smart TV da utilizzare sulla rete.

È possibile inserire fino a 25 caratteri in caso di alfabeto inglese.

### *Impostazioni della connessione di rete*

Impostazioni della connessione di rete

 →  → Connessione → Impostazioni della connessione di rete

Se si configurano le impostazioni di rete, è possibile utilizzare vari servizi come contenuti online e applicazioni.

Impostazione di una rete cablata

Seleziona Connessione cablata (Ethernet).

# IMPOSTAZIONI

Se il router connesso alla rete supporta la funzione DHCP, connettendo il TV e il router tramite cavo si conatterà automaticamente alla rete. Se la configurazione automatica non è supportata, è possibile selezionare Modifica per configurare manualmente la connessione di rete.

Impostazione di una rete wireless

Seleziona Connessione Wi-Fi.

Se il televisore è stato configurato per una rete wireless, puoi verificare le reti wireless disponibili e connetterti ad esse.

Aggiungi una rete wireless nascosta

Se inserisci direttamente il nome della rete, puoi aggiungere una rete wireless.

Connetti tramite WPS PBC.

Se il router wireless a cui desideri connetterti dispone di una funzione WPS-PBC (Wi-Fi Protected Setup-Push Button Configuration), puoi facilmente connetterti premendo il pulsante WPS-PBC sul router. Premere il pulsante WPS-PBC del router wireless, quindi premere il pulsante [Connetti] del televisore.

Connetti tramite PIN WPS.

Questo è un metodo per connettersi a un punto di accesso utilizzando un Wi-Fi Protected Setup-Personal Identification Number (WPS-PIN). Seleziona il punto di accesso a cui desideri connetterti. Inserisci il PIN visualizzato sul dispositivo Wi-Fi del punto di accesso.


Impostazioni Wi-Fi avanzate

Una volta connesso a una rete wireless, è possibile visualizzare le informazioni sulla connessione come informazioni dettagliate sull'indirizzo IP. Inoltre, è possibile modificare l'indirizzo IP e l'indirizzo del server DNS a cui connettersi premendo il pulsante Modifica.

La configurazione IPv6 non supporta la modifica.

Per ulteriori informazioni su come collegarsi alla rete, vedere la Guida introduttiva a webOS TV → Connessione alla rete nella Guida utente.

Gestione della connessione mobile



→ Connessione → Gestione connessione mobile

Puoi anche impostare l'utilizzo di un dispositivo smart connesso al TV per controllare il TV o gestire la cronologia delle connessioni.

accendere il TV con il cellulare

Se Attiva tramite Wi-Fi o Attiva tramite Bluetooth è impostato su On, è possibile accendere la TV utilizzando un'applicazione che supporta TV On With Mobile.

Il TV deve essere collegato a una rete.

Il TV e il dispositivo da usare devono essere collegati alla stessa rete.

La funzione Attiva tramite Wi-Fi deve essere utilizzata in app su un dispositivo smart che supporta la funzione.

La funzione Attiva tramite Bluetooth può essere utilizzata solo con alcuni smartphone LG Electronics.

La TV deve essere collegata alla rete elettrica.

Per connettersi per la prima volta, assicurarsi che il dispositivo da utilizzare sia pronto per la connessione.

Alcuni modelli potrebbero non essere supportati.

Condivisione schermo

Puoi eliminare la cronologia di connessione del dispositivo che era connesso al tv attraverso Condivisione schermo.

Condivisione audio

Puoi eliminare la cronologia delle connessioni del dispositivo smart che era connesso al TV attraverso il Bluetooth.

# IMPOSTAZIONI

## Note generali

Lingua

Configurazione impostazioni lingua

 →  → Generale → Lingua

Puoi scegliere la lingua del menu visualizzata sullo schermo e la lingua dell'audio della trasmissione digitale.

Lingue menu

Puoi selezionare una delle lingue del menu da visualizzare sullo schermo. La lingua per il riconoscimento vocale verrà impostata automaticamente in base alla lingua selezionata per il menu.

Il riconoscimento vocale è applicato solo ad alcuni modelli.

Lingua audio principale / Lingua audio secondaria

Puoi scegliere la lingua in cui desideri ascoltare un programma trasmesso in digitale se questo include un audio in più lingue.

Per i programmi che non supportano più lingue, verrà utilizzata l'impostazione predefinita.

Si applica alla trasmissione digitale.

Lingue della tastiera

Seleziona la lingua per utilizzare la tastiera su schermo.

Per impostare la lingua del televideo

Lingua televideo.

Per visualizzare i dettagli, fare clic sul TELEVIDEO TV in diretta nella Guida utente.

Solo in modalità digitale

*Posizione*

Impostazione della posizione

 →  → Generale → Posizione

È possibile modificare l'impostazione della posizione della Smart TV.

Impostazione indirizzo

È possibile impostare il paese e la città della TV.

Paese di trasmissione

Puoi impostare il paese di trasmissione sul TV.

Codice di avviamento postale

Questa funzione viene utilizzata per impostare la posizione di trasmissione del televisore inserendo il codice di avviamento postale.

Paese dei servizi

Se non hai selezionato Imposta automaticamente, puoi selezionare il paese manualmente.

È necessario impostare manualmente il paese quando non si è connessi alla rete.

Gli elementi configurabili differiscono a seconda del modello.

# IMPOSTAZIONI

Ora

 →  → Generale → Ora

Puoi controllare l'ora o configurare le impostazioni correlate.

Imposta automaticamente

L'ora della TV viene impostata automaticamente in base alle informazioni di trasmissione digitale inviate dalla stazione di trasmissione o in base all'ora del server.

Ora / data / fuso orario

È possibile impostare manualmente l'ora e la data se l'ora corrente impostata automaticamente non è corretta.

Se si imposta l'ora manualmente con l'antenna collegata, le informazioni sul programma, la guida ai programmi, ecc. potrebbero non funzionare correttamente.

Fuso orario personalizzato

Quando si seleziona l'impostazione Personalizzato in Fuso orario, viene attivato il menu Fuso orario personalizzato.

Timer

Timer spegnimento

Imposta lo spegnimento del TV a un'ora specificata.

Se non si vuoi utilizzare il Timer spegnimento selezionare Off.

Timer di accensione

Impostare Accensione Timer su On.

Il TV si accende e visualizza il canale impostato all'ora impostata. Ora:

Imposta l'ora di accensione del televisore.

Ripetizione timer: consente di impostare il giorno della settimana. Imposta l'opzione su Nessuno per utilizzare la funzione solo una volta.

Ingresso: consente di impostare un ingresso esterno da visualizzare all'accensione.

Programma timer: consente di impostare un canale da visualizzare all'accensione. Questa opzione può essere impostata solo quando è impostato l'ingresso su TV.

Volume: consente di impostare il volume audio da utilizzare all'accensione.

Timer di spegnimento

Imposta Timer spegnimento su On.

La TV si spegne all'ora impostata.

Ora: consente di impostare l'ora di spegnimento del TV.

Ripetizione timer: consente di impostare il giorno della settimana. Imposta l'opzione su Nessuno per utilizzare la funzione solo una volta.

Spegnimento automatico dopo 4 ore

Se non si preme alcun pulsante per 4 ore dopo che il televisore è stato acceso da una funzione come il timer di accensione, il televisore si spegnerà automaticamente.

Per garantire che il televisore non si spenga automaticamente, impostare lo Spegnimento automatico dopo 4 ore su Off.

Alcuni modelli potrebbero non essere supportati.

Per utilizzare il timer di accensione / spegnimento, impostare l'ora correttamente.

Se la ripetizione del timer di accensione / spegnimento è impostato su Nessuno

Se il tempo impostato nel timer di accensione è trascorso mentre si guarda la TV, l'alimentazione si accenderà automaticamente quando raggiunge l'ora impostata e il televisore si spegnerà il giorno successivo o più tardi.

Se il tempo impostato nel timer di spegnimento è trascorso mentre la TV è in standby, l'alimentazione si spegnerà automaticamente quando raggiunge l'ora impostata mentre si guarda la TV il giorno successivo o più tardi.

# IMPOSTAZIONI

## Blocchi di classificazione TV



### Abilitazione dei Blocchi di classificazione TV

Questa funzione opera in base alle informazioni ricevute dalla stazione di trasmissione. Pertanto, se il segnale ha informazioni errate, questa funzione non viene azionata.

Impedisce ai bambini di guardare determinati programmi TV per adulti, nei limiti della classificazione impostata.

Inserire una password per guardare un programma bloccato. La classificazione può variare in base al paese.

Premi il pulsante Impostazioni sul telecomando.

Seleziona   → Generale → Sicurezza.

Imposta Sicurezza su On.

Seleziona Blocchi di classificazione TV.

Supportato solo in modalità digitale.

Alcune modalità potrebbero non essere supportate.

La password impostata all'inizio è "0000".

Quando si seleziona Francia o Norvegia come paese, la password non è 0000 "ma 1234".

### *Blocchi programma*

#### Abilitazione dei blocchi dei programmi

Blocca i programmi che contengono contenuti inappropriati per i bambini. I programmi possono essere selezionati ma lo schermo è vuoto e l'audio è disattivato. Per guardare un programma bloccato, inserisci la password.

Premere il  pulsante sul telecomando.

Seleziona  → Generale → Sicurezza.

Imposta Sicurezza su On.

Seleziona Blocchi programma.

Seleziona i programmi da bloccare.

Seleziona Blocca / Sblocca.

La password impostata all'inizio è "0000".

Quando si seleziona Francia o Norvegia come paese, la password non è 0000 "ma 1234".

### Blocchi applicazione

#### Abilitazione Blocchi applicazione

Puoi bloccare o sbloccare l'applicazione.

Premi il pulsante Impostazioni sul telecomando.

Seleziona l'icona Tutte le impostazioni → Generale → Sicurezza.

Imposta Sicurezza su On.

Seleziona Blocchi applicazione.

Seleziona le applicazioni da bloccare.

La password impostata all'inizio è "0000".

Quando si seleziona Francia o Norvegia come paese, la password non è 0000 "ma 1234".

La funzione di blocco non è immediatamente disponibile per l'applicazione attualmente in esecuzione.

#### Ripristina password

  → Generale → Sicurezza → Reimposta password

Imposta o modifica la password per la TV.

La password impostata all'inizio è "0000".

Quando si seleziona Francia o Norvegia come paese, la password non è 0000 "ma 1234".

# IMPOSTAZIONI

Ripristina password dimenticata

Se hai dimenticato la password impostata puoi ripristinarla come di seguito:

1. Premi il pulsante Impostazioni sul telecomando.
2. Seleziona l'icona Tutte le impostazioni → Generale → Sicurezza.
3. Premi Programmi su → Programmi su → Programmi giù → Programmi su, sul telecomando.  
Apparirà la finestra di inserimento della password principale.
4. Inserisci i numeri "0313" nella finestra di inserimento della password principale, quindi premi Invio.  
La password verrà reimpostata.

## Gestione Account



Gestione dell'account LG

In Gestione account, puoi utilizzare il tuo indirizzo e-mail per creare un nuovo account LG.

Per ulteriori informazioni, vedi Guida introduttiva a webOS TV → Gestione account nella Guida utente.

## Impostazioni Home

Impostazioni Home

 →  → Generale → Impostazioni Home

Avvio automatico della Home

Puoi impostare la Home in modo che si avvii automaticamente all'accensione del TV.

Pubblicità sulla Home

Puoi attivare o disattivare gli annunci pubblicitari sulla schermata Home.

Gli elementi configurabili differiscono a seconda del modello.

Guida alle impostazioni

Per usare la funzione di Guida alle impostazioni

Impostazioni → Icona Tutte le impostazioni → Generale → Impostazioni aggiuntive → Guida alle impostazioni

Se selezioni i menu di impostazione, vedrai i suggerimenti delle impostazioni. Attiva/Disattiva la casella descrittiva in Impostazioni.

## Trasparenza menu

Impostazione della trasparenza menu

 →  → Impostazioni aggiuntive generali → Trasparenza menu

Impostando questa funzione su On, puoi rendere alcuni dei menu (es. menu live, ricerca, ecc.) trasparenti.

## Salvaschermo

Utilizzo del salvaschermo

 →  → Generale → Impostazioni aggiuntive → Screen Saver

Quando l'app attualmente visualizzata non ha ricevuto alcun input da parte dell'utente per un'ora, verrà sostituita da un salvaschermo.

Impostando la funzione salvaschermo su off, si mantiene lo stesso display per un periodo prolungato, il che potrebbe compromettere la qualità. Lo schermo compromesso potrebbe non essere recuperabile.

## Nessuna immagine del segnale

Configurazione dello schermo quando non c'è segnale

 →  → Generale → Impostazioni aggiuntive → Nessuna immagine del segnale

Puoi attivare o disattivare l'immagine visualizzata quando non c'è segnale.

On: Viene visualizzata un'immagine predefinita in assenza di segnale.

Off: Viene visualizzato il messaggio Nessun segnale in assenza di segnale.

# IMPOSTAZIONI

## *Modalità ECO*

Utilizzo della modalità Eco

 →  → Generale → Impostazioni aggiuntive → Modalità ECO

Imposta le opzioni di alimentazione che riducono il consumo energetico.

Spegnimento automatico

Imposta lo spegnimento automatico del TV quando non ci sono interazioni da parte dell'utente per uno specifico periodo di tempo. Modalità Eco HDD

Se imposti la modalità su ON, l'HDD USB collegato al TV entrerà in modalità risparmio energetico quando non vi sono interazioni per un dato periodo di tempo.

Gli elementi configurabili variano a seconda del modello

## *Avvio rapido+*

Impostazioni alimentazione TV

 →  → Generale → Impostazioni aggiuntive → Avvio rapido+

Questa impostazione mette il televisore in modalità standby quando viene spento in modo che si possa avviare rapidamente quando viene acceso la volta successiva.

Impostare Avvio rapido+ su On.

Alcuni modelli potrebbero non essere supportati.

L'attivazione di questa opzione può aumentare il consumo energetico.

## *Indicatore standby*



Per impostare l'indicatore di accensione

 →  → Generale → Impostazioni aggiuntive → Indicatore standby

Puoi attivare o disattivare l'indicatore di standby.

Alcuni modelli potrebbero non essere supportati.

Annunci pubblicitari

 →  → Generale → Strumenti aggiuntivi → Annunci pubblicitari

Se il televisore è connesso a Internet, webOS può utilizzare un cookie di limite di frequenza per tenere traccia del numero di volte in cui un annuncio viene mostrato sul televisore.



Queste informazioni vengono utilizzate per limitare il numero di volte in cui viene visualizzato lo stesso annuncio. È possibile cancellare questo cookie o attivarlo e disattivarlo in qualsiasi momento andando all'impostazione Annunci sul televisore.

Nessuna informazione di identificazione personale è legata a questo cookie.

Alcuni modelli potrebbero non essere supportati.

## **Accessibilità**

*Per usare l'audio guida*

 →  → Accessibilità → Audio guida

Se l'audio guida è impostata su On, le audioguide verranno fornite in varie situazioni, ad esempio quando si modificano i programmi, si regola il volume o si modificano le impostazioni e i segnali di ingresso.

*Audio descrizione*

Menu per ipovedenti

 →  → Accessibilità → Audio descrizione

I contenuti sullo schermo verranno descritti vocalmente per spettatori ipovedenti.

Puoi utilizzare questa funzione se la società di trasmissione supporta l'audio descrizione per gli ipovedenti.

Alcuni modelli potrebbero non essere supportati.

# IMPOSTAZIONI

## *Tipo di audio*

 →  → Accessibilità → Tipo audio

Commenti audio o sottotitoli sono forniti per coloro che hanno difficoltà di udito o sono ipovedenti.

Normale

Seleziona l'audio predefinito.

Audio descrizione

Per ipovedenti seleziona l'audio predefinito preferito combinato con l'audio per ipovedenti. Descrizione sottotitoli



Per gli ipovedenti, seleziona solo l'audio preferito per ipovedenti.

Eventuale audio supplementare

Mostra tutte le forme di audio supplementare.

Alcuni modelli potrebbero non essere supportati.

Funzione audio aggiuntiva

 →  → Accessibilità → Aggiunta selezione audio

Commenti audio o sottotitoli sono forniti per coloro che hanno difficoltà di udito o sono ipovedenti.

Nessuna

Seleziona l'audio predefinito.

Audio descrizione

Per ipovedenti seleziona l'audio predefinito preferito combinato con l'audio per ipovedenti.

Pulisci audio

Per i non udenti seleziona l'effetto pulito e l'audio non udenti preferiti.

Descrizione sottotitoli

Per gli ipovedenti, seleziona solo l'audio preferito per ipovedenti.

Alcuni modelli potrebbero non essere supportati

*Contrasto elevato*

Modifica del menu in schermo ad alto contrasto

 →  → Accessibilità contrasto elevato

Quando questa funzione è impostata su On, regola lo sfondo di alcuni menu sullo schermo e sui colori dei caratteri per evidenziare il contrasto tra le aree chiaro e scuro.

*Scala di grigi*

 →  → Accessibilità → Scala di grigi

Cambia il colore del menu sullo schermo in tono bianco e nero per rendere la sua ambiguità molto chiara.

Impostare su On.

*Invertire i colori*

 →  → Accessibilità → Inverti colori

Per migliorare la visibilità dei menu sullo schermo, è possibile invertire e calibrare determinati colori in alcuni menu. Impostare su On

*Difficoltà di udito*

Per impostare la modalità difficoltà di udito

Premere il  pulsante sul telecomando.

Seleziona  Accessibilità.

Impostare i sottotitoli su On.

Impostare Difficoltà di udito su On.

Verrà fornita una didascalia per i non udenti.

Quando la modalità Difficoltà di udito viene attivata, verrà data la priorità alle didascalie generali.

Alcuni modelli potrebbero non essere supportati.

# IMPOSTAZIONI

## *Sottotitoli*

Per impostare i sottotitoli

 →  → Accessibilità → Sottotitoli

Visualizza i sottotitoli quando l'emittente TV fornisce i programmi sottotitolati.

Imposta i sottotitoli su On e seleziona l'impostazione dei sottotitoli. Alcuni modelli potrebbero non essere supportati.

Si applica alla trasmissione digitale.

## Supporto

### *Aggiornamento software*

 →  → Supporto aggiornamento software

Utilizza l'aggiornamento software per controllare e ottenere la versione più recente.



Consenti aggiornamenti automatici

Se impostato su On, gli aggiornamenti verranno installati automaticamente senza chiedere quando è disponibile un nuovo aggiornamento dopo il controllo della versione.

Controlla gli aggiornamenti

Quando si cercano nuove versioni, puoi effettuare degli aggiornamenti se è disponibile il file di aggiornamento per la nuova versione. Il televisore controlla automaticamente la versione del software ma, se necessario, è possibile eseguire un controllo manuale.

### *Informazioni TV*

 →  → Supporto → Informazioni TV

Puoi visualizzare alcune informazioni come il modello, il numero di serie, il nome dispositivo.

### *Notifiche*

Utilizzo notifiche

 →  → Supporto notifiche

Puoi visualizzare tutte le notifiche di app e servizi del TV in una volta. Puoi visualizzare e cancellare tutti i messaggi di notifica. Per le notifiche che consentono collegamenti rapidi, puoi accedere direttamente a quell'app o sito Web.

### *Impostazioni aggiuntive*

 →  → Supporto di impostazioni aggiuntive

Accordi con gli utenti

Questi sono i termini e le condizioni per la privacy per l'utilizzo di servizi relativi alla Smart TV.

Note legali

È una informativa legale per i servizi forniti via TV.

Avviso riguardante i software open source

Puoi visualizzare le istruzioni per ogni elemento.

### *Reimposta le impostazioni iniziali*

Ripristino delle impostazioni predefinite

 →  → Supporto → Ripristina alle impostazioni iniziali

Riporta la TV alle impostazioni iniziali. In questo modo tutte le impostazioni verranno ripristinate ai valori predefiniti.

Dopo il ripristino, il televisore si spegnerà e si accenderà automaticamente.

Se la sicurezza è impostata su On, è necessario digitare la password per ripristinare le impostazioni iniziali.

Non spegnere l'alimentazione durante l'inizializzazione.

Si consiglia di reimpostare il televisore con Reimpostare le impostazioni iniziali prima di venderlo o trasferirlo a terzi.

### 3. Specifiche Tecniche

Modello Prodotto	AKTV434JWB-SMART	
Gamma di Aspetto	16:9	
Alimentazione	AC 100-240V~,50/60Hz	
Consumo	75 W	
Sistema TV	PAL B/G D/K I,SECAM B/G D/K DVB-T/T2/C/S/S2 (s/s2 opzione) (In alcuni Paesi o zone non c'è segnale DVB-C.)	
Potenza Audio in uscita (Interna)	8Wx2	
Terminale Input	Antenna Input	x 2
	USB Input	x 2
	HDMI Input	x 3
	VGA Input	NO
	PC AUDIO Input	NO
	Audio Input ( L/R)	x 1
	Video Input	x 1
	YPbPr Input	NO
	RJ45 Input	x 1
	CI card Input	x 1
	SCART Input/Output	NO
	DC Input (12V)	NO
	FESSURA CARD	NO
Terminale Output	Auricolari	x 1
	Audio Linea Out ( L/R)	NO
	Video Output	NO
	Ottica	x 1
	Coassiale out	NO
Temperatura di funzionamento	0°C~40°C	
Umidità di funzionamento	20% ~ 80% Senza condensazione	

Nota: Le specifiche illustrate sopra possono cambiare senza preavviso per miglioramento qualitativo.

## 4. Modalità di Segnale Supportate

### A. Modalità HDMI

Risoluzione	Frequenza Orizzontale (Khz)	Frequenza Verticale (Hz)
480p	31.468	59.94
576p	31.25	50.00
720P	45.00	60.00
1080i	33.75	60.00
1080p(1920x1080)	67.50	60.00
2160p(3840x2160)	67.50	30.00
2160p(3840x2160)	135.00	60.00

*-Quando il segnale ricevuto dal Display supera la gamma consentita, apparirà sullo schermo un messaggio di avviso.*

*-Si può confermare il formato del segnale input su schermo.*

## 5 . Semplice Risoluzione dei Problemi

Se lo schermo non funziona o le prestazioni risultano sensibilmente alterate, consultare le seguenti indicazioni. Ricordate di verificare le periferiche per individuare l'origine del guasto.

Sintomo	Soluzione
Impossibile accendere l'alimentazione. (Indicatore spento)	-Verificare che entrambe le estremità del cavo siano inserite nella presa in modo adeguato e che la presa a parete funzioni.
Non appare alcun messaggio di segnale input.	-Verificare che la linea del segnale funzioni. -Verificare che l'alimentazione delle periferiche sia accesa. -Verificare che l'opzione di Input selezionata corrisponda al segnale in ingresso
Il telecomando non funziona correttamente.	-Verificare che le batterie non siano scariche. (Usare batterie nuove) -Verificare che il telecomando sia all'interno della gamma operativa. -Verificare che il telecomando sia indirizzato verso la finestra di ricezione sullo schermo. -Verificare che non ci siano ostacoli tra il telecomando e la finestra di ricezione sullo schermo.
Sullo schermo appaiono punti lampeggianti o strisce.	-Verificare che non ci siano emissioni (auto, cavo HV o lampada al Neon) o altre sorgenti che possano creare interferenza.
Colore e qualità immagine deteriorata.	-Verificare che le impostazioni video siano impostate correttamente, come luminosità, contrasto, colore, ecc. -Per ulteriori informazioni circa le impostazioni video, consultare le Funzioni OSD nel Capitolo 2.
Posizione e dimensione schermo non corrette.	-verificare che posizione e dimensione schermo siano adeguatamente impostate.
Immagine o colore non corretti.	-Verificare che la linea del segnale sia adeguatamente connessa. -Durante la connessione a PC, è possibile cambiare le impostazioni del PC per acquisire la corretta immagine. La discrepanza con il segnale PC output può influenzare l'immagine sullo schermo.
Messaggio di avvertenza a schermo.	-Verificare che la linea di segnale sia correttamente impostata. -Selezionare il corretto segnale input. -Per ulteriori informazioni, consultare le Modalità di Segnale Supportate, riportate nel Capitolo 4.

# RADIO FREQUENZE

ATV (PAL,SECAM,NTSC)	Reception range	48.25MHz ~ 863.25MHz	
	Input impedance	75Ω	
	Video System	PAL, SECAM	
	Sound System	BG, DK,I NICAM/A2	
	TELETEXT	1000Pages	
	Max Storage Channels	100CH	
DTV (DVB - T/C/T2/S/S2)	Reception range	VHF ( 177.5 MHz ~ 226.5MHz) UHF (474MHz ~ 862MHz)	
	Input impedance	75Ω	
	Channel Bandwidth	7MHz~8MHz	
	Modulation	DVB-T	COFDM 2K/8K QPSK,16QAM,64QAM
		DVB-T2	QPSK,16QAM,64QAM,256QAM
		DVB- C	16QA M, 32QAM, 64QAM, 128QAM, 256QAM
		DVB-S	QPSK,8PSK
		DVB- S2	QPSK,8PSK,16APSK
	Video System	MPEG- 2,MPEG-4,H.264,H.265,AVS	
	Sound System	MPEG-1 layer 1/2,MPEG-2 layer 2,Dobly AC3	
	Basic Functions	EPG,Subtitle	
Common Interface	Built-In		
Max Storage Channels	>800CH		
Wi-Fi	2.400 ~ 2.4835 GHz, 5.150 ~ 5.85GHz EEE2.11a/b/g/n/ac 2T2R at most 433Mbps@1T1R,866Mbps@2T2R		
	Maximum transmission power 17.5dBm		
	Wi-Fi 2.4GHz~ 5GHz		
Soluzione della scheda madre	HK.T.RT2874P739		
Versione Android	webOS		