

# Barni User Manual

Model No.: AKFE520

Date Last Saved : 2026 02 25

Page Dimensions : 142x210mm

# AKAI

*Enjoy Innovation.*

## FORNO ELETTRICO VENTILATO

ISTRUZIONI PER L'USO  
AKFE520



Barni Carlo Spa,  
Via Arconate 63, 20038, Busto Garolfo (MI)  
[www.barni.it](http://www.barni.it), [info@barni.it](mailto:info@barni.it)  
Fabbricato in Cina  
Codice Di Fabbrica : TYG450C  
220-240V ~ 50-60Hz, 2000W



Manuale Disponibile Online Sul Sito [www.barni.it](http://www.barni.it)

# Istruzioni Per L'uso



Per la vostra sicurezza, leggete attentamente il manuale operativo prima dell'uso! Oltre alle istruzioni di sicurezza, troverete anche informazioni più dettagliate sulle funzioni e sul corretto utilizzo del dispositivo! Conservate il manuale per riferimento futuro. Verificate sempre che nella scatola siano presenti tutte le parti del prodotto per assemblarlo correttamente.

## Usò Conforme Alla Destinazione

Utilizzare il dispositivo **AKFE520** solo come descritto nel manuale operativo. Il dispositivo è destinato esclusivamente all'uso domestico.

## Indicazioni Di Sicurezza

Seguire le informazioni di sicurezza riportate di seguito.

- Questo dispositivo può essere utilizzato da bambini a partire da 8 anni e da persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte o con mancanza di esperienza o conoscenza solo se sono supervisionati o se sono stati formati sull'utilizzo sicuro del dispositivo e se capiscono i pericoli che ne possono risultare.
- I bambini non devono giocare con il dispositivo. La pulizia e la manutenzione da parte dell'utente non devono essere eseguite da bambini senza supervisione.
- Non utilizzare il dispositivo in ambienti con pericolo di esplosione.
- Non utilizzare il dispositivo in Ambienti Chiusi o troppo umidi.
- Installare il dispositivo in posizione eretta e stabile. Su Basi Solide.
- Non Bagnare direttamente il prodotto, utilizza un panno inumidito. Non metterlo in funzione se è bagnato.
- Non mettere in funzione o comandare il dispositivo se si hanno mani umide o bagnate.
- Non esporre il dispositivo al getto diretto di acqua.
- Non infilare mai degli oggetti o degli elementi nel dispositivo.
- Durante il funzionamento, non spegnere il dispositivo e non trasportarlo.
- Non sedersi sul dispositivo.
- Il dispositivo non è un giocattolo. Non fare avvicinare i bambini e gli animali. Utilizzare il dispositivo solo sotto sorveglianza.
- Osservare le condizioni di stoccaggio e di funzionamento.
- Assicurarci che l'entrata e l'uscita dell'aria siano libere.
- Assicurarci che nelle immediate vicinanze dell'entrata e dell'uscita dell'aria non vi siano mai degli oggetti che possano disturbare il normale utilizzo del prodotto.
- Il dispositivo non deve essere messo in funzione o collegato alla rete elettrica se non è montato completamente in tutte le sue parti.
- Una installazione non corretta può causare un danno, una scossa elettrica o gravi lesioni alle persone.
- NON manomettere in nessun modo il prodotto.
- NON coprire il prodotto quando in uso.

- NON posizionare il prodotto adiacente alle pareti, lasciare almeno 50 cm di spazio.
- NON utilizzare accessori o oggetti non presenti nella scatola del prodotto.
- Posizionare sempre il prodotto in verticale e su basi solide.
- Assicurarsi sempre che il prodotto sia correttamente montato in tutte le sue parti.
- NON utilizzare il prodotto se non risulta assemblato correttamente.
- 
- Controllare il dispositivo prima di ogni utilizzo, e verificare che gli accessori e il cavo di alimentazione non siano danneggiati. Non utilizzare dispositivi o parti di prodotto danneggiati.
- Assicurarsi che tutti i cavi elettrici che si trovano all'esterno del dispositivo siano protetti da possibili danneggiamenti (per es. causati da animali). Non utilizzare mai il dispositivo se sono presenti danni al cavo o al collegamento alla rete elettrica!
- L'allaccio alla corrente deve rispettare le indicazioni riportate nel capitolo dati tecnici.
- Inserire la spina elettrica in una presa di corrente regolarmente protetta.
- Scegliere le prolunghie del cavo elettrico nel rispetto della potenza allacciata del dispositivo, della lunghezza del cavo e della destinazione d'uso. Srotolare completamente il cavo della prolunga. Evitare il sovraccarico elettrico.
- Estrarre il cavo elettrico dalla presa di corrente prima di iniziare i lavori di manutenzione e di riparazione sul dispositivo, afferrandolo alla spina elettrica.
- Spegnerne il dispositivo e rimuovere il cavo elettrico dalla presa di corrente, quando il dispositivo non viene utilizzato.
- Non utilizzare mai il dispositivo se vengono constatati dei danni alle spine elettriche o ai cavi elettrici. I cavi elettrici difettosi rappresentano un serio pericolo per la Sicurezza.

## Pericoli Residui



### **Pericolo Causato Da Corrente Elettrica!**

I lavori presso le parti elettriche devono essere eseguiti esclusivamente da Personale autorizzato. Rivolgersi sempre al rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto.



### **Pericolo Causato Da Corrente Elettrica!**

Prima di qualsiasi lavoro sul dispositivo, rimuovere la spina elettrica dalla presa di corrente! Estrarre il cavo elettrico, afferrandolo la spina elettrica NON tirare il cavo, potrebbe danneggiarsi.



### **AVVERTENZA!**

Non lasciare in giro distrattamente il materiale di imballaggio. Potrebbe diventare un gioco pericoloso per bambini.



## **AVVERTENZA!**

Da questo dispositivo posso scaturire pericoli, se viene utilizzato in modo non corretto o non conforme alla sua destinazione da persone senza formazione! Tenere conto delle qualifiche del personale. Tenere fuori dalla portata di Bambini e di persone non qualificate e senza supervisione.



## **AVVERTENZA!**

Questo dispositivo non è un giocattolo e non deve essere maneggiato da bambini.

## **Qualifiche Del Personale**

Il personale addetto all'utilizzo di questo dispositivo deve:

- Aver letto e capito le istruzioni per l'uso, in particolare il capitolo sulla sicurezza.

## **Comportamento In Caso Di Emergenza**

1. In caso di emergenza, staccare il dispositivo dalla presa di corrente.
2. Non allacciare nuovamente alla rete elettrica un dispositivo difettoso. Se avete un dubbio sull'integrità del prodotto **NON** mettetelo in funzione.

## **Smaltimento**




Il simbolo del cestino barrato su un vecchio dispositivo elettrico o elettronico significa che questo dispositivo non deve essere smaltito nei rifiuti domestici alla fine della sua durata. Nelle vostre vicinanze sono a vostra disposizione i punti di raccolta per i vecchi dispositivi elettrici ed elettronici. Gli indirizzi possono essere reperiti dalla vostra amministrazione comunale o municipale.

Grazie alla raccolta differenziata dei vecchi dispositivi elettrici ed elettronici si intende rendere possibile il riutilizzo, l'utilizzazione del materiale o altre forme di utilizzazione dei vecchi dispositivi, oltre a prevenire le conseguenze negative sull'ambiente e sulla salute umana, durante lo smaltimento delle sostanze pericolose eventualmente contenute nei dispositivi.


Siete responsabili per la cancellazione dei dati personali eventualmente presenti sui vecchi dispositivi a smaltire.

## Layout Del Prodotto

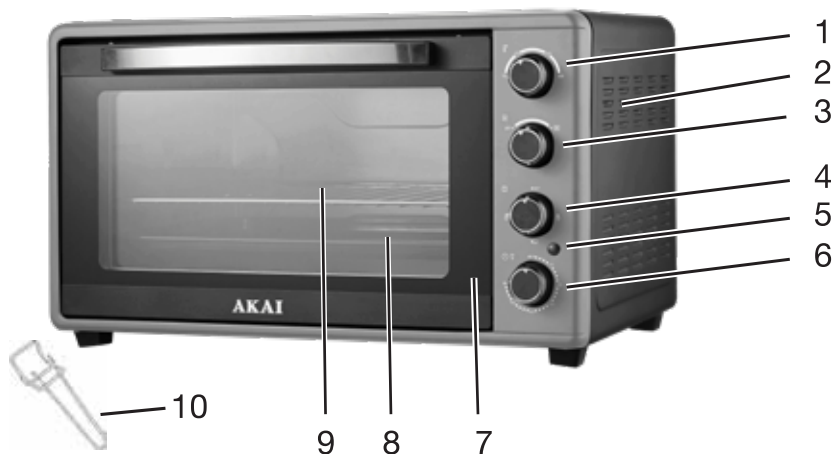


1. Manopola Del Termostato
2. Sfiato Di Convezione
3. Manopola Di Controllo Della Convezione
4. Manopola Di Selezione
5. Spia Di Alimentazione
6. Quadrante del timer
7. Porta in vetro
8. Teglia
9. Griglia
10. Manico della teglia

## Manopola Di Selezione

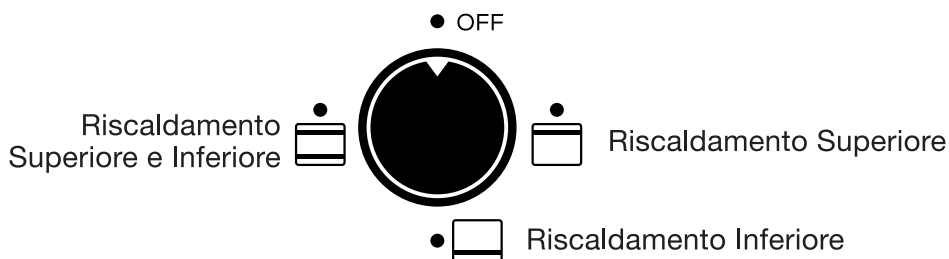

## Disposizione Del Quadrante Di Controllo Della Convezione

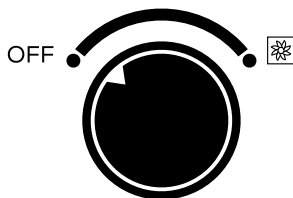

La ventola di convezione fa circolare rapidamente l'aria calda all'interno del forno. Questo velocizza i tempi di cottura e garantisce una cottura più uniforme intorno al piatto.

Per accendere la ventola di convezione, ruotare la manopola sull'icona corrispondente a destra. Si sentirà la ventola accendersi.

Assicurarsi di spegnere l'impostazione al termine della cottura.

## Prima Dell'uso

- Assicurarsi che ci sia sufficiente ventilazione attorno al forno.
- Assicurarsi che il forno sia completamente asciutto prima dell'uso.
- Non posizionare il forno su superfici in legno non trattate. Posizionare il forno su una superficie resistente al calore.
- I piedini del forno possono lasciare segni sul tavolo; in tal caso, rimuovere i segni con un panno umido.

## Cottura Al Forno

- Ruotare la manopola del termostato (1) in senso orario fino alla temperatura desiderata.
- Ruotare la manopola di controllo della convezione (3) fino all'impostazione desiderata.
- Ruotare la manopola di selezione (4) nella posizione desiderata.
- Ruotare la manopola del timer (6) in senso orario fino al tempo di cottura desiderato.
- La spia di accensione (5) si accenderà dopo l'accensione del timer e si spegnerà al termine del tempo impostato o quando il timer viene portato su OFF.
- Al termine del tempo di cottura, il timer si spegnerà automaticamente e verrà emesso un segnale acustico.
- Se la cottura termina prima del tempo impostato, riportare il timer su OFF per spegnere il forno.
- Al primo utilizzo, potrebbe fuoriuscire un po' di fumo dal forno, il che è normale. (Sulle resistenze e sulle altre parti è presente dell'olio protettivo). Dopo 5-10 minuti, il fumo scomparirà.
- Per ottenere prestazioni di cottura ottimali, si consiglia di preriscaldare il forno per circa 10-15 minuti.

## Cottura Alla Griglia

- Ruotare la manopola di selezione (4) sulla posizione Grill (Riscaldamento Superiore).
- Ruotare la manopola della temperatura (1) su 250°C
- Ruotare la manopola del timer (6) sul tempo di cottura desiderato.
- Al termine della cottura, ruotare il timer su OFF per spegnere il forno.

Si consiglia di lasciare lo sportello aperto durante la cottura.  
Si consiglia di accendere la ventola di convezione (3) durante la cottura alla griglia.

## **Dopo L'uso**

- Ruotare la manopola del timer (3) su OFF.
- Ruotare la manopola di selezione (2) su OFF.
- Ruotare la manopola di controllo della convezione (3) su OFF.
- Scollegare l'apparecchio dalla presa di corrente.
- Attendere che il forno si sia completamente raffreddato prima di qualsiasi pulizia o manutenzione.

## **Manutenzione e Pulizia**

- Scollegare l'apparecchio e lasciarlo raffreddare completamente prima di pulirlo.
- Non immergere l'apparecchio in acqua. Tutte le superfici possono essere pulite con un panno pulito e umido.
- Se le macchie persistono, si consiglia di utilizzare del sapone.
- Non utilizzare detergenti abrasivi o utensili affilati per pulire l'apparecchio.
- Pulire la camera interna con un panno pulito e umido.
- Assicurarsi che l'unità sia completamente asciutta prima di riporla per un lungo periodo di tempo.

# Operating Manual



For your own safety thoroughly read the operating manual before use! Apart from safety instructions, more extensive information regarding the functions and correct use of the device can also be found there! Keep the manual for future reference.

## Intended Use

Only use the device *AKFE520* as detailed in the operating manual. The device is only intended for private use.

## Safety

Follow the safety information as below.

- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.
- Children should not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- Do not use the device in potentially explosive rooms.
- Do not use the device in aggressive atmosphere.
- Set the device in an upright and stable position.
- Keep device away from water. Do not operate when wet. Clean with a damp cloth and let device dry out after cleaning. Do not operate when wet.
- Do not use the device with wet or damp hands.
- Do not expose the device directly to water.
- Never insert any objects or limbs into the device.
- Do not cover or transport the device during operation.
- Do not sit on the device.
- This appliance is not a toy! Keep away from children and animals. Do not leave device unattended during operation.
- Check accessories and connection parts for possible damage prior to use of the device. Do not use if any damage is seen.
- Observe the storage and operating conditions.
- Ensure that the air inlet and air outlet are not obstructed.
- Make sure there are no loose items located in the immediate surroundings of the air inlet and air outlet.
- When unmounted, the device should neither be operated not connected to the mains.
- Improper installation and use of the device can lead to fire, electric shock or personal injury.
- DO NOT tamper with the product in any way.
- DO NOT cover the product when in use.
- DO NOT place the product adjacent to walls, leave at least 50 cm of space.
- DO NOT use accessories or objects not included in the product box.

- Always place the product vertically and on a solid basis.
- Always make sure that the product is correctly assembled in all its parts.
- DO NOT use the product if it is not assembled correctly.
- Ensure that all electric cables outside of the device are protected from damage (eg. caused by animals). Never use the device if the cable or power connection is damaged!
- Insert the mains plug into a properly secured mains socket.
- Observe the device's power input, cable length and intended use when selecting extensions to the power cable. Completely unroll extension cable. Avoid electrical overload.
- Before carrying out maintenance, care or repair work on the device, remove the mains plug from the mains socket. Hold onto the mains plug while doing so.
- Switch the device off and disconnect the power cable from the mains socket when not in use.
- Do not under any circumstances use the device if you detect any damages to the device, mains plug or power cable. Defective power cables pose a serious health risk.

## Residual Risks



### **Hazardous Electric Current!**

Work on the electrical components must only be carried out by an authorised specialist!



### **Hazardous Electric Current!**

Before any work on the device, remove the mains plug from the mains socket! Hold onto the mains plug when disconnecting the power cable from the mains.



### **Danger!**

Do not leave the packaging material lying around. Children may use it as a dangerous toy.



### **Danger!**

Dangers can occur at the device when it is used by untrained people in an unprofessional or improper way! Observe the personal qualifications.



### **Danger!**

The device is not a toy and must be used by children under supervision.

## Personal Qualifications

People who use this device must have read and understood the user manual and all the safety warnings.

## Behaviour In The Event Of An Emergency

1. Disconnect the device immediately from the mains in the event of an emergency or when there is a burning smell from the device.
2. Do not reconnect a defective device to the mains.


# Disposal



The icon with the crossed-out waste bin on the waste electrical or electronic equipment stipulates that this equipment must not be disposed of with the household waste at the end of its life. You will find collection points for free return of electrical waste and electronic equipment in your area. Contact your local government for details.


The separate collection of electrical waste and electronic equipment aims to enable the re-use, recycling and other forms of recovery of electrical waste and prevent the negative impact to the environment and human health. You are responsible for deleting any personal data stored on the waste equipment to be disposed of.

# Product Layout

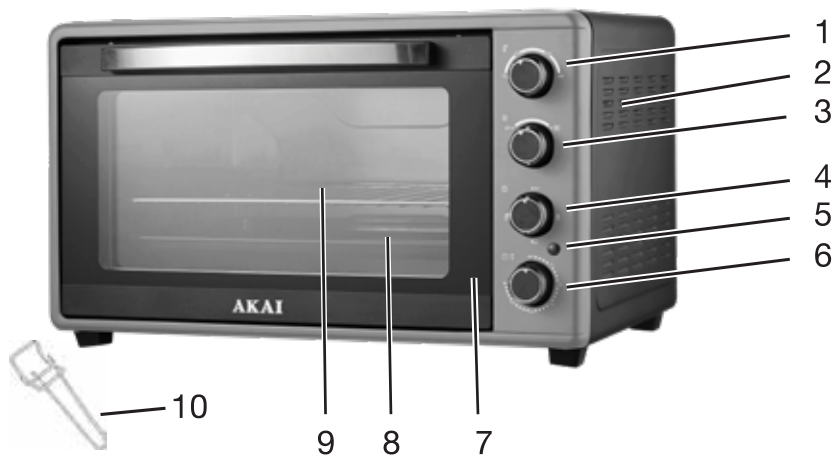


- 1. Thermostat Dial
- 2. Convection Vent
- 3. Convection Control Dial
- 4. Selector Dial
- 5. Power Light
- 6. Timer Dial
- 7. Glass Door
- 8. Bake Pan
- 9. Bake Rack
- 10. Pan Handle

# Selector Dial Layout

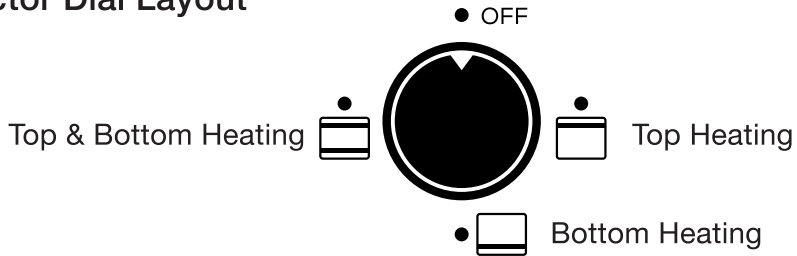

# Convection Control Dial Layout

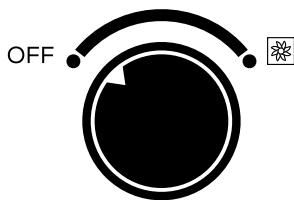

The convection fan rapidly circulates the hot air inside the oven. This will speed up the cooking time and provide a more even cook around your dish.

To turn on the convection fan, turn the dial to the right convection fan icon. You will hear the fan turn on.

Make sure to turn the setting to off when finished cooking.

## Before Use

- Ensure that there is enough ventilation around the oven.
- Ensure that the oven is completely dry before use.
- The oven should not be placed on untreated wooden surface. Place the oven on a heat resistant surface.
- The feet of the oven can leave some marks on the table, if this happens, remove the marks with a damp cloth.

## Oven Cooking

- Turn the thermostat dial (1) clockwise to the desired temperature.
- Turn the convection control dial (3) to the desired setting.
- Turn the selector dial (4) to the desired position.
- Turn the timer dial (6) clockwise to the desired cooking time.
- The power light (5) will light up after timer is turned on, and will go out when the timer finishes or is turned to OFF.
- When the cooking time is over, the timer will auto shut off and the bell will sound.
- If the cooking is finished earlier than the set cooking time, please turn back the timer to OFF to turn off the oven.
- In the first use of this oven, there might be some light smoke coming out from the oven, this is normal. (There is protecting oil on heating elements and parts). After 5-10 minutes the smoke will disappear.
- In order to get better cooking performance, it is recommended to pre-heat the oven about 10-15 minutes.

## Grill Cooking

- Turn the selector dial (4) to the Grill setting (Top Heating).
- Turn the temperature dial (1) to 250°C
- Turn the timer dial (6) to the desired grill time.
- When the grill cooking is done, turn the timer to OFF to turn off the oven.

It is recommended to leave the door open during grilling.

It is recommended to turn on the convection fan (3) during grilling.

## After Use

- Turn timer dial (3) to OFF.
- Turn the selector dial (2) to OFF
- Turn the convection control dial (3) to OFF.
- Unplug the appliance from the outlet.
- Wait until the oven is completely cool before any cleaning or maintenance.

## Maintenance and Cleaning

- Unplug the appliance and allow it to cool completely before cleaning.
- Do not immerse the appliance in water. All surfaces can be cleaned with a clean damp cloth.
- If stains still appear, it is recommended to use soap.
- Do not use abrasive cleaners or sharp utensils to clean the appliance.
- Clean the interior chamber with a clean damp cloth.
- Make sure unit is 100% dry before storing for an extended period of time.



### INFORMAZIONI AGLI UTENTI

ai sensi del Decreto Legislativo N° 49 del 14 Marzo 2014

*“Attuazione della Direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)”*

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura integra dei componenti essenziali giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno, oppure 1 a zero per le apparecchiature aventi lato maggiore inferiore a 25 cm. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dimessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al D.Lgs n. Decreto Legislativo N° 49 del 14 Marzo 2014.

# AKAI

## CONDIZIONI DI GARANZIA

Il prodotto è coperto da garanzia per il primo utente sulla base delle norme di legge vigenti.

I componenti che risultassero difettosi per accertate cause di fabbrica verranno riparati o sostituiti gratuitamente dal servizio assistenza interno all'azienda, si riserva il diritto, in alcuni casi, di decidere la sostituzione di questo apparecchio con un altro uguale o simile nel caso il modello non sia disponibile.

Nei prodotti con alimentatore esterno e telecomando la garanzia sugli stessi è pari a 60gg dalla data di acquisto.

E' esclusa la sostituzione dell' apparecchio ed il prolungamento della garanzia in seguito ad un guasto avvenuto a causa dell'errato utilizzo e/o di danni evidenti.

Le spese di trasporto ed i rischi connessi ad esso, smarrimenti relativi a spedizioni da e per i centro autorizzato sono a carico del cliente.

Non sono coperti da garanzia : le parti estetiche e tutte le parti elettriche ed elettroniche danneggiate a causa di negligenza nell' uso, per manutenzione effettuata da personale non autorizzato, a causa di trasporti effettuati senza le dovute cautele e per circostanze che non possono imputarsi a difetti di fabbrica dell' apparecchio. In ogni caso sono assolutamente da escludersi interventi in garanzia per guasti provocati da fulmini, o da sovratensioni istantanee, inversioni di polarità, acqua, areazione inadeguata. DOVENDO MUOVERE L' APPARECCHIO è obbligatorio l' utilizzo dell' imballo originale (e del materiale dell' imballo), quindi CONSERVARE ACCURATAMENTE L' IMBALLO.

Sono esclusi dalla garanzia interventi a domicilio per controlli di comodo o presunti difetti.

La garanzia non copre l' uso professionale del prodotto.

La presente garanzia non comporta alcun risarcimento a danni diretti o indiretti di qualsiasi natura verso persone o cose dovute al periodo di eventuale inefficienza dell' apparecchio.

Il presente certificato deve sempre accompagnare l' apparecchio in caso di riparazione ed è valido solo se correlato di scontrino fiscale o fattura e compilato in tutte le sue parti .

Si prega inoltre di conservare gli imballi originali fino alla scadenza della garanzia.

Qualora il prodotto risultasse difettoso o non funzionante si prega di rivolgersi al rivenditore presso il quale è stato effettuato l'acquisto .

### DATI PROPRIETARIO

Cognome, nome, indirizzo

---

---

---

---

---

### DATI DEL PRODOTTO

Marca

Modello

Matricola

---

---

---

---

---