

AKAI

Enjoy Innovation.

CUFFIE BLUETOOTH WIRELESS

BTH15

MANUALE



Barni Carlo Spa,
Via Arconate 63, 20038,
Busto Garolfo (MI)
www.barni.it, info@barni.it
Fabbricato in Cina
Codice Di Fabbrica : SN-P30A




Manuale Disponibile Online
Sul Sito www.barni.it



Per evitare possibili danni all'udito, limitare il tempo di ascolto a volumi elevati.

Cuffie Wireless

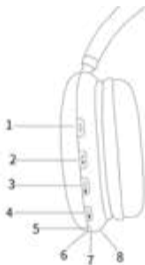

1	Potenza / Modalità	5	Porta MicroSD
2	Riproduci / Pausa Rispondi	6	Porta di ricarica di tipo C
3	Volume su / Prossima traccia	7	Ingresso ausiliario
4	Volume basso / Traccia precedente	8	Indicatore LED / Microfono

Accensione

Premere A LUNGO il pulsante di accensione (1) per accendere le cuffie.

Premere A LUNGO il pulsante di accensione (1) per spegnere le cuffie.

Cambia Modalità

BREVE premere il pulsante di accensione (1) per cambiare la modalità tra Bluetooth o Micro SD.

Accoppiamento Delle Cuffie

Premere A LUNGO il pulsante di accensione (1) per accendere le cuffie. Le cuffie saranno automaticamente in modalità di associazione.

Sul tuo smartphone, vai su Impostazioni Bluetooth e seleziona **"BTH15"** per connetterti. Sentirai una notifica per confermare l'associazione.

Le cuffie si collegheranno automaticamente all'ultimo smartphone connesso quando vengono accese.

Ricarica Delle Cuffie

Utilizzare un cavo USB di tipo C per caricare le cuffie. Collegare alla porta di ricarica (6) per iniziare la ricarica.

Una luce ROSSA mostrerà per indicare che le cuffie sono in carica. La luce si spegne quando le cuffie sono completamente cariche.

Si consiglia di caricare completamente le cuffie prima del primo utilizzo.

Controlli Musicali

(Per entrambe le modalità Bluetooth e Micro SD)

Metti In Pausa / Riprendi La Riproduzione Della Musica.

BREVE premere il pulsante Riproduci/Pausa (2).

Prossimo Brano

Premere A LUNGO il pulsante Avanti (3).

Brano Precedente

Premere A LUNGO il pulsante Precedente (4).

Alza Il Volume

BREVE premere il pulsante Avanti (3).

Abbassa Il Volume

BREVE premere il pulsante Precedente (4).

Incoming Calls

Rispondi Alla Chiamata

Quando si riceve una chiamata in arrivo, premere BREVE il pulsante Riproduci/Pausa (2) per rispondere.

Fine Chiamata

BREVE premere il pulsante Riproduci/Pausa (2) per terminare una chiamata al termine.

Rifiuta Chiamata

Quando si riceve una chiamata in arrivo, premere A LUNGO il pulsante Riproduci/Pausa (2) per rifiutare la chiamata in arrivo.

Ricomponi L'ultimo Numero Chiamato

Premere due volte il pulsante Riproduci/Pausa (2) per ricomporre l'ultimo numero chiamato.

Per la tua sicurezza

Ricorda di prestare attenzione a ciò che ti circonda quando usi le cuffie.

Non continuare a utilizzare gli auricolari se si bagnano, si danneggiano o si surriscaldano.

Assicurati di scollegare gli auricolari quando sono completamente carichi.

Non esporre gli auricolari a liquidi e temperature elevate.

Tenere gli auricolari lontano da altri dispositivi di trasmissione di frequenza per evitare l'interruzione della riproduzione musicale.


Per la migliore esperienza di riproduzione, tieni gli "auricolari" entro un raggio di 10 m dal dispositivo.

Rimuovere eventuali ostacoli tra gli auricolari e il dispositivo.



To avoid possible hearing damage, limit the time listening at high volumes.

Wireless Headphones

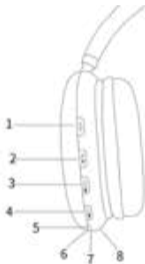

1	Power / Mode	5	Micro SD Port
2	Play/Pause / Answer	6	Type-C Charging Port
3	Volume Up / Next Track	7	Aux Input
4	Volume Down / Previous Track	8	Indicator LED / Microphone

Power on

LONG press the Power Button (1) to turn the headphones ON.

LONG press the Power Button (1) to turn the headphones OFF.

Change Modes

SHORT press the Power Button (1) to change the mode between Bluetooth or Micro SD.

Pairing the Headphones

LONG press the Power Button (1) to turn the headphones ON. The headphones will automatically be in Pairing Mode.

On your Smartphone, go to Bluetooth Settings and select 'BTH15' to connect. You will hear a notification to confirm pairing.

The headphones will automatically connect to the last connected Smartphone when turned on.

Charging the Headphones

Use a USB Type-C cable to charge the headphones. Connect to the charging port (6) to begin charging.

A RED light will show to indicate that the headphones are charging. The light will turn off when the headphones are fully charged.

It is recommended to charge the headphones fully before first use.

Music Controls

(For both Bluetooth & Micro SD mode)

Play / Resume Music Playback

SHORT press the Play / Pause button (2).

Next Song

LONG press the Next button (3).

Previous Song

LONG press the Previous button (4).

Volume Up

SHORT press the Next button (3).

Volume Down

SHORT press the Previous button (4).

Incoming Calls

Answer Call

When receiving an incoming call, SHORT press the Play/Pause button (2) to answer..

End Call

SHORT press the Play/Pause button (2) to end a call when finished.

Reject Call

When receiving an incoming call, LONG press the Play/Pause button (2) to reject the incoming call.

Redial Last Called Number

Double press the Play/Pause button (2) to redial the last called number.

For your safety

Remember to pay attention to your surroundings when using your headphones.

If your headphones get wet, damaged or overheat, do not continue to use them.

When your headphones are fully charged, ensure you unplug them.

Keep headphones away from liquids and high temperatures.

Keep headphones away from other frequency transmitting devices to prevent interruption of music playback.

For optimum playback experience, keep working range between headphones and your device to under 10 Metres.

Avoid any obstacles between the headphones and your device.

Specifiche Tecniche

Versione Bluetooth:	V5.2
Chipset / Software:	Bluetrum AB5606B
Frequenza Bluetooth:	2.4GHz
Input Power:	5V  1A
Raggio Bluetooth:	10 Metri Senza Ostacoli
Capacità della batteria	200mAh (Batterie incluse)



Il prodotto funziona con batterie che rientrano nella Direttiva Europea 2013/56/EU e che non possono essere smaltite con i normali rifiuti domestici. Informarsi sulle normative locali relative alla raccolta differenziata delle batterie: un corretto smaltimento permette di evitare conseguenze negative per l'ambiente e la salute.

La batteria è incorporata, da smaltire al termine della vita utile del prodotto, non può essere rimossa dall'utente. In questo caso, i centri di recupero e riciclaggio possono eseguire lo smontaggio del prodotto e la rimozione della batteria

L'apparecchio può essere utilizzato da bambini di età non inferiore a 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o prive di esperienza o della necessaria conoscenza, purché sotto sorveglianza oppure dopo che le stesse abbiano ricevuto istruzioni relative all'uso sicuro dell'apparecchio e alla comprensione dei pericoli ad esso inerenti. I bambini non devono giocare con l'apparecchio. La pulizia e la manutenzione destinata ad essere effettuata all'utilizzatore non deve essere effettuata da bambini senza sorveglianza.



INFORMAZIONI AGLI UTENTI

ai sensi del Decreto Legislativo N° 49 del 14 Marzo 2014

"Attuazione della Direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)"

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura integra dei componenti essenziali giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno, oppure 1 a zero per le apparecchiature aventi lato maggiore inferiore a 25cm. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dimessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al D.Lgs n. Decreto Legislativo N° 49 del 14 Marzo 2014.

TIPO DI EQUIPAGGIAMENTO RADIO BTH15

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' EU SEMPLIFICATA

La sottoscritta , Barni Carlo Spa , dichiara che il tipo di equipaggiamento radio è conforme alla direttiva 2014/53/EU. Il testo completo della dichiarazione di conformità EU è disponibile al seguente indirizzo internet :

www.barni.it

AKAI

Enjoy Innovation.

CONDIZIONI DI GARANZIA

Il prodotto è coperto da garanzia per il primo utente sulla base delle norme di legge vigenti.

I componenti che risultassero difettosi per accertate cause di fabbrica verranno riparati o sostituiti gratuitamente dal servizio assistenza interno all'azienda, si riserva il diritto, in alcuni casi, di decidere la sostituzione di questo apparecchio con un altro uguale o simile nel caso il modello non sia disponibile.

Nei prodotti con alimentatore esterno e telecomando la garanzia sugli stessi è pari a 60gg dalla data di acquisto.

E' esclusa la sostituzione dell' apparecchio ed il prolungamento della garanzia in seguito ad un guasto avvenuto a causa dell'errato utilizzo e/o di danni evidenti.

Le spese di trasporto ed i rischi connessi ad esso, smarrimenti relativi a spedizioni da e per il centro autorizzato sono a carico del cliente.

Non sono coperti da garanzia : le parti estetiche e tutte le parti elettriche ed elettroniche danneggiate a causa di negligenza nell'uso, per manutenzione effettuata da personale non autorizzato, a causa di trasporti effettuati senza le dovute cautele e per circostanze che non possono imputarsi a difetti di fabbrica dell'apparecchio. In ogni caso sono assolutamente da escludersi interventi in garanzia per guasti provocati da fulmini, o da sovratensioni istantanee, inversioni di polarità, acqua, areazione

inadeguata. DOVENDO MUOVERE L' APPARECCHIO è obbligatorio l' utilizzo dell' imballo originale (e del materiale dell' imballo), quindi CONSERVARE ACCURATAMENTE L' IMBALLO.

Sono esclusi dalla garanzia interventi a domicilio per controlli di comodo o presunti difetti.

La garanzia non copre l' uso professionale del prodotto.

La presente garanzia non comporta alcun risarcimento a danni diretti o indiretti di qualsiasi natura verso persone o cose dovute al periodo di eventuale inefficienza dell' apparecchio.

Il presente certificato deve sempre accompagnare l' apparecchio in caso di riparazione ed è valido solo se correlato di scontrino fiscale o fattura e compilato in tutte le sue parti .

Si prega inoltre di conservare gli imballi originali fino alla scadenza della garanzia.

Qualora il prodotto risultasse difettoso o non funzionante si prega di rivolgersi al rivenditore presso il quale è stato effettuato l'acquisto .

DATI DEL PRODOTTO

DATI PROPRIETARIO

Marca

Cognome, nome, indirizzo

Modello

Matricola