


AKAI


Enjoy Innovation.

MANUALE DELLE ISTRUZIONI FRIGORIFERO

CLASS100-RD Rosso
CLASS100-GN Verde
CLASS100-CR Cream
AKFR107-R

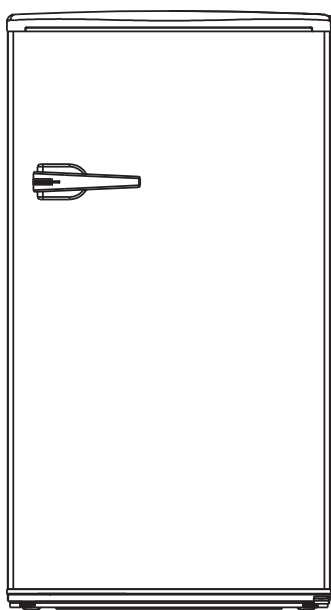

Codice di fabbrica: BC-90R

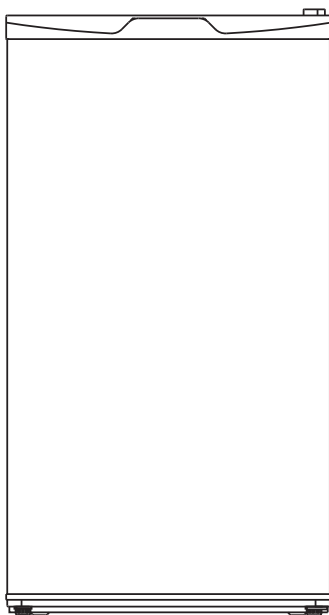

Codice di fabbrica: BC-90A

Barni Carlo Spa , via Arconate 63 20038 Busto Garolfo (Milano)
Manuale Disponibile Online sul sito : www.Barni.it / Download – Manuali

Questo apparecchio è destinato all'uso in applicazioni domestiche e simili quali:

- cucine per il personale in negozi, uffici e altri ambienti lavorativi;
- case coloniche;
- da clienti in hotel, motel e altri ambienti di tipo residenziale;
- strutture ricettive quali B&B e simili;
- aree ad uso comune in condomini o lavanderie automatiche.

IMPORTANTI ISTRUZIONI PER LA SICUREZZA

AVVERTENZE	Per ridurre il rischio di incendi, scosse elettriche o lesioni durante l'utilizzo del frigorifero, segui queste precauzioni di base:
♦ Leggi bene tutte le istruzioni prima di usare il frigorifero - Questo apparecchio non è adatto all'uso da parte di persone (bambini inclusi) con ridotte capacità fisiche, mentali e sensoriali, o prive della perizia o esperienza necessarie, a meno che non siano istruite e supervisionate da parte di un tutore responsabile per la loro sicurezza. - I bambini devono essere sorvegliati per assicurarsi che non giochino con l'apparecchio. - Non ostruire in alcun modo le aperture di ventilazione dell'apparecchio. - Non accelerare il processo di sbrinamento ricorrendo a dispositivi meccanici o altri mezzi diversi da quelli consigliati dal produttore. - Non danneggiare il circuito frigorifero. - Non utilizzare apparecchi elettrici all'interno degli scomparti per la conservazione degli alimenti , a meno che non siano approvati dal produttore. - Non conservare sostanze esplosive (come bombolette spray con propellente chimico) in questo apparecchio. - ATTENZIONE: durante il posizionamento dell'apparecchio, accertati che il cavo di alimentazione non sia intrappolato o danneggiato. - Non collocare prese multiple o dispositivi di alimentazione portatili sul retro dell'apparecchio.	



ATTENZIONE: RISCHIO D'INCENDIO / MATERIALI INFIAMMABILI

♦ **ATTENZIONE** - Rischio di intrappolamento dei bambini.

- Questo apparecchio non è adatto all'uso da parte di persone (bambini inclusi) con ridotte capacità fisiche, mentali e sensoriali, o prive della perizia o esperienza necessarie, a meno che non siano istruite e supervisionate da parte di un tutore responsabile per la loro sicurezza.
- I bambini non devono giocare con l'apparecchio.
- La pulizia e la manutenzione da parte dell'utente non devono essere effettuate da bambini senza supervisione.
- I bambini devono essere sorvegliati per assicurarsi che non giochino con l'apparecchio.
- La pulizia e la manutenzione da parte dell'utente non devono essere eseguite da bambini senza supervisione.
- I bambini dai tre agli otto anni Non possono Utilizzare il frigorifero senza la supervisione di un adulto.
- Per evitare la possibilità di intrappolamento dei bambini, adotta le seguenti precauzioni prima di smaltire il frigorifero.
- Rimuovi tutte le porte dall'apparecchio.
- Lascia i ripiani in posizione in modo che i bambini non possano entrarvi facilmente.
- Questo apparecchio è destinato all'uso domestico e in situazioni simili, ad esempio:
 - Aree cucina per il personale in negozi, uffici e altri ambienti lavorativi;
 - Agriturismi e clienti in hotel, motel e altri ambienti di tipo residenziale;
 - Strutture ricettive come B&B e simili;
 - Ristorazione e applicazioni simili non al dettaglio.

- Questo apparecchio di refrigerazione è destinato ad essere utilizzato a temperature ambiente comprese tra i 16 ed i 38°C;
- Questo apparecchio di refrigerazione non è destinato ad essere utilizzato come apparecchio da incasso.

- CONSERVA QUESTE ISTRUZIONI -

AVVERTENZE

Per la vostra sicurezza, questo frigorifero deve essere adeguatamente collegato ad una messa a terra. Il cavo di alimentazione di questo frigorifero è dotato di una spina a tre poli compatibile con le prese a muro standard a tre poli per ridurre al minimo la possibilità di scosse elettriche.

Questo frigorifero richiede una presa elettrica standard da 220~240V/50Hz con presa tripolare con messa a terra.

Non sezionare o rimuovere in nessun caso il terzo polo (messa a terra) del cavo di alimentazione in dotazione

L'uso improprio della spina con messa a terra può comportare il rischio di scosse elettriche.

Questo frigorifero non è progettato per essere utilizzato con un invertitore.

Per prevenire lesioni accidentali il cavo va fissato dietro il frigorifero e non lasciato esposto o fatto penzolare.

Non scollegare mai il frigorifero tirando il cavo di alimentazione. Afferra sempre la spina saldamente e estraila direttamente dalla presa.

Non utilizzare prolunghe con questo apparecchio. Se il cavo di alimentazione è troppo corto, rivolgiti ad un elettricista qualificato o ad un tecnico qualificato per installare una presa vicino all'apparecchio. L'uso di una prolunga può influire negativamente sulle prestazioni dell'unità.

Fig. B:



L'immagine ha solo scopo illustrativo e potrebbe presentare differenze.

METODO D'INSTALLAZIONE

1. Installa su un terreno livellato, solido e asciutto.
2. Evita di tenere l'apparecchio capovolto o in orizzontale. Se necessaria, l'inclinazione non deve superare i 45° tra il mobile e il pavimento.
3. Per garantire una corretta ventilazione, riducendo l'effetto di congelamento e aumentando il consumo di energia, lascia uno spazio libero di 30cm sopra il frigorifero e 5cm su entrambi i lati e dietro il frigorifero.
4. Installa il frigorifero in locali a bassa umidità in modo da migliorare l'isolamento elettrico ed evitare la ruggine.
5. Evita di installare il frigorifero vicino a fonti di calore (fornelli, scaldabagni, ecc.) o alla luce diretta del sole.


Inversione della porta

AVVERTENZA: Scollega il frigorifero prima di eseguire la procedura di inversione dello sportello.

Il mancato scollegamento può provocare lesioni gravi o mortali da scosse elettriche.


ATTENZIONE: Per evitare lesioni personali e danni materiali, fatti assistere da un'altra persona per eseguire la procedura di inversione dello sportello.

La cerniera reversibile dello sportello consente l'apertura dal lato sinistro o destro.


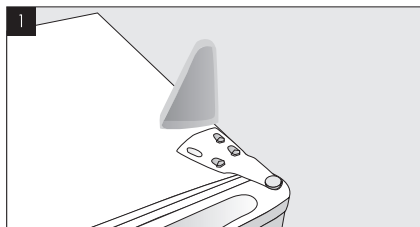


Utilizzando un cacciavite a taglio, rimuovi la copertura della cerniera in plastica dalla parte superiore della porta.


Fai attenzione a non graffiare la superficie del frigorifero.

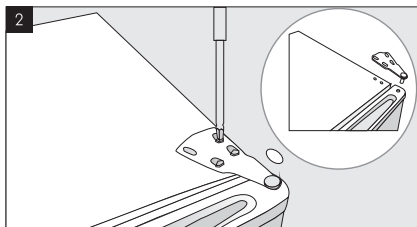

Utilizzando un cacciavite a taglio, svita le tre viti dalla staffa della cerniera superiore. Rimuovi la staffa. Solleva e rimuovi la porta dal perno della cerniera inferiore. Metti da parte la porta in un posto al sicuro.

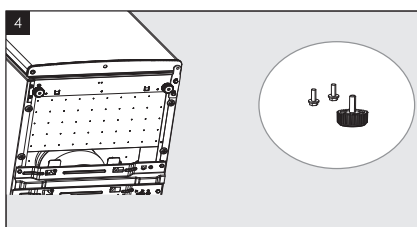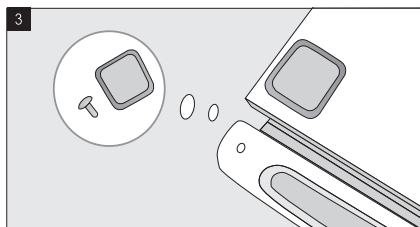


Sul lato opposto dell'apparecchio, usa una lama sottile per sollevare e rimuovere con attenzione il tappo del foro dalla parte superiore della porta e il coperchio in plastica dal cassetto nella parte superiore del mobile. Inserisci il tappo ed il coperchio nel foro posto sul lato opposto dello sportello e nei fori esposti rimuovendo la staffa della cerniera superiore.

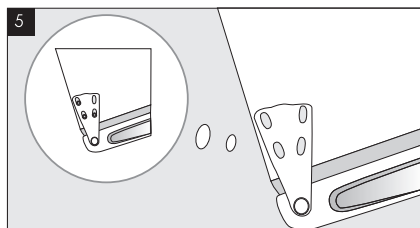

Monta la porta sul supporto centrale. Inserisci il perno della cerniera della staffa superiore nel foro nella parte superiore della porta. Utilizza le tre viti precedentemente rimosse per fissare la parte posteriore della staffa superiore al mobiletto.

Svita e rimuovi il piedino di livellamento dalla staffa della cerniera inferiore. Utilizzando un cacciavite a taglio, rimuovi le due viti che fissano la staffa della cerniera inferiore al mobile. Svita il piedino dall'altro lato del mobile. Fissa la staffa e i piedini ai lati opposti da quelli rimossi.

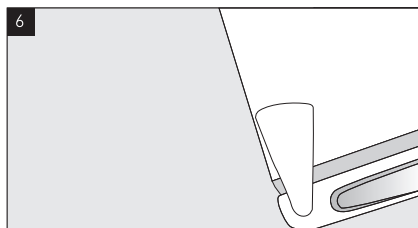

Riposiziona il coperchio del cardine in plastica sulla staffa del cardine superiore.

7 Verifica che la porta sia allineata orizzontalmente e verticalmente con il perimetro dell'apertura del mobile prima di serrare definitivamente la cerniera superiore. Dopo il serraggio, se necessario, regolare i piedini di livellamento per allineare la porta in modo uniforme al pavimento.

ATTENZIONE: Se il frigorifero è stato posizionato in posizione orizzontale o inclinata per facilitarne l'inversione, attendi 24 ore prima di collegarlo. Collegandolo prima potrebbe provocare danni permanenti al sistema di raffreddamento.

ATTENZIONE: Solo il prodotto AKFR107-R ha le porte reversibili.

COME UTILIZZARE IL FRIGORIFERO:

1. Quando utilizzi il frigorifero per la prima volta, lascialo funzionare a vuoto fino all'arresto, che di solito richiede 2~3 ore (10 ore in estate), quindi regola la manopola del termostato.
2. Installa gli accessori nelle posizioni appropriate secondo lo schema
3. Ruota il quadrante del termostato tra 3 e 4; inserisci la spina di alimentazione nella presa.
4. Versa dell'acqua fredda già bollita nella vaschetta del ghiaccio fino alla linea di livello massimo. Metti la vaschetta del ghiaccio nell'evaporatore. Ruota il quadrante del termostato su 7 sopra la vaschetta del ghiaccio. Il ghiaccio impiega 2~3 ore per formarsi. Ruota leggermente la vaschetta del ghiaccio quando rimuovi il ghiaccio.
5. Lo sbrinamento è necessario quando lo strato di brina sull'evaporatore raggiunge 3~4 mm. Per prima cosa scollega l'alimentazione, quindi apri la porta, estrai la vaschetta del ghiaccio e tutti gli alimenti.
Il frigorifero inizierà a sbrinarsi. Pulisci ed asciugala l'evaporatore al termine dello sbrinamento. Quindi rimetti il cibo al suo posto.

Attenzione

1. Per conservare gli alimenti, avvolgili in pellicola trasparente o conservarli in contenitori con coperchio; questo previene la formazione di odori e lo mantiene asciutto. L'apertura prolungata della porta può causare un notevole aumento della temperatura nei vani dell'apparecchio.
2. Dovrebbe esserci spazio sufficiente tra ciascun alimento; non conservare troppo cibo.
3. Per risparmiare energia elettrica, non aprire la porta troppo spesso, pulisci regolarmente le superfici che possono entrare in contatto con gli alimenti e i sistemi di drenaggio accessibili.
4. Conserva carne e pesce crudi in appositi contenitori nel frigorifero, in modo che non entrino in contatto o gocciolino su altri alimenti.
5. Se il frigorifero viene lasciato vuoto per lunghi periodi, spegnilo, sbrinalo, puliscilo, asciugalo e lascia la porta aperta per evitare la formazione di muffe al suo interno.
6. La temperatura interna può essere inferiore se si estrae il vassoio raccogli-gocce durante i test di prestazione.

MANUTENZIONE

1. Una manutenzione periodica può prolungare la vita del frigorifero. Per ragioni di sicurezza, il cavo di alimentazione deve essere scollegato prima della manutenzione.
2. Polvere abrasiva, detersivo in polvere, carbonato di sodio, benzene, benzina, alcol acido, acqua calda ecc. non devono essere utilizzati per pulire il frigorifero; questi potrebbero danneggiare lo strato di vernice e la plastica.


Ispezione di sicurezza dopo la manutenzione.

1. Controlla l'integrità del cavo di alimentazione.
2. Controlla che la spina di alimentazione non sia troppo calda.
3. Controlla che la spina di alimentazione sia inserita correttamente.

Problema	Possibile causa
Nessuna refrigerazione	Interruzione dell'alimentazione elettrica. Tensione insufficiente. Fusibile saltato.
Effetto refrigerante insufficiente	Termostato non nella posizione corretta. Spazio insufficiente intorno all'apparecchio. La porta viene aperta troppo spesso. L'apparecchio è esposto alla luce solare diretta o troppo vicino a fonti di calore. Tropo cibo all'interno o cibo conservato a temperatura troppo alta?
Alimenti congelati nel frigorifero	Termostato in posizione errata. Tropo cibo all'interno.
Rumori insoliti	Apparecchio posizionato su una superficie non piana. Apparecchio in contatto con altri oggetti.
Compressore in funzionamento costante	Tropo cibo all'interno. Sportello non chiuso bene o aperto troppo spesso?

Sostituzione della lampadina:

La lampadina non può essere sostituita dall'utente, se la lampadina illuminante si brucia, deve essere sostituita dal produttore, da un suo agente autorizzato o da persone similmente qualificate, per evitare rischi.

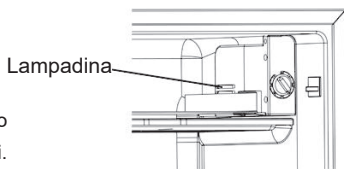


Principali dati tecnici:

Modello	CLASS100-RD Rosso CLASS100-GN Verde CLASS100-CR Cream	AKFR107-R
Tipo di clima	N/ST	N/ST
Modalità di protezione da scosse elettriche	I	I
Volume di stoccaggio totale (L)	85	85
Volume degli alimenti freschi (L)	85	85
Tensione nominale (V)	220-240~	220-240~
Frequenza nominale (Hz)	50	50
Corrente nominale (A)	0.6	0.6
Refrigerante	R600a	R600a
Peso del refrigerante (g)	22	22
Consumo energetico (kWh/24h)	0.230	0.230
Schiumogeno	Ciclopentano	Ciclopentano
Peso netto (kg)	17	17
Livello rumore dB(A)	39	39
Dimensione complessiva (mm) [Larghezza Profondità Altezza]	453*495*840	453*455*825

Avviso:

Tutti i dati contenuti in questo catalogo sono forniti solo come informazioni generali, la nostra azienda si riserva il diritto di cambiare o modificare la propria linea di prodotti senza preavviso.

Diagramma del circuito elettrico:

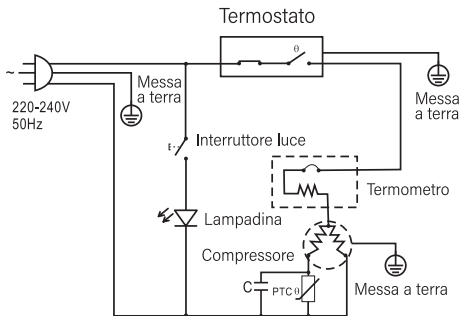

Nella confezione:

Numero	Nome parte	CLASS100-RD Rosso CLASS100-GN Verde CLASS100-CR Cream	AKFR107-R
1	Vassoio per l'acqua	1	1
2	Ripiano del frigorifero	2 (1ripiano+1ripiano appoggio)	2 (1ripiano+1ripiano appoggio)
3	Guarnizione sportello	1	1
4	Porta-bottiglie	3	3
5	Manuale delle istruzioni	1	1

Corretto smaltimento del prodotto :




Questo simbolo indica che questo prodotto non deve essere smaltito con gli altri rifiuti domestici in tutta l'UE. Per prevenire possibili danni all'ambiente o alla salute umana derivanti dallo smaltimento incontrollato dei rifiuti, ricicla in modo responsabile per promuovere il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali. Per restituire il tuo dispositivo usato, utilizza i sistemi di raccolta differenziata o contatta il rivenditore dove è stato acquistato il prodotto, che potrà consegnarla ad una struttura appropriata. Consegna le batterie ad un apposito centro di smaltimento (rivolgiti al tuo rivenditore per salvaguardare l'ambiente).

AKAI


Enjoy Innovation.

INSTRUCTION MANUAL REFRIGERATOR

CLASS100-RD Rosso
CLASS100-GN Verde
CLASS100-CR Cream
AKFR107-R

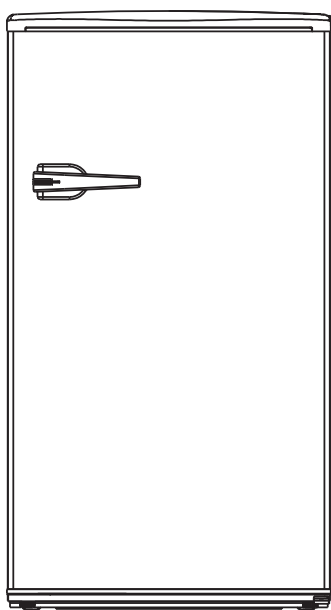

Factory Model: BC-90R

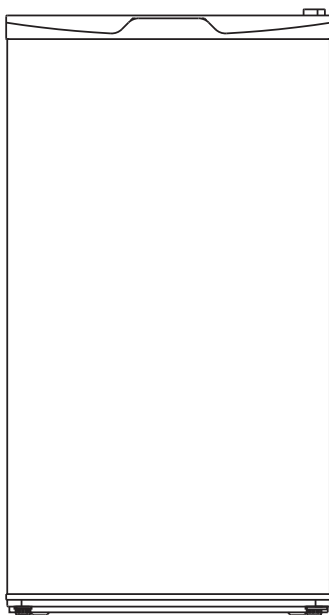

Factory Model: BC-90A

Barni Carlo Spa , via Arconate 63 20038 Busto Garolfo (Milano)
Manuale Disponibile Online sul sito : www.Barni.it / Download – Manuali

This appliance is intended to be used in household and similar applications such as:

- staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;
- farm houses;
- by clients in hotels, motels and other residential type environments;
- bed and breakfast type environments;
- areas for communal use in blocks of flats or in launderettes.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

WARNING	To reduce the risk of fire, electrical shock, or injury when using your refrigerator, follow these basic precautions:
♦Read all instructions before using the refrigerator. – WARNING: This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance. – WARNING: Keep ventilation openings, in the appliance enclosure or in the built-in structure, clear of obstruction. – WARNING: Do not use mechanical devices or other means to accelerate the defrosting process, other than those recommended by the manufacturer. – WARNING: Do not damage the refrigerant circuit. – WARNING: Do not use electrical appliances inside the food storage compartments of the appliance, unless they are of the type recommended by the manufacturer. ♦Do not store explosive substances such as aerosol cans with a flammable propellant in this appliance. – WARNING: When positioning the appliance, ensure the supply cord is not trapped or damaged.	

- WARNING: Do not locate multiple portable socket-outlets or portable power supplies at the rear of the appliance.



WARNING: RISK OF FIRE / FLAMMABLE MATERIALS!

◆**WARNING: Risk of child entrapment.**

◆ This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.

◆ Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

◆ Cleaning and user maintenance must not be performed by children without supervision. Children aged from 3 to 8 years are allowed to load and unload refrigerating appliances.

◆ To avoid the possibility of child entrapment; please take the following precautions before disposing of the refrigerator.

- Remove all doors from the unit.
- Leave the shelves in place so that children cannot easily climb inside.

◆ This appliance is intended to be used in household and similar situations such as

- Staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;
- Farm houses and by clients in hotels, motels and other residential-type environments;
- Bed-and-breakfast environments;

- Catering and similar non-retail applications.
- ◆ This refrigerating appliance is intended to be used at ambient temperatures ranging from 16 °C to 38 °C;
- ◆ This refrigerating appliance is not intended to be used as a built-in appliance.

-Save these instructions-

WARNING

This refrigerator should be properly grounded for your safety. The power cord of this refrigerator is equipped with a three-prong plug which is compatible with standard three-prong wall outlets to minimise the possibility of electrical shock.

This refrigerator requires a standard 220-240V/50Hz electrical outlet with three-prong grounded socket.

Do not, under any circumstances, cut or remove the third ground prong from the power cord supplied.

Improper use of the grounded plug can result in the risk of electrical shock.

This refrigerator is not designed to be used with an inverter.


The cord should be secured behind the refrigerator and not left exposed or dangling, so as to prevent accidental injury.

Never unplug the refrigerator by pulling the power cord. Always grip the plug firmly and pull straight out from the socket.

Do not use an extension cable with this appliance. If the power cord is too short, have a qualified electrician or service technician install an outlet near the appliance. Use of an extension cord can negatively affect the performance of the unit.

- **WARNING: If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.**

FIGURE:

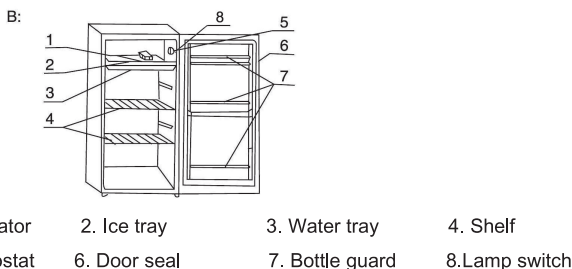

INSTALLATION METHOD:


1. The ground should be level, solid and dry.
2. Avoid placing upside down or horizontally. The angle should be not more than 45° between the cabinet and the ground if inclination is necessary.
3. Leave a space of 30cm above the refrigerator and 5cm on either side and behind the refrigerator, otherwise air will not be able to circulate properly, reducing the freezing effect, and increasing energy consumption.
4. Place your refrigerator in a space where there is less humidity, so as to improve electronic insulation and avoid rust.
5. Avoid placing the refrigerator near heat sources (stove, warmer etc.) or in direct sunlight.

Door Reversal


WARNING: Unplug the refrigerator before performing door reversal process. Failure to unplug may result in serious injury or death from electrical shock.

CAUTION: To avoid personal injury and property damage, obtain assistance from another person to perform the door reversal process.



Reversible door hinge allows you to open from the left or right side.

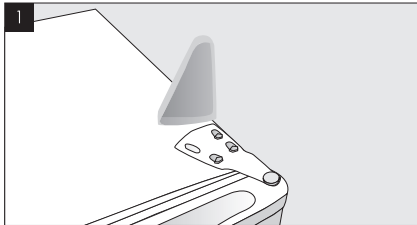


Using a flat blade screwdriver, remove the plastic hinge cover from the top of the door. Be careful not to scratch refrigerator surface.

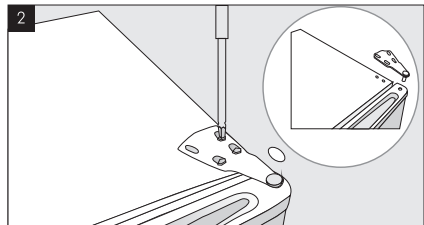

Using a slotted screwdriver, unscrew the three screws from the top hinge bracket. Remove the bracket. Lift and remove the door from the bottom hinge pin. Set door safely aside.

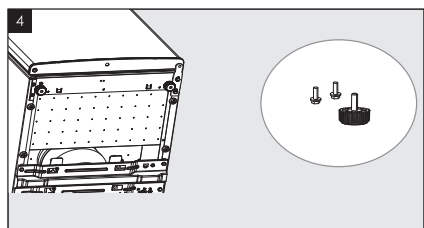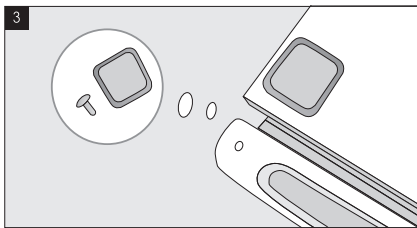


On the opposite side of the unit, use a thin-bladed tool to carefully pry up and remove the hole plug from top of door and plastic square cover from top of cabinet. Insert plug and cover into provided hole on opposite side of door and into holes exposed by removal of top hinge bracket.

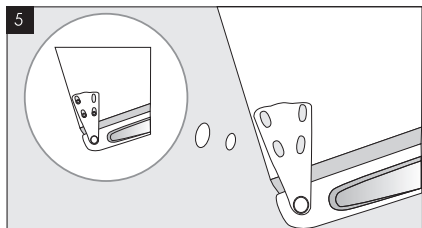

Mount the door onto the bottom bracket. Insert top bracket hinge pin into hole in top of door. Use the three previously removed screws to attach back of top bracket to cabinet.

Unscrew and remove the leveling foot from the bottom hinge bracket. Using a slotted screwdriver, remove the two screws attaching the bottom hinge bracket to the cabinet. Unscrew the foot from the other side of cabinet. Attach bracket and feet to opposite sides from which removed.

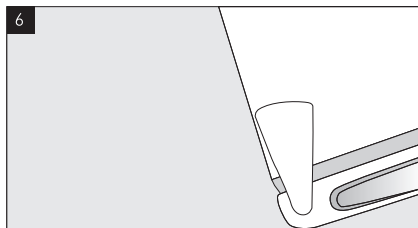

Replace the plastic hinge cover over the top hinge bracket.

7 Check that the door is aligned horizontally and vertically with the the perimeter of the cabinet opening before finally tightening the top hinge. After tightening, adjust the leveling feet if necessary to align the door evenly with the floor.

CAUTION: If the refrigerator has been placed in a horizontal or tilted position for ease of doing reversal, wait 24 hours before plugging it in. Plugging in sooner may result in permanent damage to cooling system.

CAUTION: As just AKFR107-R have reversible door, CLASS100 Not.

INSTALLATION METHOD:

1. The ground should be level, solid and dry.
2. Avoid placing upside down or horizontally. The angle should be not more than 45° between the cabinet and the ground if inclination is necessary.
3. Leave a space of 30cm above the refrigerator and 5cm on either side and behind the refrigerator, otherwise air will not be able to circulate properly, reducing the freezing effect, and increasing energy consumption.
4. Place your refrigerator in a space where there is less humidity, so as to improve electronic insulation and avoid rust.
5. Avoid placing the refrigerator near heat sources (stove, warmer etc.) or in direct sunlight.

HOW TO USE THE REFRIGERATOR:

1. When operating the refrigerator for the first time, leave the empty refrigerator to operate until it stops, which will usually take 2-3 hours (10 hours in summer), then adjust the thermostat knob.
2. Install the accessories in the appropriate positions according to the diagram.
3. Turn the thermostat dial to between 3 and 4; insert the power plug into the socket.
4. Pour cooled boiled water into the ice tray up to the water level line. Put the ice tray into the evaporator. Turn the thermostat dial to 7 above the ice tray. Ice takes 2 - 3 hours to form. Slightly rotate the ice tray when removing the ice.
5. Defrosting is needed when the frost layer on the evaporator reaches 3 - 4mm. First, disconnect from the power supply, then open the door, take out the ice tray and all food. The refrigerator will begin to defrost. Wipe and dry the evaporator after defrosting has finished. Then return the food to its place.

Attention!

1. When storing food, wrap it in plastic wrap or store it in a container with a lid; this prevents odours and keeps it dry. Opening the door for long periods can cause a significant increase of the temperature in the compartments of the appliance.
 2. There should be sufficient space between each item of food; do not store too much food.
 3. To save electricity, do not open the door too frequently.
- Clean regularly surfaces that can come in contact with food and accessible drainage systems.
4. Store raw meat and fish in suitable containers in the refrigerator, so that it is not in contact with or drip onto other food.
 5. If the refrigerating appliance is left empty for long periods, switch off, defrost, clean, dry,

and leave the door open to prevent mould developing within the appliance.

6. The temperature inside can be lower if take out the drip tray during performance testing.

MAINTENANCE

1. Periodical maintenance may prolong the refrigerator's life. For safety reasons, the power cord must be disconnected before maintenance.

2. Abrasive powder, detergent powder, sodium carbonate, benzene, petrol, acid alcohol hot water etc. must not be used to clean the refrigerator; these may damage the paint coat and the plastic.

Safety inspection after maintenance

1. Power wire: broken or not?


2. Power plug: hot abnormal or not?

3. Power plug: plug properly inserted or not?

Problem	Check:
No refrigeration	Is there an interruption to the power supply? Is the voltage sufficient? Has the fuse blown?
Refrigerating effect insufficient	Is the thermostat in the proper position? Is there sufficient space around the appliance? Is the door being opened too frequently? Is the appliance exposed to direct sunlight or too close to heat sources? Is too much food being stored or is the temperature of food stored too high?
Food frozen inside the refrigerator	Is the thermostat in the proper position? Is too much food being stored?
Unusual noises	Is the appliance positioned on a flat surface? Is the appliance in contact with other items?
Compressor in constant operation	Is too much food being stored? Is the door not closed tightly or being opened too frequently?

Replacing illuminating lamp :

Lamp can not be replaced by user, if the lamp is damaged, it must be replaced by manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.

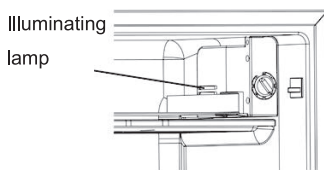


Main technical data:

Model	CLASS100-RD Rosso CLASS100-GN Verde CLASS100-CR Cream	AKFR107-R
Climate Type	N/ST	N/ST
Electrical Shock Protect Mode	I	I
Total Volume (L)	85	85L
Fresh Food Volume (L)	85	85L
Rated Voltage (V)	220-240~	220-240~
Rated Frequency (Hz)	50	50
Rated Current (A)	0.6	0.6
Refrigerant	R600a	R600a
Refrigerant Weight (g)	22	22
Energy Consumption (kWh/24h)	0.230	0.230
Vesicant	Cyclopentane	Cyclopentane
Net Weight (kg)	17	17
Noise dB (A)	39	39
Overall Dimension(mm) [Width Depth Height]	453*495*840	453*455*825

Notice:

All data covered by this catalog are given as general information only, our company reserves the right to change or modify its product line without prior notice.

Diagram of electrical principle:

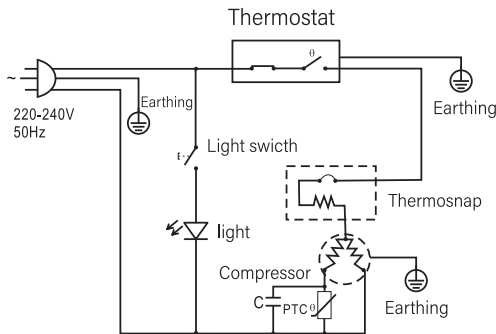


Packing list:

Number	Name of parts	CLASS100-RD Rosso CLASS100-GN Verde CLASS100-CR Cream	AKFR107-R
1	Water tray	1	1
2	Refrigerator Shelf	2	2
3	Door sealing stripe	1	1
4	Bottle guard	3	3
5	Instruction manual	1	1


Correct disposal of this product:




This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device. Please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.

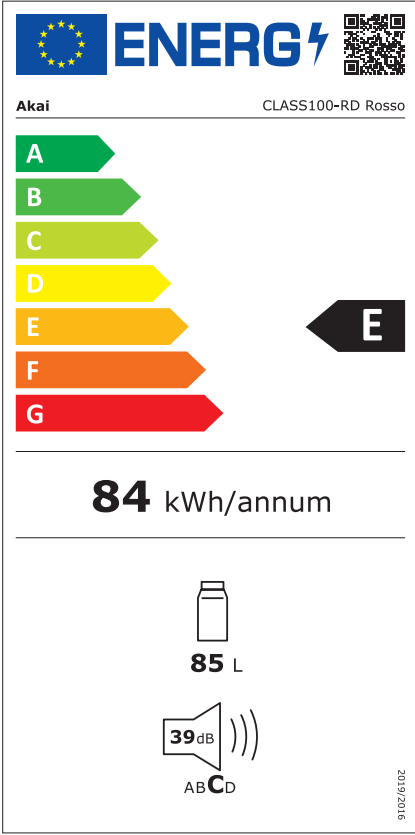


BC-90R

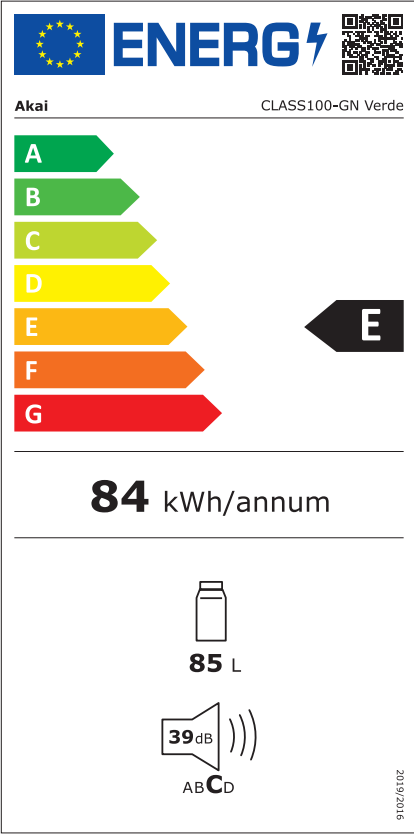

BC-90R

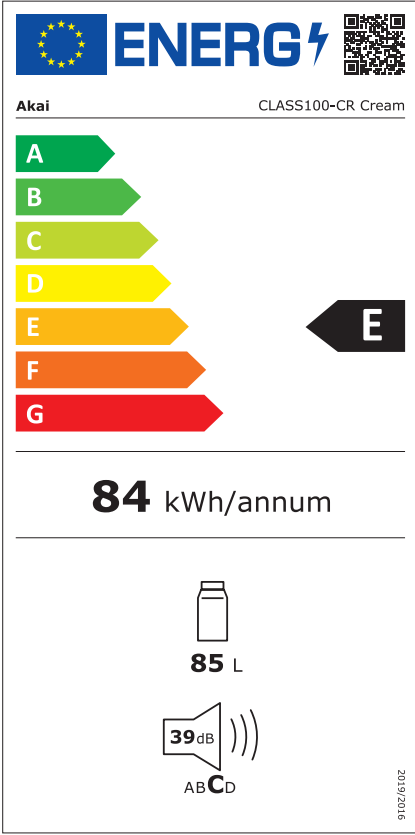

BC-90R

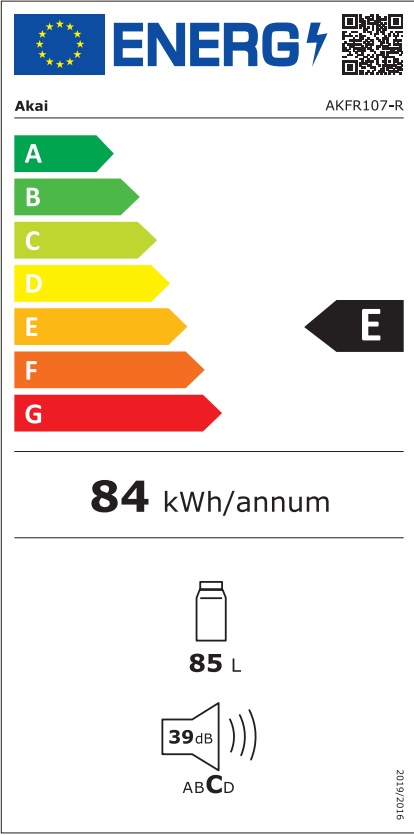

BC-90A

说明书技术要求：（此页不印刷）

大小：142*210mm

材质：封面128g铜版纸，内页80g双胶纸

存货编码：