


AKAI

Manuale di Istruzioni

Leggere attentamente le istruzioni prima dell'uso

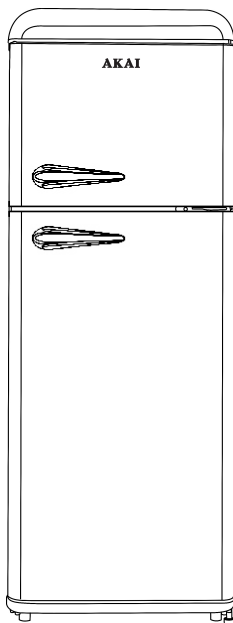

La ringraziamo per aver acquistato un elettrodomestico AKAI . Prodotti tecnologicamente all' avanguardia per dare al cliente il Massimo della soddisfazione nell'utilizzo e la semplicità di manovre nella sua gestione. Conservare questo libretto contestualmente al prodotto, anche le parti di imballaggio se inutilizzato per lungo periodo di inattività.

Specifiche Tecniche

Modello: CLASS 241K-RD, CLASS 241K-CR, CLASS 241K-BL,
CLASS 241K-PK, CLASS 241K-BK

Codice di Fabbrica: BCD-210VX

Alimentazione: 220-240V~, 50Hz

Potenza: 65 Watt

Peso Netto: 40 Kg

Peso Lordo: 46 Kg

Dim: 550(L)x585(P)x1470(H)mm



Norme di Sicurezza Generali



Prima di utilizzare questo apparecchio, leggere molto attentamente le istruzioni per l'uso e conservarle con cura unitamente al certificato di garanzia, allo scontrino e all'imballo. Le istruzioni devono sempre accompagnare il prodotto anche dopo anni.

- Al primo utilizzo, rimuovere tutte le parti dell'imballo e lavare gli accessori che vanno a contatto con il cibo. Asciugare tutti gli accessori prima di inserirli nel frigorifero.
- Utilizzare questo frigorifero solo in ambienti al coperto **(solo uso interno e domestico)**.
- **Non lasciare parti dell'imballo/sacchetti a portata dei bambini, pericolo soffocamento.**
- Prima di collegare il frigorifero accertarsi che l'impianto sia corrispondente alle norme vigenti, che vi sia la **Massa** o in alternativa e' indispensabile il **SalvaVita (220-240V~,50Hz)**
- Non utilizzare adattatori, spine multiple, prolunghe, timer o accensioni a distanza.
- Connettere ad una presa di facile e comoda estrazione (no dietro mobili, tavoli, armadi).
- Assicurarsi che il cavo di alimentazione non sia piegato e che non cada o penda dal tavolo su cui è posto il frigorifero per evitare inciampi o strappi accidentali.
- Il frigorifero deve essere posto su una base stabile ed in piano, la quale possa sostenere il peso ed eventuali vibrazioni meccaniche durante il suo funzionamento.
- Se il frigorifero non è in piano, potrebbe non funzionare correttamente.

- Non smontare l'apparecchio se il funzionamento appare anomalo.
- Non usare l'apparecchio se non funziona in modo adeguato o se è stato danneggiato.
- **Questo apparecchio deve essere utilizzato per uso alimentare e casalingo ogni altro uso e' da considerarsi improprio e pericoloso. Non utilizzare per scopi professionali.**
- **Non utilizzare nel caso in cui il cavo di alimentazione è danneggiato.**
- **Non utilizzare nel caso in cui i tubi o il compressore sia danneggiato.**
- **Questo frigo non è un giocattolo. Quindi non lasciare l'apparecchio alla portata dei bambini senza il diretto controllo degli adulti.**
- Non lasciare l'apparecchio vicino a fonti di calore, fiamme libere o a diretta esposizione del sole. Tenere l'apparecchio lontano da materiali infiammabili (tende, tovaglie, prodotti in carta o in tessuto) durante il suo utilizzo.
- Non immergere la spina o l'apparecchio in liquidi, non utilizzare in zone umide o nelle vicinanze d'acqua (lavandini, docce, bagni, ecc.). Se bagnato, staccare l'automatico Salva Vita prima di estrarre la spina dalla presa e farlo controllare da personale specializzato.
- Non utilizzare spina e apparecchio con mani bagnate o umide, per evitare scosse elettriche.
- **Non inserire la spina senza aver prima installato tutti gli accessori.**
- **Staccare la spina solo dopo aver posizionato il termostato sulla posizione «OFF» .**

- Prima di ogni operazione di pulizia staccare la spina dalla presa di corrente.

- Non estrarre la spina tirandola per il cavo, ma prendendola direttamente nella sua forma.

ATTENZIONE: con spina attaccata l'apparecchio rimane sotto tensione internamente.

- **Se inutilizzato per lungo periodo, staccare la spina, riporlo nella scatola originale e stiparlo in luoghi non accessibili ai bambini.**

- Non pulire con liquidi infiammabili per evitare incendi o scosse elettriche.

- **Non tentare di riparare o smontare l'apparecchio,** per la sostituzione di componenti e per riparazioni affidarsi a tecnici specializzati o chiamare il nostro Centro Assistenza Clienti.

- L'utilizzo di ricambi o accessori non originali darà luogo a malfunzionamenti e decadenza immediata della garanzia.




INFORMAZIONI AGLI UTENTI

ai sensi del Decreto Legislativo N° 49 del 14 Marzo 2014

“Attuazione della Direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)”

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura integra dei componenti essenziali giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno, oppure 1 a zero per le apparecchiature aventi lato maggiore inferiore a 25 cm. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dimessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al D.Lgs n. Decreto Legislativo N° 49 del 14 Marzo 2014.

Componenti

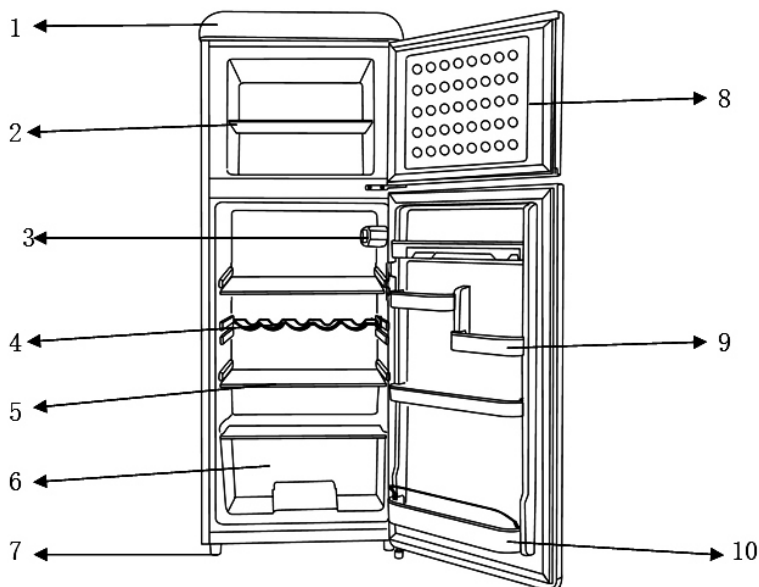

- 1. copertina superiore
- 2. ripiano in vetro in congelatore
- 3. manopola thermsota & luce
- 4. scaffale del vino
- 5. ripiano in vetro
- 6. cripper
- 7. piedi regolabili
- 8. porta congelatore
- 9. piccola porta rack
- 10. portabottiglie

Salvo eventuali modifiche di produzione

Prima dell'uso

- Rimuovere l'imballo esterno ed interno.
- Pulire la superficie interna con acqua tiepida con panno morbido.
- Tenere le buste di plastica ivi contenute lontano dalla portata dei bambini.

Tutte le parti dell'apparecchio devono essere accuratamente pulite prima di utilizzarlo per la prima volta. (vedi sezione: Pulizia).

- Questo frigorifero è stato progettato per funzionare in posizione eretta.
- Riporre il frigorifero su una superficie piana e robusta tenendo conto del peso degli alimenti introdotti.
- Lasciare almeno 10 cm di spazio sul lato posteriore e sui fianchi, 20 cm sul lato superiore per la libera circolazione dell'aria calda.
- Non installare in mobili o strutture completamente chiuse che non permettano la libera circolazione dell'aria.
- Il frigorifero non può essere installato in ambienti inferiori ai 6 m³.

Srotolare il cavo di alimentazione nella lunghezza desiderata e solo dopo collegare la spina alla rete elettrica (220-240V ~ 50 Hz). Inoltre il cavo non deve venire a contatto con il compressore la cui superficie ha una temperatura piuttosto elevata durante il funzionamento.

- Posizionare il frigorifero su una superficie solida per prevenire vibrazioni e regolando l'inclinazione tramite i piedini regolabili.
- **Mettere il frigorifero in zone non esposte ai raggi del sole e/o nelle vicinanze di fonti di calore. Sole e fonti di calore possono danneggiare l'apparecchio sbiadendolo ed aumentando il consumo di energia.**
- **Non posizionare il frigorifero in ambienti né troppo caldi né troppo freddi, per non compromettere il buon funzionamento dello stesso.**
- Accertarsi che l'impianto elettrico abbia la presa di massa o il salva vita.
- **Non introdurre la spina del frigorifero in prese non a norme.**
- Non introdurre gli alimenti prima di 2-3 ore nel vano frigo e prima di 4-5 ore nella ghiacciaia dalla messa in funzione del frigorifero .
- **Questo frigorifero deve essere usato solo per uso domestico.**

Il frigorifero è dotato di una spina con massa, per evitare scosse elettriche. Non tagliare né sostituire la spina e sistemare il cavo in posizione lontana da fonti di calore o da oggetti taglienti.

Non utilizzare prolungh. Non estrarre la spina dalla presa tirando il cavo.

Modo d'uso

Prima di utilizzare il frigorifero, seguire le "Norme di Sicurezza Generale" (pag.1), le "Avvertenze Generali" (pag.7) e "Prima dell'uso" (pag.3).

- Il frigorifero è dotato della regolazione della temperatura.
- Selezionare la temperatura interna regolando il termostato secondo la temperatura ambiente e lo scopo dell'utilizzo. Si consiglia la posizione del termostato: da 2 a 4 durante l'inverno e da 4 a 6 durante l'estate.
- La prima volta che si accende il frigorifero posizionare il termostato al massimo per 2 ore e dopo regolarlo secondo le Vostre esigenze.
- Il termostato va dalla posizione "0" alla posizione "7" (massimo freddo).
- La posizione "4" dovrebbe essere adatta per un uso normale del frigorifero. La posizione "0" è utilizzata per lo spegnimento / sbrinamento.

Utilizzo

- **Non inserire mai alimenti caldi nella ghiacciaia o nel vano frigo.**

Conservare alimenti freschi

- Inserire bevande e alimenti che non richiedono congelamento, nei ripiani e negli appositi vani sulle porte. Piatti con alimenti devono essere posizionati solamente nel vano frigo. Gli alimenti o bevande calde devono esser lasciate raffreddare prima di introdurle nel frigorifero.
- Posizionare gli alimenti, bottiglie, ecc in modo che l'aria all'interno possa circolare liberamente.
- Utilizzare i ripiani in modo ordinato e organizzato, per categorie di alimenti al fine di diminuire il tempo di apertura della porta ed un facile prelevamento degli alimenti cercati, risparmiando energia.
- La frutta e la verdura va inserita nel cassetto inferiore del frigorifero, per un tempo non necessariamente lungo.

Conservare alimenti già surgelati

- Qualsiasi prodotto congelato che si acquisti dovrebbe essere riposto nella ghiacciaia appena possibile per evitare che questo si scongeli. Seguire sempre attentamente le indicazioni presenti sulle confezioni degli alimenti congelati. **La ghiacciaia non permette una lunga conservazione degli alimenti che necessitano basse temperature come freezer.**

Congelare alimenti freschi

- Prima di congelare l'alimento, riporlo in sacchetti di plastica o contenitori adatti allo scopo e sistemarli correttamente nella ghiacciaia.
- Si consiglia di congelare gli alimenti in porzioni piccole e non in un'unica soluzione riponendoli in sacchetti o carta per freezer.
- Gli alimenti caldi devono esser lasciati raffreddare prima di inserirli nella ghiacciaia. Gli alimenti freschi devono essere separati da quelli cotti.
- Questa ghiacciaia non permette una lunga conservazione.

Sbrinamento

- L'acqua contenuta nei cibi o che entra all'interno del frigo con l'apertura della porta può formare uno strato di brina. L'eccessivo spessore dello strato di ghiaccio (5mm) riduce il rendimento del frigo, si consiglia di sbrinarlo per un risparmio energetico più conveniente.
- Posizionare il termostato nella posizione "0". Rimuovere la spina dalla presa di corrente, aprire la porta e spostare il cibo in un luogo fresco.
- **Lasciare che il ghiaccio si sciogla naturalmente.**
- E' sconsigliato riscaldare il vano ghiacciaia direttamente con acqua calda o con un asciugacapelli per evitare danneggiamenti a parti interne del frigo.
- E' sconsigliato rompere il ghiaccio con utensili appuntiti per evitare di danneggiare le superfici interne.
- Rimuovere il ghiaccio/acqua rimasta, asciugare con un panno morbido l'interno del frigorifero, dopodiché inserire la spina nella presa di corrente.
- Selezionare la posizione del termostato desiderata per riaccenderlo.

Interruzione di energia elettrica momentanea

In caso di interruzione di energia elettrica, l'apparecchio è in grado di garantire la temperatura fino a 17 ore se non vengono effettuate aperture della porta (Con temperatura esterna di 20-22 Gradi). Verificare in seguito lo stato degli alimenti presenti al momento dell'interruzione di energia.

Interruzione di energia elettrica prolungata

Per vacanze brevi (3-4 gg) il frigorifero può essere tenuto acceso.

Per vacanze lunghe (oltre 4 gg) si consiglia di non lasciare gli alimenti all'interno del frigorifero, spegnere, staccare la spina e aprire la porta.

Pulire ed asciugare il frigorifero per non lasciare odori.

Trasferimento del frigorifero

Per lo spostamento del frigorifero si consiglia di rimuovere gli alimenti contenuti all'interno, fissare con nastro il ripiano, chiudere bene la porta e proteggere il corpo del frigorifero con cartone, polistirolo ecc...

Non inclinare più di 45° durante il trasferimento.

Risparmio energetico

Se il frigorifero verrà posizionato lontano da fonti di calore (caloriferi, forni ecc.) o dalla diretta luce del sole, si può ottenere un risparmio di energia elettrica. Non aprire continuamente la porta e non lasciarla mai aperta anche per brevi periodi in quanto il tempo di recupero della temperatura all'interno del congelatore sarebbe troppo lungo.


Rispettiamo l'Ambiente

Riporre il materiale dell'imballo negli appositi contenitori della raccolta differenziata. Esempio: Carta e Cartoni separati dalla plastica, ecc..

Al termine della sua durata, l'apparecchio deve essere riposto e/o smaltito osservando le norme locali vigenti, sullo smaltimento dei rifiuti differenziati. Deve essere smaltito presso i centri di raccolta differenziata locali o renderlo al rivenditore qualora si intenda acquistarne uno nuovo.



Schema Elettrico e Caratteristiche

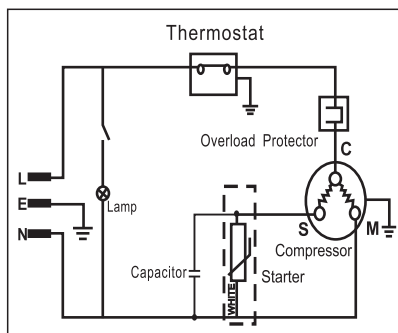

Modello:	CLASS 241K-RD CLASS 241K-CR CLASS 241K-BK	CLASS 241K-BL CLASS 241K-PK
Capacità Frigo:	160 Litri	
Capacità Ghiacciaia:	48 Litri	
Alimentazione:	220-240V/50Hz	
Potenza:	65 Watt	
Rumore:	41 dB	
Classe Isolamento:	I	
Tipo Clima:	N, ST	
Classe Energetica:	E	
Peso:	40 kg	
Dimensioni:	550(L)x585(P)x1470(H)mm	

Simbologia



Conformità prodotto
normative europee
elettriche/magnetiche



Leggere attentamente
istruzioni e consigli



Non disperdere
l'imballo nell'ambiente



Pericolo di
incendio



Avvertenze Pericolo uso
prodotto come descritto



Smaltimento differenziato
prodotti elettrici/elettronici
per la tutela dell'ambiente



Certificazione per
contatto alimenti



Pericolo di folgorazione
non aprire l'apparecchio



Avvertenze Importanti



Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età superiore a 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche sensoriali o mentali o con mancanza di esperienza e di conoscenza se sotto sorveglianza oppure se hanno ricevuto delle istruzioni riguardanti l'utilizzo dell'apparecchio in sicurezza e se capiscono i pericoli implicati. Le attività di pulizia e manutenzione non devono essere eseguite da bambini di età superiore a 8 anni senza supervisione. Assicurarsi che i bambini non giochino con l'apparecchio. mantenere le aperture di ventilazione libere da ostruzioni.

Attenzione: non utilizzare dispositivi meccanici o altri strumenti per accelerare il processo di sbrinamento diversi da quanto specificato dal fabbricante.

Attenzione: non danneggiare il circuito refrigerante.

Attenzione: non utilizzare apparecchiature elettriche all'interno delle vaschette di raccolta del ghiaccio a meno che non siano raccomandate dal fabbricante.

Non utilizzare o depositare materiali infiammabili o esplosivi nell'apparecchiatura per evitare il rischio di incendi.

Non utilizzare l'apparecchio se la spina, il cavo di alimentazione o l'apparecchio stesso sono danneggiati.

Rivolgersi immediatamente al costruttore.

E' necessaria la supervisione di un adulto per assicurare che i bambini non giochino con l'apparecchio. Tenere il cavo di alimentazione lontano dalla portata dei bambini.

Non lasciare che il cavo penda dal tavolo o dal piano su cui è stato posato per evitare eventuali incidenti. Tenere le buste di plastica ed i cartoni lontano dai bambini.

Per la sostituzione di componenti e per riparazioni affidarsi a tecnici specializzati o chiamare il nostro Centro Assistenza Clienti. Non immergere in liquidi.

Tenere lontano da spruzzi d'acqua o ambienti umidi.

La garanzia decade, se l'apparecchio viene aperto o manomesso per tentativo di riparazione da personale non autorizzato. Il frigo deve essere sempre e comunque riparato da personale specializzato, con cognizioni tecniche ed elettriche adeguate.



Si declina ogni responsabilità per danni dovuti da uso improprio o per la mancata osservanza delle nostre istruzioni per l'uso, avvertenze e norme di sicurezza.

Il refrigerante R600a presente in questo apparecchio, è un gas naturale con compatibilità ambientale, ma anche infiammabile. Durante il trasporto e l'installazione, fare attenzione a non danneggiare alcuna parte del circuito di refrigerazione. Qualora il refrigerante dovesse fuoriuscire dai tubi, potrebbe incendiarsi o causare lesioni agli occhi.

Se si nota una perdita, evitare fiamme libere e aerare per qualche minuto la stanza. Non installare in ambienti inferiori ai 5 m³ per evitare formazione di una miscela infiammabile gas/aria. Non accendere mai il congelatore se dovesse presentare tracce di danneggiamento. In caso di dubbi, consultare il proprio rivenditore o il nostro centro assistenza.



Analisi Guasti

Il frigo non funziona, non parte il compressore:

- Controllare la presenza dell'energia elettrica
- Controllare il corretto inserimento della spina
- Controllare se il termostato non sia posizionato sulla posizione "0".

Raffredda troppo

- Il termostato è posizionato su un valore troppo alto, diminuire gradualmente.
- Alimenti posizionati scorrettamente, bloccano il circolo dell'aria, ghiacciano facilmente.

Non raffredda abbastanza

- Troppi alimenti o posizionati in modo scorretto, bloccano il corretto circolo d'aria.
- Presenza di alimenti caldi allocati all'interno del frigo.
- Frequente apertura della porta o porta lasciata aperta per lunghi periodi.
- La porta non è stata chiusa bene o non chiude perfettamente, verificare anche la eventuali piegature della guarnizione della porta.
- All'esterno del frigo oggetti e/o mobili non permettono una buona ventilazione dell'aria calda. Frigo posizionato troppo vicino alle pareti (distanza minima 10 cm).
- Il termostato è in posizione scorretta, aumentare gradualmente.

Condensa sulla superficie esterna del frigo

- Troppa umidità. Non è un guasto. Asciugare con panno asciutto.

Condensa all'interno del frigo

- Verificare che la condensa od eventuale acqua sulla parete venga drenata correttamente.

Chiusura della porta non corretta

- Il frigo non è in piano, regolare i piedini
- La guarnizione della porta è sporca o mal posizionata.

Rumore di flusso d'acqua o Vibrazioni meccaniche

- Non è un guasto. E' il flusso del refrigerante.
- Controllare che il frigo sia posizionato su superficie piana e stabile che non entri in contatto con altri apparecchi o mobili.
- Controllare che i ripiani e i porta bevande siano inseriti correttamente nella propria sede e che altri oggetti (piatti, contenitori, ecc) posti all'interno possano vibrare.
- Verificare che parti esterne del frigorifero non siano a contatto con altri oggetti.

Cattivi odori

- Controllare che gli alimenti non fuoriescano da sacchetti o contenitori atti a contenerli.
- Controllare che non ci siano alimenti conservati da troppo lungo tempo o avariati.
- Il vano interno del frigo non è stato pulito da lungo tempo.

Compressore frigo sempre acceso in periodi di alte temperature

- Controllare con ci siano troppi alimenti e che non siano introdotti caldi.
- Controllare il termostato della temperatura.
- L'aria intorno al frigo non circola liberamente.
- Controllare la perfetta chiusura della porta e che non ci siano ostacoli alla chiusura.

FRIGORÍFICO

MANUAL DE USUARIO

CLASS 241K-RD, CLASS 241K-CR

CLASS 241K-BL, CLASS 241K-PK

CLASS 241K-BK

Precauciones:

1. Antes de utilizar el frigorífico, por favor, quitar todos los embalajes, incluyendo la base.
2. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o por personal cualificado con el fin de evitar el peligro.
3. En caso de apagón repentino, espere al menos 5 minutos para volver a enchufarlo, con el fin de mantener el compresor seguro.
4. Por favor, no introducir mercancías venenosas, inflamables, y detonables en ella, como la gasolina, el alcohol, etc.
5. Por favor, no poner demasiada comida en ella y dejar que el aire fluya.
6. No toque los alimentos congelados con las manos húmedas, evitando daños.
7. Desconecte el Frigorífico si no lo utilizada durante un periodo largo.
8. No introducir niños dentro para evitar accidentes.
9. El frente y la parte de trasera no tienen el mismo peso, por lo que cuando lo mueve, por favor, tener cuidado y seguir el manual de instrucciones.
10. Este aparato es de uso domestico no lo utilice para otros propósitos ni en zonas exteriores.

Especificaciones:

Diseño de larga duración

Utiliza compresor de larga duración, la puerta resiste un peso de 30 Kg, y tras pruebas realizadas resiste aproximadamente 100.000 aperturas y cierres, es el equivalente a 15 años de uso. Es resistente y de larga vida útil.

Diseño europeo

Diseño optimizado y asidero de la puerta incorporada.

Compresor incorporado.

El diseño es mucho más armónico y más simple, más cómodo para su limpieza y aprovechamiento del espacio.

La relación calidad es mejor y el precio barato, aumentando el valor del aparato.

El transporte y la colocación

1. Transporte

No lo ponga boca-abajo o volcado, cuando lo desplace por favor, no deje que el ángulo de inclinación sea superior de 45 °

Cuando la mueva, por favor, no ponga su mano en la puerta, la parte superior o en el compresor

2. Colocación

Colóquelo en un sitio aireado.

En la parte superior del refrigerador, el espacio no debe ser menos de 30 cm, ambos lados y la trasera debe ser superior a 10 cm alejado de la pared. La puerta debe poderse abrir en una anulación de 120 °

Aléjelo del calor, y evite la luz del sol. No lo ponga en la humedad o cerca del agua, a fin de no oxidarse o disminuir el aislamiento.

El lugar debe ser plano y estable.

Nota: El cable no debe estar cubierto por el frigorífico u otros elementos.

Utilización apropiada

1. Preparación para su uso.

Desembale el paquete completo, incluyendo la espuma de base y toda la cinta adhesiva para poner firme.

Contar todos los repuestos y materiales del frigorífico.

Coloque el frigorífico en el lugar correcto.

Limpie antes de usar.

Colóquelo plano y recto, después de la limpieza, por favor que déjelo sin conectar 30 minutos. Después de 30 minutos, por favor conectar con el fin de hacer que funcione normalmente.

2. Encienda el frigorífico

Quite todos los embalajes.

Encendido; gire el botón del termostato Comenzara a funcionar.

Cierre la puerta durante varios minutos, a continuación, toque el lado derecho e izquierdo de la nevera, sentirá calor.

Después de 30 minutos, el frigorífico estará frío. Esto significa que el sistema del compresor esta en optimas condiciones.

Más tarde, por favor use el termostato para controlar la temperatura.

3. Termostato.

La temperatura del frigorífico se controla a través del termostato.

"0" significa que se detiene el enfriamiento; "1" a "5", significa los niveles

de enfriamiento.

Contra más pequeño el número, más corto el tiempo de trabajo, y más elevada la temperatura del frigorífico. El usuario debe ajustar el termostato según las condiciones ambientales. Atención: el nivel "5" es adecuado para la congelación rápida o capacidad de alimentos completa.

Después de congelado rápido, gire el botón de nuevo a su nivel normal.

Este nivel no debe elegirse normalmente evitando demasiada congelación de alimentos.

4. Fabricación de hielo

Vierta agua fría o la bebida en la caja de hielo. A continuación, poner en el congelador.

5. Congelador.

La temperatura del congelador es de aproximadamente -18 C.

Es adecuado para mantener el pescado, la carne, etcétera, que necesita más tiempo para almacenar.

No sobrecargue los alimentos durante su uso normal.

6. Almacenaje.

Al almacenar los alimentos, cubra o tápelos para no ser contaminados por el olor.

Los alimentos no deberían ponerse muy de cerca con el fin de mantener la circulación del aire frío.

No introducir alimentos calientes.

Disminuir los tiempos de apertura y cierre para mantener la pérdida de aire frío. Si la comida se puede limpiar, por favor, lave y seque a continuación.

Mantenimiento y limpieza

1. Descongelar

Congelador necesita descongelación manual. Cuando el hielo es de más de 5 mm, por favor, desenchufe el aparato. Retire la escarcha con un rasca hielos

1). Apague y abra la puerta, saque todos los alimentos a un sitio fresco .

2). Saque el estante.

3). Retire el hielo con el rasca hielos, o deje que se derrita de forma natural.

4). Limpie el agua restante con un paño suave limpio.

5). Coloque la comida de vuelta. Vuelva a enchufarlo.

Nota: si se quiere acelerar el progreso de la descongelación, por favor, poner un recipiente con agua caliente en la parrilla y cierre la puerta . Por favor, no utilice herramientas de metal o un calentador eléctrico para descongelar. Eso puede dañar el evaporador.

2. Limpieza

El interior del frigorífico necesita limpiarse a menudo con el fin de mantenerlo fresco y limpio

En primer lugar, por favor apague

A continuación, utilice una toalla suave con agua o un detergente neutro que aclarara después con un paño seco.

Nota: Prohibido verter agua al exterior de la nevera; esto afectará al aislamiento de la máquina. No utilice agua caliente, ácidos, gasolina, benceno, limpiadores cáusticos, alcohol, ni un cepillo duro para limpiar las piezas de plástico.

3. ¿Cómo cambiar la bombilla

Retire el enchufe. Quite el plafón de la lámpara en la parte posterior de la caja del termostato. Primero quite la lámpara girando a la izquierda. A continuación, cambiar la bombilla nueva. Vuelva a colocar el plafón de la lámpara.

4. Apagado

Si realmente quiere dejar de usarlo durante largo tiempo, por favor apague y siga la información anterior para limpiarlo y secarlo naturalmente, después mantenerlo en el lugar seco y limpio. Recuerde que debe mantener la puerta un poco abierta con el fin de no hacer efecto ventosa.

5. Cómo reemplazar la lámpara

1. Gire el termostato a la posición de apagado " 0 " y desconecte de la red eléctrica.

2. Retire todos los alimentos del estante superior del refrigerador y tire de él hacia delante ligeramente.

3. La lámpara se encuentra en la parte posterior de la caja del termostato, retire el plafón de plástico empujando el centro frente a la lente mientras tira hacia arriba en la pequeña pestaña en la parte inferior de la lente en la parte delantera.

4. Desenrosque la lámpara en sentido de las agujas del reloj y coloque una nueva lámpara en el portalámparas en sentido contrario a las agujas del reloj y apriételo ligeramente.

5. Vuelva a colocar el plafón mediante la localización de la lengüeta trasera presionando firmemente

6. Ajuste el termostato a su configuración deseada y cierre la puerta.

Guía de solución de problemas

1. Causas sin problemas

Los fenómenos a continuación no son causa de problema, por favor, siga adelante.

Si hay sonido de agua fluyendo, este es el compresor.

Si escucha el sonido "peg- peg", esto es debido al cambio repentino de la temperatura y hace que los materiales crujen ligeramente por la dilatación y contracción.

Compresor está caliente

Cuando está funcionando, la temperatura del compresor puede llegar a los 90 °C

Parte izquierda y derecha del refrigerador está caliente

Los dos lados de la misma pueden llegar a 55 °C

El exterior del refrigerador muestra la condensación de niebla

Es a causa de elevada humedad del aire, simplemente se seca.

2. Solución de problemas

Si no funciona normalmente, puede comprobarlo usted mismo siguiendo los siguientes pasos:

El refrigerador se detiene:

Compruebe si el termostato está en posición "0".

Si el cable de alimentación tiene buena conexión con el enchufe.

Si llega corriente al enchufe.

Puede tardar 5 minutos después del último corte eléctrico.

El compresor no funciona:

El termostato está bajo.

La puerta no se cierra muy bien.

La temperatura ambiente es demasiado alta o bajo el sol.

Hay demasiada comida y afecta el flujo del aire frío.

Los alimentos introducidos están calientes en el refrigerador.

La temperatura de los alimentos no es buena:

El frigorífico está demasiado lleno.

La puerta no está bien cerrada o se abren y cierran demasiadas veces

El refrigerador está cerca de un foco de calor

La posición del termostato es demasiado baja

El ruido es demasiado alto :

La base del embalaje del refrigerador no se ha sacado.

El lugar de la misma no es plana.

La parte de atrás está tocando la pared.

Descarga eléctrica:

La toma de tierra no es buena.

Si el cable de tierra es bueno, por favor apague de inmediato y póngase en contacto con nuestro departamento de servicio Técnico.

Nota: Si sigue estos métodos, y su refrigerador sigue sin funcionar, póngase en contacto con nuestro departamento de servicio o el lugar de mantenimiento autorizado.

Advertencia

Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales, o la falta de experiencia y conocimiento, a menos que sean supervisados o instruidos acerca del uso del aparato por una persona responsable de su seguridad.

ADVERTENCIA ---- No utilice dispositivos mecánicos u otros medios para acelerar el proceso de descongelación que no sean los recomendados por el fabricante.

ADVERTENCIA ---- No dañe el circuito de frío.

ADVERTENCIA ---- No utilizar aparatos eléctricos en el interior de los compartimentos para alimentos del aparato, a menos que sean del tipo recomendado por el fabricante.

ADVERTENCIA ---- No utilizar aparatos eléctricos en el interior de los compartimentos para alimentos a menos que sean del tipo recomendado por el fabricante.

Solo uso domestico

Barni Carlo Spa , Via Arconate 63 , 20038 Busto Garolfo (Milano)

TABLE OF CONTENTS

<i>Important safety instructions</i> -----	18
<i>Structure illustration</i> -----	22
<i>Transport and handing</i> -----	22
<i>Installation</i> -----	22
<i>Test</i> -----	23
<i>Temperature control</i> -----	23
<i>Storage of food</i> -----	23
<i>Defrosting</i> -----	24
<i>General instructions for care and maintenance</i> -----	25
<i>Troubleshooting</i> -----	26
<i>Technical specifications</i> -----	27



THIS PRODUCT IS FOR HOUSEHOLD USE ONLY!

Please read these instructions carefully before the first use of this product and save this manual for your future reference.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

When using an electrical appliance, basic precautions should always be followed, including the following:

1 Check that the voltage of the power supply in your home is the same as the voltage shown on the rating label of this product.

2 This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.

3 WARNING: Keep ventilation opening, in the appliance enclosure or in the built-in structure, clear of obstruction.

4 WARNING: Do not use mechanical devices or other means to accelerate the defrosting process, other than those recommended by the manufacturer.

5 *WARNING: Do not use electrical appliances inside the food storage compartments of the appliance, unless they are of the type recommended by the manufacturer.*

6 *WARNING: Do not damage the refrigerant circuit.*

7 *If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its service agent or a similarly qualified person in order to avoid a hazard.*

8 *It is recommended to check regularly the supply cord for any sign of possible deterioration, and the appliance should not be used if the cable is damaged.*

9 *To avoid injury or death from electrical shock, do not operate the appliance with wet hands, while standing on a wet surface.*

10 *It is not recommended to use this refrigerator with an extension cord or power board. Please ensure that the appliance is plugged directly into the electrical outlet.*

11 *When positioning the appliance, ensure that there is at least a 5cm clearance at the sides and a 10cm clearance at the back as this is the main outlet for heat. This will allow for adequate ventilation.*

12 *Do not place hot food or drink into the refrigerator before it cools down to room temperature.*

13 *Close the door immediately after putting in any*

items so the inside temperature will not rise dramatically.

14 Keep appliance away from any heat source or direct sunlight.

15 To fix stably, the appliance must be placed on a flat and solid surface. It should not be laid on any soft material.

16 Do not place any other appliance on top of the refrigerator, and do not wet it.

17 Do not store something like ether, methanol, gasoline etc., which is easy to evaporate burn or explode.

18 Do not use outdoors or in wet conditions.

19 Never pull the cord to disconnect it from the outlet. Grasp the plug and pull it from the outlet.

20 Keep the cord away from heated surfaces.

21 This appliance has been incorporated with a grounded plug. Please ensure the wall outlet in your house is well earthed.

22 Connect your refrigerator to an independent electrical socket and use a safe ground wire.

23 When the frost in freezer is removed, or when there is no electricity or when refrigerator ceases to be used, it should be cleaned in order to prevent it from smelling.

24 Defrost the freezer at least once a month because too much frost may affect refrigeration.


25 Turn on electricity only 5 minutes later after electricity goes off. Otherwise, the compressor may be damaged.

26 The appliance is not intended to be operated by means of an external timer or a separate remote-control system.

27 Ensure the refrigerator is unplugged before cleaning or if the product is not in use.

28 To clean the appliance use only mild detergents or glass cleaning products. Never use harsh detergents or solvents.

STRUCTURE ILLUSTRATION

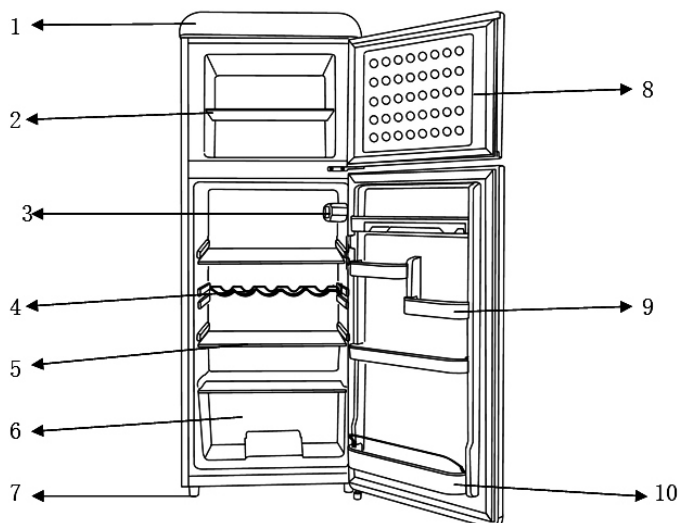

- | | | | |
|---|-------------------------|-----|-----------------|
| 1 | Top cover | 6. | Crisper |
| 2 | Glass shelf in freezer | 7. | Adjustable feet |
| 3 | Light & Thermostat knob | 8. | Freezer door |
| 4 | Wine shelf | 9. | Small door rack |
| 5 | Glass shelf | 10. | Bottle rack |

TRANSPORT AND HANDING

When transportation, hold the base and lift the refrigerator carefully with an angle inferior at 45 degree. Never hold the door handle as support. Never place it upside down nor horizontally. Push refrigerator on its basis and place it thanks to its roller feet.

INSTALLATION

To fix stably, the appliance must be placed on a flat and solid surface. It should not be laid on any soft material. Choose a well-ventilated place. A space of at least 5cm must be left at the sides and 10cm at the back of the refrigerator. Choose a location where there is no heat source. Keep the refrigerator away from direct sunlight or other appliance producing heat. Choose a dry and well-ventilated place where there is no corrosive air.

TEST

Clean the parts of the refrigerator with lukewarm water on a soft cloth or with a neutral detergent and with clear water, then wipe them dry. Notes: Electric parts of the refrigerator can only be wiped by dry cloth. Turn the thermostat knob on the "3" position and turn on electricity. The compressor and the light inside the refrigerator begin to work. Close the door and wait 30 minutes. If the temperature in the freezer compartment decreased obviously, it shows that the refrigerator system works well. When the refrigerator operates for a period of time, the temperature controller will automatically set the temperature on conditions that the door is not too often opened. If the above steps are successful, the trial operations are finished. The refrigerator works normally.

TEMPERATURE CONTROL

The temperature in the refrigerator compartment and in the freezer compartment is controlled by the temperature controller installed on the right side of the refrigerator compartment. Turn the thermostat knob to regulate the temperature inside the refrigerator. The marks on the knob are not the exact number of the degrees of temperature but the temperature grades from "0" to "5". The first grade corresponds to a forced STOP of the refrigeration and the 5th grade corresponds to the lowest temperature the refrigerator can produce. Turn the knob from "1" position to "5" position, the temperature decreases continuously. Set the thermostat knob to "2-3" position for a normal use.

STORAGE OF FOOD

How to Use the Freezer Compartment?

- *Put fresh food, such like fish or meat, into the freeze to save their taste and nutrient.*
- *Wrapped food has to be frozen in aluminum sheet or cellophane sheet or in airtight plastic boxes.*
- *Do not put fresh food directly in contact with food already frozen.*
- *If you buy frozen food, bring it home and place it in freezer as quickly as possible.*
- *Never re-freeze a defrosted product.*

How to Use the Refrigerator Compartment?

- *Eggs have to be put in the eggs' pockets, bottles in the bottles' pocket, etc.*
- *Fruits and vegetables have to be put in the salad crisper.*
- *Jars have to take place in the tubs of the door of the refrigerator.*
- *Other perishable food, or which can loosen stench in the refrigerator, must be separately packed.*

Placement of Food

- *Please not accumulate too much food in the refrigerator because it would engender a loss of cold.*
- *Food has to be wrapped separately in aluminum sheet or in cellophane sheet or in airtight plastic boxes.*
- *Hot food cannot be put in the refrigerator or in the freezer until they have reached the ambient temperature, or it will increase electrical consumption.*
- *Never place vegetables and fruits into freezer compartment because they will be unfit for the consumption once defrosted.*

DEFROSTING

When the refrigerator working for a long time, the inner surface of the freezer will be covered with a layer of hoarfrost. It may raise the electricity consumption and decrease the effect of refrigeration. Then you should defrost your freezer once a month.

When defrosting, cut off the power, open the door and move frozen foods to a cool place. Use a plastic spatula to remove the hoarfrost. Then remove the hoarfrost so unstuck and wipe the inside of your freezer with a sweet and dry cloth.

Notes: Never use metal tools to defrost your freezer because it could damage it.

GENERAL INSTRUCTIONS FOR CARE AND MAINTENANCE

The refrigerator should be cleaned once a month. Before cleaning, the electric plug must be removed from the power supply.

Wipe the inside and the outside of the refrigerator with a wet soft cloth.

If it's too dirty, clean with a soft cloth with neutral detergent and, then remove the moisture with dry cloth

If you leave the refrigerator idle for a long time, proceed as follows:

- *Disconnect the refrigerator from the electric power supply.*
- *Remove all food.*
- *Clean and dry the inside as instructed in the direction given above for cleaning.*
- *Leave the doors open to prevent any unpleasant smells while the refrigerator is not used.*


Cleaning

When cleaning the refrigerator the electric plug must be removed from the power supply. Use water or a non-abrasive detergent on a soft cloth and remove the moisture with a dry soft cloth. Remember to clear the defrost drain at the back just above the glass cover.

Replacing the light bulb

If the internal light does not work anymore, disconnect then reconnect at once the device. If the light does not still work, verify if the light bulb is correctly screwed. If in spite of these tests, there is no light, it is necessary to change the light bulb. Use a 220-240V~, MAX 10W light bulb.

- *Disconnect the appliance;*
- *Open the light cover (I);*
- *Undo the defective light bulb anticlockwise.*
- *Screw the new light bulb clockwise.*

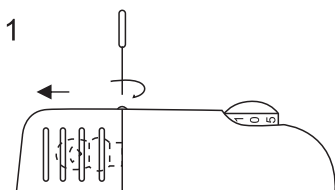

TROUBLESHOOTING

If your device shows the other symptoms that those described above, please call the service after sale of the shop a retailer.

Symptom	Cause	Solution
The appliance does not work	There is no power supply	Check the plug connecting it others appliance, or verify that the appliance is connected to the plug
	The fuse doesn't work	Replace the fuse
The appliance makes a lot of noise	The appliance is too close to the wall, or is not stable, or the accessories inside the refrigerator are placed in wrong position	Stabilize the base of the refrigerator by adjusting the position of feet, take away the device of the wall, place correctly the accessories inside the refrigerator
The appliance doesn't cool enough	The door is too often opened or was left opened for a long time	Close the door and do not open it too much frequently
	The refrigerator is too close to the wall	Take away the device of the wall to favor the ventilation
	The refrigerator is too full	Remove food of the device
	The temperature is badly, adjusted	Turn the knurl of regulation of temperature on "3" or more
There are smells in the appliance	Food made obsolete inside the refrigerator	Throw away obsolete food and wrap the other
	The inside of the device at need to be cleaned	Clean the inside of the refrigerator

The following symptoms are not breakdowns:

- *The noise of the cooling liquid which circulates in pipes can be heard, it is normal.*
- *The humidity on the surface outside of the device during the wet seasons is not a problem of the device; you just need to wipe it with a dry soft cloth.*
- *The compressor and the condenser can warm more during the periods of strong heat.*
- *The frame of the door is a bit hot; it means that the condenser works to evacuate the humidity of air.*

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Reference:	CLASS 241K-RD, CLASS 241K-CR CLASS 241K-BL, CLASS 241K-PK CLASS 241K-BK
Rated voltage:	220-240V~
Rated current:	1.0A
Rated frequency:	50Hz
Rated power:	65W
Lamp power:	1W
Total volume:	208L
Climate type:	N,ST
Refrigerant:	R600a(51g)
Energy consumption:	184kWh/year
Protection against electrical shock:	I
Net weight:	40kg
Foam:	CYCLOPENTANE
Energy class:	E

We decline liability for only damage or accident derived from any use of this product which is not in conformity with the instructions contained in this booklet.

CORRECT DISPOSAL OF THIS PRODUCT



This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.

Barni Carlo Spa , Via Arconate 63 , 20038 Busto Garolfo (Milano)



DIESES GERÄT IST NUR FÜR DEN HAUSHALTSGEBRAUCH BESTIMMT!

Bitte lesen Sie alle Anweisungen vor dem ersten Gebrauch sorgfältig durch und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen auf.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

Diese Warnung gilt nur für den EUROPÄISCHEN Markt!

Bei der Verwendung eines Elektrogeräts sollten immer die grundlegenden Sicherheitsvorkehrungen beachtet werden, einschließlich der folgenden:

1. Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und von Personen mit eingeschränkter körperlicher, sensorischer oder geistiger Leistungsfähigkeit oder mangelnder Erfahrung und mangelndem Wissen verwendet werden, sofern sie unter Aufsicht gestellt wurden oder dies sie erhielten.

Anweisungen für die sichere Verwendung des Geräts und dass sie die damit verbundenen Gefahren verstehen. Kinder sollten nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Wartung durch den Benutzer dürfen nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden.

2. Kinder im Alter von 3 bis 8 Jahren dürfen Gegenstände aus Kühlgeräten stellen und daraus entfernen.

3. Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller, seinem Kundendienst oder von Personen mit ähnlichen Qualifikationen ausgetauscht werden, um eine Gefahr zu vermeiden.

4. **WARNUNG:** Halten Sie die Lüftungsöffnungen im Gerätegehäuse oder in der Installationsstruktur frei.

5. **WARNUNG:** Verwenden Sie keine mechanischen Geräte oder andere Mittel, um den Abtauvorgang zu beschleunigen, die nicht vom Hersteller empfohlen werden.

6. **WARNUNG:** Den Kühlkreislauf nicht beschädigen.

7. **WARNUNG:** Verwenden Sie keine Elektrogeräte im Lebensmittelfach, es sei denn, sie sind vom vom Hersteller empfohlenen Typ.

8. Lagern Sie in diesem Gerät keine explosiven Substanzen wie Aerosole, die brennbare Treibmittel enthalten.

9. Dieses Gerät ist für den Einsatz in Haushalten und ähnlichen Anwendungen vorgesehen, z.

- Küchenbereiche, die für Mitarbeiter in Geschäften, Büros und anderen Umgebungen reserviert sind

Fachleute;

- Bauernhöfe und die Nutzung von Hotels, Motels und anderen Wohnumgebungen durch Kunden;

- Bed & Breakfast-Umgebungen;

- Catering und ähnliche Anwendungen außer im Einzelhandel.

10. Stellen Sie das Gerät an eine Wand, an der der freie Abstand 75 mm nicht überschreitet und mehr als 50 mm beträgt.

11. **WARNUNG:** Stellen Sie beim Positionieren der Maschine sicher, dass das Netzkabel nicht

eingeklemmt oder beschädigt ist.

12. **WARNUNG:** Platzieren Sie keine tragbaren Mehrfachsteckdosen oder tragbaren Netzteile auf der Rückseite des Geräts.

13. Um eine Kontamination von Lebensmitteln zu vermeiden, beachten Sie bitte die folgenden Anweisungen:

- Ein längeres Öffnen der Tür kann zu einem deutlichen Temperaturanstieg in den Abteilen des Geräts führen.

- Reinigen Sie regelmäßig Oberflächen, die mit Lebensmitteln in Kontakt kommen können, und zugängliche Entwässerungssysteme.

- Reinigen Sie die Wassertanks, wenn Sie sie 48 Stunden lang nicht benutzt haben. Spülen Sie das an eine Wasserversorgung angeschlossene System, wenn das Wasser 5 Tage lang nicht entnommen wurde.

- Lagern Sie rohes Fleisch und Fisch in geeigneten Behältern im Kühlschrank, damit sie nicht mit anderen Lebensmitteln in Berührung kommen oder darauf tropfen.

- Die 2-Sterne-Tiefkühlfächer eignen sich zur Aufbewahrung von Tiefkühlkost, zur Aufbewahrung oder Herstellung von Eiscreme und zur Herstellung von Eiswürfeln.

- Die Ein-, Zwei- und Drei-Sterne-Fächer eignen sich nicht zum Einfrieren frischer Lebensmittel.

- Wenn das Kühlgerät längere Zeit leer bleibt, schalten Sie es aus, tauen Sie es auf, reinigen Sie es, trocknen Sie es und lassen Sie die Tür offen, um Schimmelbildung im Gerät zu vermeiden.

14. Ziehen Sie das Gerät bei Nichtgebrauch aus der Steckdose, bevor Sie die Teile vor der Reinigung ein- oder ausbauen.

15. Stecken Sie den Stecker beim Einstecken unbedingt in die Steckdose.

16. Stecken Sie den Stecker in die geerdete Einzelsteckdose.

17. Verwenden Sie das Gerät niemals in Räumen, in denen brennbare oder brennbare Materialien vorhanden sind.

18. Reparieren oder ersetzen Sie aus Sicherheitsgründen Teile in einem autorisierten Kundendienst.

19. Der Motor muss permanent geschmiert sein und benötigt kein Öl.

20. Das Gerät muss so aufgestellt werden, dass die Steckdose leicht zugänglich ist.

21. Beachten Sie die örtlichen Vorschriften zur Entsorgung des Geräts, da es brennbares Gas enthält. Entfernen Sie vor der Entsorgung Ihres gebrauchten Geräts unbedingt die Türen, um zu verhindern, dass Kinder eingeklemmt werden.

22. Stellen Sie sicher, dass das Gerät vom Stromnetz getrennt ist, bevor Sie es reinigen. 23. Verwenden Sie zum Reinigen dieses Geräts ein feuchtes Tuch oder einen Glasreiniger. Verwenden Sie niemals Scheuermittel oder Lösungsmittel.

24. Es wird empfohlen, dieses Gerät ohne Verlängerungskabel zu verwenden. Stellen Sie sicher, dass der Netzkabelstecker direkt in die Steckdose gesteckt ist.

25. Stellen Sie kein heißes Getränk oder Geschirr in

das Gerät. 26. Schließen Sie die Tür nach Gebrauch, um Temperaturverluste zu vermeiden.

27. Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe einer Wärmequelle oder direktem Sonnenlicht auf.

28. Das Gerät muss auf einer ebenen und stabilen Oberfläche aufgestellt werden.

29. Stellen Sie keine schweren Gegenstände auf den Kühlschrank und machen Sie ihn nicht nass.

30. Um das Risiko eines Stromschlags zu vermeiden, verwenden Sie dieses Gerät niemals mit nassen Händen oder nackten Füßen auf einer nassen Oberfläche.

31. Dieses Gerät darf nicht im Freien verwendet werden und darf keinem Regen ausgesetzt werden.

32. Entfernen Sie niemals das Kabel, um das Gerät vom Stromnetz zu trennen. Fassen Sie den Stecker und ziehen Sie ihn aus der Steckdose.

33. Halten Sie das Netzkabel von erhitzten Oberflächen fern.

34. Vergewissern Sie sich vor dem Anschließen des Geräts, dass die Spannung der Steckdose in Ihrem Haus der auf dem Typenschild des Geräts angegebenen entspricht.

35. Schließen Sie Ihren Kühlschrank an eine unabhängige Steckdose an und verwenden Sie ein Erdungskabel, um die Sicherheit zu gewährleisten.

36. Wenn das Abtauen abgeschlossen ist oder der Kühlschrank nicht mehr funktioniert, reinigen Sie das Gerät, um die Ausbreitung von Gerüchen zu verhindern.

37. Das Gefrierfach mindestens einmal im Monat auftauen, da übermäßiger Frost die Kühlung

beeinträchtigen kann.

38. Schließen Sie das Gerät im Falle eines Stromausfalls nach 5 Minuten wieder an die Stromversorgung an, um eine Beschädigung des Kompressors zu vermeiden.

39. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.

40. Die Geräte dürfen nicht von einem externen Timer oder einer separaten Fernbedienung bedient werden.

41. Das Gerät ist mit einer Erdungssteckdose ausgestattet, um Sie vor möglichen elektrischen Risiken zu schützen, und muss an eine Steckdose mit Erdungskontakt angeschlossen werden.

42. Es wird empfohlen, das Netzkabel regelmäßig auf Anzeichen von Beschädigungen zu überprüfen. Das Gerät sollte nicht verwendet werden, wenn das Kabel beschädigt ist.

43. Informationen zum Ersetzen der Beleuchtungslampen des Geräts finden Sie im Abschnitt "PFLEGE UND WARTUNG" in der Anleitung.

44. Informationen zur Installation, Handhabung, Wartung und Entsorgung des Geräts finden Sie im Abschnitt "TRANSPORT UND INBETRIEBNAHME", "INSTALLATION", "PFLEGE UND WARTUNG". FEHLERSUCHE "im Handbuch.

45. Entsorgung des Geräts: Um Schäden an der Umwelt oder der menschlichen Gesundheit zu vermeiden, die durch die unkontrollierte Entsorgung von Elektroschrott verursacht werden, recyceln Sie das Gerät verantwortungsbewusst, um die

Entsorgung muss auf sichere Weise an den dafür vorgesehenen öffentlichen Sammelstellen erfolgen. Ältere Kühlschränke können FCKW enthalten, die die Ozonschicht zerstören. Wenden Sie sich an das nächstgelegene Abfallbehandlungszentrum, um weitere Informationen zu den korrekten Entsorgungsverfahren zu erhalten.



46. **WARNUNG!** Brandgefahr / brennbare Materialien. Halten Sie Ihr Gerät während der Installation, Wartung und Verwendung von Flammenquellen fern.

47. Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der mit Energieeffizienzklasse <G>


ENTFERNUNG GEBRAUCHTER HAUSHALTSGERÄTE



Die europäische Richtlinie 2012/19 / EU über Elektro- und Elektronikaltgeräte (WEEE) schreibt vor, dass gebrauchte Haushaltsgeräte nicht im normalen Siedlungsabfallstrom entsorgt werden dürfen. Gebrauchte Geräte müssen separat gesammelt werden, um die Rückgewinnung und das Recycling der darin enthaltenen Materialien zu optimieren und die Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt zu verringern. Das durchgestrichene Abfalleimersymbol ist auf allen Produkten angebracht, um an die Verpflichtungen einer getrennten Abholung zu erinnern. Verbraucher sollten sich bezüglich des Verfahrens zur Entfernung ihres Geräts an die örtlichen Behörden oder ihren Händler wenden.

Der Hersteller und Händler kann nicht für Unfälle oder Schäden verantwortlich gemacht werden, die durch unsachgemäße Verwendung des Geräts verursacht wurden oder wenn die Anweisungen in diesem Handbuch nicht befolgt wurden.

BESCHREIBUNG DES GERÄTS

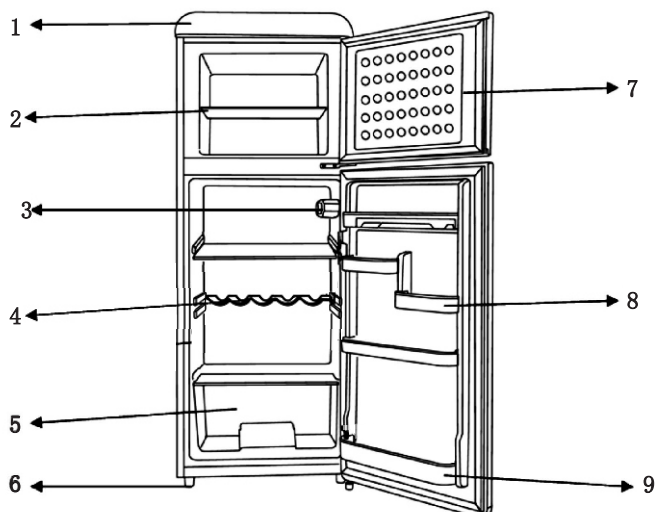

❖ Das obere Bild dient ausschließlich als Beispiel. Abweichungen sind möglich.

- | | |
|---|------------------------------------|
| 1 | Deckel |
| 2 | Glasregal im Gefrierfach |
| 3 | Licht- und Thermostatregler |
| 4 | Glasregal |
| 5 | Gemüsefach |
| 6 | verstellbare Füße |
| 7 | Gefrierschranktür |
| 8 | Türregal |
| 9 | Flaschenregal |

Hinweis: Die Glasböden und die Gemüseschublade können je nach Gerät zur Reinigung und Aufbewahrung von Lebensmitteln herausgenommen und eingesetzt werden.

TRANSPORT UND INBETRIEBNAHME

Nehmen Sie das Gerät beim Transport an der Basis und kippen Sie es vorsichtig um maximal 45 °. Heben Sie das Gerät nicht am Türgriff an. Stellen Sie das Gerät nicht vollständig horizontal oder verkehrt herum auf. Schieben Sie den Kühlschrank auf die Rollenfüße, um ihn zu bewegen.

INSTALLATION

Stellen Sie den Kühlschrank auf einer ebenen und stabilen Oberfläche auf, um mögliche Geräusche und Vibrationen des Geräts zu vermeiden.


Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe einer Wärmequelle auf, weder bei direkter Sonneneinstrahlung noch in der Nähe von Haushaltsgeräten, die Wärme erzeugen (Backofen, Gasherd usw.).

Wählen Sie einen trockenen und gut belüfteten Ort. Installieren Sie das Gerät nicht in einer korrosiven Atmosphäre.

Der Kühlschrank sollte so aufgestellt werden, dass die Steckdose leicht zugänglich ist.

Um die Effizienz des Kühlsystems zu verbessern und Energie zu sparen, ist es wichtig, das Gerät gut zu lüften, um Wärme abzuleiten. Aus diesem Grund muss sichergestellt sein, dass um den Kühlschrank herum genügend Freiraum vorhanden ist.

Stellen Sie das Gerät an eine Wand, an der der freie Abstand 75 mm nicht überschreitet und mehr als 50 mm beträgt.

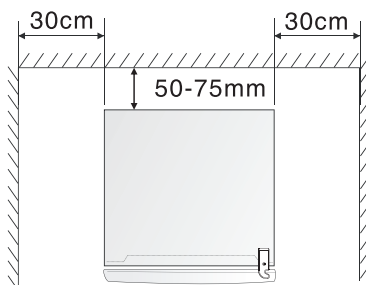

ERSTER GEBRAUCH

Entfernen Sie vor dem Gebrauch des Kühlschranks alle Verpackungsmaterialien und Schutzvorrichtungen aus dem Kühlschrank.

Stellen Sie die verstellbaren Füße ein und reinigen Sie die Innen- und Außenseite des Kühlschranks mit Wasser und einer milden Reinigungslösung. Gründlich ausspülen und mit einem weichen Tuch trocknen. Den Kühlschrank nicht sofort nach der Installation starten. Sie müssen 2-6 Stunden warten, bevor Sie das Gerät einschalten, wenn Sie es zum ersten Mal einschalten.

Um einen Unfall zu vermeiden, decken Sie das Netzkabel nicht ab. Stellen Sie vor dem Anschließen sicher, dass die Spannung Ihrer Haushaltssteckdose mit der auf dem Typenschild angegebenen übereinstimmt.

Lassen Sie den Kühlschrank bei der Erstinstallation 2-3

Stunden bei normaler Betriebstemperatur stabilisieren, bevor Sie ihn mit frischen oder gefrorenen Lebensmitteln füllen. Wenn der Betrieb des Geräts unterbrochen wird, warten Sie 5 Minuten, bevor Sie es neu starten.

TEST

Reinigen Sie alle Teile des Kühlschranks mit Wasser und einer milden Reinigungslösung. Gründlich ausspülen und mit einem weichen Tuch trocknen.

Hinweis: Die elektrischen Teile des Geräts können nur mit einem trockenen Tuch gereinigt werden.

Stellen Sie den Temperaturregler auf Position "3" und schalten Sie das Gerät ein. Der Kompressor und die Innenbeleuchtung gehen an.

Mach die Tür zu. Wenn die Temperatur im Kühlschrank nach 30 Minuten erheblich sinkt, zeigt dies, dass das Kühlsystem ordnungsgemäß funktioniert. Wenn der Kühlschrank längere Zeit in Betrieb war, passt sich die Temperatur an die Einstellung an, sofern die Tür nicht zu lange offen bleibt.

Wenn die obigen Schritte erfolgreich abgeschlossen wurden, sind die Einrichtungsvorgänge abgeschlossen und der Kühlschrank arbeitet normal.

TEMPERATURREGELUNG

Die Temperatur des Kühlraums und des Gefrierraums wird durch den Temperaturregler gesteuert, der an der Innenwand des Kühlraums installiert ist.

Drehen Sie den Temperaturregler von rechts nach links, um die Temperatur im Kühlschrank einzustellen.

Die Skala auf der Temperatureinstellungstaste entspricht nicht Grad. Position "0" zeigt die Stoppposition an und Position "5" zeigt die niedrigste Temperatur an. Sie können die Position nach Ihren Wünschen auswählen.

Stellen Sie den Einstellknopf für den normalen Gebrauch Ihres Kühlschranks auf die Position „2-4“.

LAGERUNG VON LEBENSMITTELN

Ihr Gerät ist mit dem im Abschnitt "BESCHREIBUNG DES GERÄTS" angegebenen Zubehör ausgestattet. Bitte lagern Sie Ihre Lebensmittel gemäß den nachstehenden Anweisungen. Die Glasböden und die Gemüseschublade können entfernt werden, um bei Bedarf Lebensmittel aufzubewahren.

Hinweis: Lebensmittel dürfen nicht alle Oberflächen im Gerät direkt berühren. Es sollte separat in Aluminiumfolie oder Zellophanfolie oder in luftdichte Plastikboxen eingewickelt werden.

Lebensmittel im Kühlschrank aufbewahren

Das Kühlfach verlängert die Haltbarkeit verderblicher Lebensmittel.

Frische Lebensmittel für optimale Ergebnisse:

Lagern Sie Lebensmittel, die sehr frisch und von guter Qualität sind.

Stellen Sie sicher, dass die Lebensmittel gut verpackt oder abgedeckt sind, bevor Sie sie lagern. Dies verhindert, dass Lebensmittel dehydrieren, sich verfärben oder den Geschmack verlieren, und trägt zur Erhaltung der Frische bei. Dies verhindert auch die Übertragung von Gerüchen.

Gemüse und Obst müssen nicht eingewickelt werden, wenn sie in der Gemüseschublade des Kühlschranks aufbewahrt werden.

- Stellen Sie sicher, dass geruchsintensive Lebensmittel verpackt oder abgedeckt sind und nicht in der Nähe von Lebensmitteln wie Butter, Milch und Sahne gelagert werden, die durch starke Gerüche verdorben werden können.
- Kühlen Sie heiße Speisen ab, bevor Sie sie in den Kühlschrank stellen.

Milchprodukte und Eier

- Die meisten vorverpackten Milchprodukte haben ein "Verfallsdatum / Verfallsdatum / Verwendung vorzugsweise vor" auf ihrer Verpackung. Bewahren Sie sie im Kühlschrank auf und beachten Sie das empfohlene Datum.
- Butter kann durch geruchsintensive Lebensmittel verdorben werden. Bewahren Sie sie daher am besten in einem luftdichten Behälter auf.
- Eier können im Kühlschrank aufbewahrt werden.

Rotes Fleisch

- Legen Sie das frische rote Fleisch auf einen Teller und bedecken Sie es mit Paraffinpapier, Plastikfolie oder Aluminiumfolie.
- Lagern Sie gekochtes und rohes Fleisch auf separaten Tellern. Dies verhindert, dass die Säfte von rohem Fleisch gekochtes Fleisch kontaminieren.

Geflügel

- Frisches ganzes Geflügel sollte innen und außen mit kaltem fließendem Wasser gespült, dann getrocknet und auf einen Teller gelegt werden. Decken Sie sie

dann mit Plastikfolie oder Aluminiumfolie ab.

- Auf diese Weise sollten auch Geflügelstücke gelagert werden. Ganzes Geflügel sollte niemals während der Lagerung gefüllt werden, sondern erst kurz vor dem Kochen, da es sonst zu einer Lebensmittelvergiftung kommen kann.

Fisch und Meeresfrüchte

- Ganzer Fisch und Fischfilets sollten am Tag des Kaufs gegessen werden. Bis zum Verzehr auf einem Teller mit Plastikfolie, Pergamentpapier oder Aluminiumfolie kühlen.
- Wenn Sie sie über Nacht oder länger aufbewahren, sollten Sie unbedingt sehr frischen Fisch kaufen. Ganze Fische sollten in kaltem Wasser gespült werden, um Schuppen und Schmutz zu entfernen, und dann mit Papiertüchern trocken getupft werden. Legen Sie den ganzen Fisch oder die Filets in eine versiegelte Plastiktüte.
- Halten Sie die Krebstiere die ganze Zeit kalt. Verbrauchen Sie sie innerhalb von 1 bis 2 Tagen.

Vorgekochtes Essen und Reste

- Sie sollten in geeigneten Behältern aufbewahrt und abgedeckt werden, damit die Lebensmittel nicht austrocknen.
- Bewahren Sie sie nur 1 oder 2 Tage lang auf.
- Reste nur einmal aufwärmen; Erhitze sie, bis heißer Dampf austritt.

Gemüsebehälter

- Die Gemüseschublade ist der optimale Ort für die Aufbewahrung von frischem Obst und Gemüse.
- Achten Sie darauf, die folgenden Lebensmittel nicht

längere Zeit bei Temperaturen unter 7 ° C zu lagern:
Zitrusfrüchte, Melonen, Auberginen, Ananas, Papaya,
Zucchini, Passionsfrucht, Gurken, Paprika, Tomaten.

- Unerwünschte Veränderungen treten bei niedrigen Temperaturen auf, wie z. B. Erweichen des Fleisches, Bräunen und / oder beschleunigte Zersetzung.
- Avocados (außer reifen), Bananen und Mangos nicht im Kühlschrank aufbewahren.

Einfrieren und Aufbewahren von Lebensmitteln im Gefrierfach

- Tiefkühlkost aufbewahren.
- Eiswürfel zubereiten.
- Lebensmittel einfrieren.

Hinweis: Stellen Sie sicher, dass die Gefriertür ordnungsgemäß geschlossen wurde.

Kaufen Sie Tiefkühlkost

- Die Verpackung darf nicht beschädigt werden.
- Beachten Sie das „Ablaufdatum / Ablaufdatum / Verwendung vorzugsweise vor“.
- Wenn möglich, transportieren Sie Tiefkühlkost in einem isolierten Beutel und legen Sie sie schnell in das Gefrierfach.

Tiefkühlkost aufbewahren

Lagern Sie sie bei einer Temperatur von -18 ° C.
Vermeiden Sie es, die Tür des Gefrierfachs unnötig zu öffnen.

Frisches Essen einfrieren Nur frische, unbeschädigte Lebensmittel einfrieren.

Um den Nährwert, den Geschmack und die Farbe von Gemüse bestmöglich zu erhalten, müssen diese vor dem

Einfrieren blanchiert werden.

Auberginen, Paprika, Zucchini und Spargel müssen nicht blanchiert werden.

Hinweis: Zu gefrierende Lebensmittel dürfen nicht mit bereits gefrorenen Lebensmitteln in Kontakt kommen.

- Folgende Lebensmittel sind zum Einfrieren geeignet:
- Kuchen und Gebäck, Fisch und Meeresfrüchte, Fleisch, Wild, Geflügel, Gemüse, Obst, Kräuter, Eier ohne Schalen, Milchprodukte (z. B. Käse und Butter), Fertiggerichte und Reste (z. B. Suppen)), Eintöpfe, gekochter Fisch und Fleisch, Kartoffelgerichte, Soufflés und Desserts.
- Die folgenden Lebensmittel sind nicht zum Einfrieren geeignet:
- Bestimmte Gemüsesorten werden im Allgemeinen roh verzehrt (z. B. Radieschen und Salat), Eier in der Schale, Trauben, ganze Äpfel, Pfirsiche und Birnen, hartgekochte Eier, Joghurt, Quark, Sauerrahm und Mayonnaise.

Tiefkühlkost einpacken

Bewahren Sie Lebensmittel in luftdichten Verpackungen auf, damit sie nicht ihren Geschmack verlieren oder austrocknen.

1. Legen Sie die Lebensmittel in die Verpackung.
2. Luft ausstoßen.
3. Verschließen Sie die Verpackung fest.
4. Beschriften Sie die Verpackung mit dem Inhalt und den Gefrierdaten.

Geeignete Verpackung:

Kunststoffolie, röhrenförmige Polyethylenfolie, Aluminiumfolie. Diese Produkte sind im Fachhandel erhältlich.

Empfohlene Lagerzeit für Tiefkühlkost im Gefrierschrank

Diese Zeiten unterscheiden sich je nach Art des Lebensmittels. Die Lebensmittel, die Sie einfrieren, können 1 bis 12 Monate gelagert werden (mindestens bei -18 ° C).

Lebensmittel	Haltbarkeit
Speck, Eintopf, Milch	1 Monat
Brot, Eis, Würstchen, Kuchen, gekochte Schalentiere, fettiger Fisch	2 Monat
Magerer Fisch, Schalentiere, Pizza, Scones und Muffins	3 Monat
Schinken, Kuchen, Kekse, Rindfleisch- und Hammelrippen, Geflügelstücke	4 Monat
Butter, Gemüse (blanchiert), ganze Eier und Eigelb, gekochte Krebse, Hackfleisch (roh), Schweinefleisch (roh)	6 Monat
Obst (Sirup oder getrocknet), Eiweiß, Rindfleisch (roh), ganzes Huhn, Hammel (roh), Obstkuchen	12 Monat

Vergiss niemals:

- Wenn Sie frische Lebensmittel mit einem "Verfallsdatum / Verwendungslimit / Verzehrdatum" einfrieren, müssen Sie sie vor Ablauf dieses Datums einfrieren.
- Stellen Sie sicher, dass Lebensmittel noch nie zuvor eingefroren wurden. In der Tat sollten vollständig aufgetaute Tiefkühlkost nicht wieder eingefroren werden.
- Nach dem Auftauen sollte das Essen schnell gegessen werden.

ABTAUEN

Der Kühlschrank taut vollautomatisch ab.

Wenn die Kühleinheit läuft, bilden sich Kondensationsperlen oder Frost auf der Rückseite des Kühlschranks. Das ist normal. Kondenswasser oder Frost müssen nicht abgewischt werden. Die Rückseite taut automatisch ab. Das Kondenswasser fließt in den Kondensationskanal und wird zur Kühleinheit gebracht, wo es verdampft.

Hinweis: Halten Sie den Kondensationskanal und die Abflussöffnung sauber, damit das Kondenswasser abfließen kann.

Gefrierfach auftauen Das Gefrierfach taut nicht automatisch auf, da sonst gefrorene Lebensmittel auftauen.

Eine Frostschrift im Gefrierschrank beeinträchtigt die Kühlung von Tiefkühlkost und erhöht den Energieverbrauch. Entfernen Sie regelmäßig die Frostschrift.

WARNUNG: Entfernen Sie Frost oder Eis nicht mit einem Messer oder einem scharfen Gegenstand. Dies könnte die Kältemittelrohre beschädigen.

1. Entfernen Sie gefrorenes Essen und legen Sie es vorübergehend an einen kühlen Ort.
2. Stellen Sie den Temperaturregler auf die Position 0 und ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose.

3. Um das Auftauen zu beschleunigen, stellen Sie eine Schüssel mit heißem Wasser auf ein Gestell im Gefrierschrank.
4. Wischen Sie das Kondenswasser mit einem Tuch oder Schwamm ab.
5. Wischen Sie das Gefrierfach ab.
6. Schließen Sie das Gerät an und stellen Sie den Temperaturregler auf die gewünschte Einstellung ein.

PRAKTISCHE TIPPS UND TRICKS

Tipps zum Energiesparen

Wir empfehlen Ihnen, die folgenden Anweisungen zu befolgen, um Energie zu sparen.

- Vermeiden Sie es nach Möglichkeit, die Tür zu lange offen zu lassen, um Energie zu sparen.
- Stellen Sie sicher, dass sich das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen befindet (direktes Sonnenlicht, Backofen oder Elektroherd usw.).
- Stellen Sie das Gerät nicht auf eine niedrigere Temperatur als erforderlich ein.
- Stellen Sie keine heißen Speisen oder verdunstenden Flüssigkeiten in das Gerät.
- Stellen Sie das Gerät in einem trockenen und gut belüfteten Raum auf. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel "Installation Ihres neuen Geräts".
- Wenn die in der Abbildung gezeigte Kombination aus Schubladen, Gemüseschubladen und Regalen für Sie geeignet ist, ändern Sie sie nicht, da diese Konfiguration für einen minimalen Energieverbrauch ausgelegt ist.

Tipps zum Kühlen von frischen Lebensmitteln

- Stellen Sie warme Speisen nicht direkt in den

Kühlschrank oder die Gefriertruhe. Sie erhöhen die Innentemperatur, so dass der Kompressor mehr laufen und mehr Energie verbrauchen muss.

- Decken Sie Ihr Essen ab oder wickeln Sie es ein, besonders wenn es stark schmeckt.
- Stellen Sie die Lebensmittel so auf, dass die Luft frei zirkulieren kann.

Tipps zum Kühlen von Lebensmitteln

- Fleisch (alle Arten): In Polyethylen verpacken und auf das Glasregal über der Gemüseschublade legen. Überprüfen Sie die vom Hersteller vorgeschlagenen Lagerzeiten und Verfallsdaten.
- Gekochtes Essen, kaltes Geschirr usw. : Sie müssen offen sein und können in jedes Regal gestellt werden.
- Obst und Gemüse: Sie müssen in dem dafür vorgesehenen Behälter aufbewahrt werden.
- Butter und Käse: Sie müssen fest mit Aluminiumfolie oder Plastikfolie umwickelt sein.
- Milchflaschen: Sie sollten geschlossen und in den Türfächern aufbewahrt werden.

Tipps zum Einfrieren von Lebensmitteln

- Lassen Sie das Gerät bei der ersten Verwendung oder nach längerer Inaktivität mindestens 2 Stunden lang mit voller Geschwindigkeit laufen, bevor Sie die Lebensmittel in das Fach stellen.
- Teilen Sie Ihre Lebensmittel in kleine Portionen auf, damit sie schnell und vollständig gefroren sind und Sie dann nur die gewünschte Menge auftauen können.
- Verpacken Sie die Lebensmittel in luftdichten Beuteln aus Aluminium oder Polyethylen.
- Vermeiden Sie den Kontakt zwischen frischen, nicht gefrorenen und bereits gefrorenen Lebensmitteln, um eine Temperaturerhöhung zu vermeiden.

- Gefrorene Produkte können Erfrierungen der Haut verursachen, wenn sie unmittelbar nach dem Herausnehmen aus dem Gefrierschrank verzehrt werden.
- Wir empfehlen Ihnen, das Datum jeder gefrorenen Verpackung zu kennzeichnen, um die Lagerzeiten einzuhalten.

Tipps zur Aufbewahrung von Tiefkühlkost

- Stellen Sie sicher, dass Tiefkühlkost vom Lebensmittelhändler ordnungsgemäß gelagert wurde.
- Einmal aufgetaut, verdirbt das Essen schnell und sollte niemals wieder eingefroren werden. Überschreiten Sie nicht die vom Hersteller angegebene Lagerzeit.

Schalten Sie Ihr Gerät aus

Wenn das Gerät längere Zeit ausgeschaltet werden soll, müssen die folgenden Vorsichtsmaßnahmen getroffen werden, um das Auftreten von Schimmel zu vermeiden.

1. Entfernen Sie alle Lebensmittel.
2. Trennen Sie die Stromversorgung.
3. Reinigen und trocknen Sie das Innere des Geräts gründlich.
4. Stellen Sie sicher, dass die Türen leicht geöffnet sind, damit die Luft zirkulieren kann.

PFLEGE UND WARTUNG

Aus hygienischen Gründen sollte das Gerät (einschließlich Innen- und Außenzubehör) mindestens alle zwei Monate regelmäßig gereinigt werden.

WARNUNG: Das Gerät darf während der Reinigung nicht an das Stromnetz angeschlossen werden. Stromschlaggefahr! Schalten Sie das Gerät vor der Reinigung aus und trennen Sie die Stromversorgung.

Außenreinigung

- Um das Erscheinungsbild zu erhalten, muss Ihr Gerät regelmäßig gereinigt werden.
- Wischen Sie das Digitalpanel und das Display mit einem weichen, sauberen Tuch ab.
- Sprühen Sie Wasser auf das Tuch, anstatt direkt auf die Oberfläche des Geräts zu sprühen. Dies trägt dazu bei, eine gute Verteilung der Flüssigkeit auf der Oberfläche sicherzustellen.
- Reinigen Sie die Türen, Griffe und die Schrankoberfläche mit einem neutralen Reiniger und wischen Sie sie dann mit einem weichen Tuch ab.

Achtung!

- Verwenden Sie keine scharfen Gegenstände, da diese die Oberfläche zerkratzen können.
- Verwenden Sie keine Verdünner, Autowaschmittel, Clorox, Scheuermittel oder organischen Lösungsmittel wie Benzol. Sie können die Oberfläche des Geräts beschädigen und eine Brandgefahr darstellen.

Innenreinigung

Das Innere des Geräts muss regelmäßig gereinigt werden. Es ist einfacher zu reinigen, wenn es wenig Lebensmittel

enthält. Wischen Sie die Innenwände des Kühlschranks mit einer schwach konzentrierten Backpulverlösung ab und spülen Sie sie dann mit einem Schwamm oder einem ausgewrungenen Tuch mit warmem Wasser ab. Wischen Sie, bis alles trocken ist, bevor Sie die Regale und Behälter austauschen. Trocknen Sie alle Oberflächen und alle abnehmbaren Teile gründlich.

Achtung!

- Verwenden Sie keine scharfen Gegenstände, um das Gel aus dem Gefrierschrank zu entfernen. Warten Sie, bis der Innenraum vollständig trocken ist, bevor Sie das Gerät wieder an das Stromnetz anschließen und wieder einschalten.

Türdichtungen reinigen

Achten Sie darauf, die Dichtungen sauber zu halten. Verschüttetes Essen oder Trinken kann dazu führen, dass die Dichtungen haften bleiben und die Türöffnung beeinträchtigen.

Waschen Sie die Fugen mit einem neutralen Reiniger und etwas warmem Wasser. Nach der Reinigung gründlich abspülen und trocknen.

Achtung!


- Das Gerät sollte erst wieder ausgelöst werden, wenn die Dichtungen vollständig trocken sind.

Leichter Ersatz

Wenn das Licht nicht mehr funktioniert, überprüfen Sie zunächst, ob die Glühlampe richtig angeschraubt ist. Wenn dies der Fall ist und das Licht nicht funktioniert, ersetzen Sie die Glühbirne durch eine neue mit einer Leistung von maximal 1 Watt.

1. Schalten Sie das Gerät aus.
2. Ziehen Sie die Lampenabdeckung nach unten, nachdem Sie sie wie in der folgenden Abbildung

- gezeigt abgeschraubt haben.
- Schrauben Sie die defekte Glühlampe ab, indem Sie sie gegen den Uhrzeigersinn drehen.
 - Schrauben Sie die neue Glühlampe fest
 - Lichtparameter: 220-240 V ~, MAX 10 W.

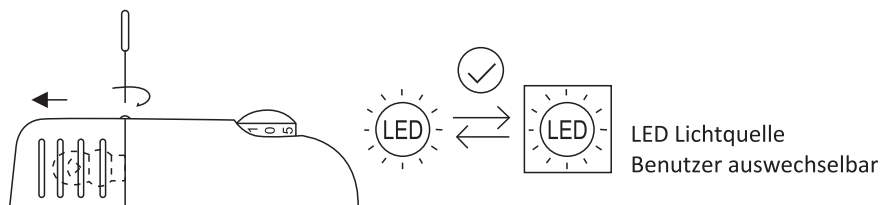

TECHNISCHE DATEN

Handelsreferenz:	CLASS 241K-RD, CLASS 241K-CR CLASS 241K-BL, CLASS 241K-PK CLASS 241K-BK
Spannung:	220-240V~
Absicherung:	1.0A
Frequenz:	50Hz
Klimaklasse:	N, ST
Kältemittel (Menge):	R600a (51g)
Schutzklasse:	I
Isoliermaterial:	CYCLOPENTANE

Klimaklasse:

- Verlängert gemäßigt (SN): "Dieses Kühlgerät ist für den Einsatz bei Umgebungstemperaturen zwischen 10 ° C und 32 ° C vorgesehen."
 - Gehärtet (N): "Dieses Kühlgerät ist für den Einsatz bei Umgebungstemperaturen zwischen 16 ° C und 32 ° C vorgesehen."
 - Subtropisch (ST): „Dieses Kühlgerät ist für den Einsatz bei Umgebungstemperaturen zwischen 16 ° C und 38 ° C vorgesehen.“
 - Tropischen (T): "Dieses Kühlgerät ist für den Einsatz bei Umgebungstemperaturen zwischen 16 ° C und 43 ° C vorgesehen."
- Hinweis: Für weitere Dateninformationen scannen Sie bitte den QR-Code auf dem Energieetikett.

HILFE

Symptom	Ursache	Lösung
G e r ä t funktioniert nicht	Kein Essen	Stellen Sie sicher, dass das Gerät angeschlossen ist und die Steckdose funktioniert gut (zum Beispiel durch Anschließen eines anderen Geräts)
	Eine Sicherung ist durchgebrannt	Ersetzen Sie die Sicherung
Das Gerät macht viel Lärm	Das Gerät ist nicht parallel zum Boden, das Gerät berührt die Wand oder das Innenzubehör des Kühlschranks ist falsch platziert	Stabilisieren Sie den B o d e n d e s Kühlschranks, indem Sie die Position der Füße anpassen, das Gerät von der Wand wegbewegen und das Innenzubehör des Kühlschranks korrekt platzieren.

Symptom	Ursache	Lösung
Das Gerät erreicht nicht die gewünschte Temperatur	Die Tür wird zu oft geöffnet oder wurde lange offen gelassen	Schließen Sie die Tür und öffnen Sie sie nicht zu häufig
	Der Kühlschrank ist zu nahe an der Wand	Bewegen Sie das Gerät von der Wand weg, um die Belüftung zu fördern
	Der Kühlschrank ist zu voll	Entfernen Sie Lebensmittel aus dem Gerät
	Die Temperatur ist falsch eingestellt	Drehen Sie den Temperaturregler auf "3" oder mehr
Das Gerät gibt schlechte Gerüche ab	Lebensmittel sind im Kühlschrank abgelaufen	Werfen Sie abgelaufenes Essen weg und packen Sie den Rest ein
	Das Innere des Geräts muss gereinigt werden	Nettoyer l'intérieur de l'appareil

Wenn Ihr Gerät andere als die oben beschriebenen Symptome aufweist, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst des Händlers.

Die folgenden Symptome sind keine Fehler:

- Das Geräusch des durch die Rohre fließenden Kühlmittels ist zu hören, dies ist normal.
- Feuchtigkeit auf der Außenfläche des Geräts während der Regenzeit ist aufgrund des Geräts kein Problem. Wischen Sie einfach ein weiches, trockenes Tuch über die Oberflächen.
- Der Kompressor und der Kondensator können sich in Zeiten hoher Hitze stärker erwärmen.
- Der Türrahmen ist etwas warm, dies bedeutet, dass der Kondensator Feuchtigkeit aus der Luft entfernt.

Barni Carlo Spa , Via Arconate 63 , 20038 Busto Garolfo (Milano)

Manuale disponibile online sul sito www.Barni.it
info@barni.it