AKBT24 - Manual
Page Dimension : 70 x 85 mm
Languages : Italian / English

AKAI
Free Freedom

MINI KARAOKE
BLUETOOTH

ARTICO
MANUALE

Barni Carlo Spa
Via Arconate n.63 20038 Busto Garofio (MI)
Fabricato In Cina www.barni.it
Manuale Disponibile Online Sul Sito www.barni.it

Per evitare possibili danni all'udito,limitare il tempo di ascolto a volumi elevati.

Disposizione Dei Controlli

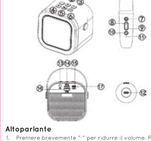

Altoparlante

1. Premere brevemente "-" per ridurre il volume. Premi a lungo per passare al brano precedente.
2. Premere brevemente "M" per cambiare la modalità dell'altoparlante karaoke. Bluetooth/MicroSD/USB
3. Premere brevemente "+" per aumentare il volume. Premi a lungo per passare al brano successivo.
4. Premere a lungo per Accendere/Spegnere le luci LED. Premere brevemente per cambiare la modalità luci LED.
5. Premere a lungo per Accendere/Spegnere l'altoparlante. Premere brevemente per Riprodurre/Mettere in pausa la traccia corrente.
6. Premere brevemente per Attivare/Disattivare il suono originale dell'altoparlante.
13. Presa per le cuffie.
14. Micro SD. Quando è inserita la scheda Micro SD, l'altoparlante passerà automaticamente alla riproduzione Micro SD.
15. Porta di ricarica. USB tipo C 5 V.
16. Porta USB. Quando viene inserita l'unità USB, l'altoparlante passerà automaticamente alla riproduzione USB.
17. Indicatore luminoso dell'altoparlante.
  - Luce blu lampeggante: l'altoparlante è pronto per l'accoppiamento.
  - Luce blu costante: l'altoparlante è collegato.
  - Luce rossa: l'altoparlante è in carica. La luce rossa si spegne quando l'altoparlante è completamente carica.

Microfono

7. Premere a lungo per accendere/spegnere il microfono. Premere brevemente per attivare/disattivare il suono originale del microfono.
8. Premere brevemente per aumentare il volume del microfono. Premi a lungo per passare al brano successivo.
9. Premere brevemente per diminuire il volume del microfono. Premi a lungo per passare al brano precedente.
10. Premere brevemente per cambiare la funzione di cambio voce. Premere a lungo per cambiare le funzioni di riverbero.
11. Indicatore luminoso del microfono.
  - Luce blu lampeggante: il microfono è pronto per l'accoppiamento.
  - Luce blu costante: il microfono è collegato.
  - Luce rossa: il microfono è in carica. La luce rossa si spegne quando il microfono è completamente carica.
12. Porta di ricarica. USB tipo C 5 V.

In Carica

Utilizza il cavo di ricarica USB Type-C incluso per caricare l'altoparlante e il microfono. Sia l'altoparlante che il microfono possono utilizzare lo stesso cavo di ricarica USB Type-C. L'indicatore luminoso sull'altoparlante o sul microfono indicherà lo stato della ricarica:
- La luce rossa si accende quando l'altoparlante/microfono è in carica.
- La luce rossa si spegnerà una volta completata la ricarica.

Luce rossa: l'altoparlante è in carica. La luce rossa si spegne quando l'altoparlante è completamente carica.

Microfono

7. Premere a lungo per accendere/spegnere il microfono. Premere brevemente per attivare/disattivare il suono originale del microfono.
8. Premere brevemente per aumentare il volume del microfono. Premi a lungo per passare al brano successivo.
9. Premere brevemente per diminuire il volume del microfono. Premi a lungo per passare al brano precedente.
- La spia sull'altoparlante rimarrà blu costante per confermare che sei connesso.
- Tieni presente che l'altoparlante si collegherà automaticamente all'ultimo dispositivo collegato quando viene acceso.

Il microfono si collegherà automaticamente all'altoparlante quando viene acceso.

Risoluzione Dei Problemi

Se l'altoparlante/microfono non si accende. Assicurati che l'altoparlante/microfono sia completamente carico. Attendere 3-4 ore per la ricarica.

Se non riesci a sentire il microfono. Assicurati che il microfono sia completamente carico, che il volume del microfono e dell'altoparlante siano regolati correttamente e che l'altoparlante sia nella modalità corretta.

Ricordati di prestare attenzione all'ambiente circostante quando usi l'altoparlante.

Se l'altoparlante si bagna, si danneggia o si surriscalda, non continuare a utilizzarlo.

Tenere l'altoparlante lontano da liquidi e temperature elevate.

Tenere l'altoparlante lontano da altri dispositivi di trasmissione della frequenza per evitare l'interruzione della riproduzione musicale.

Per un'esperienza di riproduzione ottimale, mantieni il raggio d'azione tra l'altoparlante e il dispositivo inferiore a 10 metri.

Evita qualsiasi ostacolo tra gli altoparlanti e il tuo dispositivo.

Collegalo Tramite Bluetooth Al Tuo Smartphone e/o Tablet E Utilizza Qualsiasi Piattaforma Di Streaming Musicale Per Riprodurre I Brani Musicali. (Non Tutte Le Piattaforme Sono Gratuite E Potrebbero Essere Soggette Ad Abbonamento Mensile).

To avoid possible hearing damage, limit the time listening at high volumes.

Control Layout



Speaker

1. Short press "-" to reduce the volume. Long press to go to previous song.
2. Short press "M" to switch the mode of the Karaoke Speaker. Bluetooth / Micro SD / USB
3. Short press "+" to increase the volume. Long press to go to next song.
4. Long press to turn LED Lights On / Off. Short press to change LED Lights mode.
5. Long press to turn speaker On / Off. Short press to Play / Pause current track.
6. Short press to turn On / Off the speaker's original sound.
13. Headphone jacks.
14. Micro SD. When Micro SD card is inserted, speaker will automatically switch to Micro SD Playback.
15. Charging Port. USB Type-C 5V.
16. USB port. When USB drive is inserted, speaker will automatically switch to USB Playback.
17. Speaker Indicator Light.
  Flashing Blue Light - Speaker is ready for pairing.
  Constant Blue Light - Speaker is connected.
  Red Light - Speaker is charging. Red light will turn off when Speaker is fully charged.

Microphone

7. Long press to turn microphone On / Off. Short press to turn On / Off microphone's original sound.
8. Short press to increase microphone volume. Long press to go to next song.
9. Short press to decrease microphone volume. Long press to go to previous song.
10. Short press to swith the voice changing function. Long press to switch the reverb function.
11. Microphone Indicator Light.
  Flashing Blue Light - Microphone is ready for pairing.
  Constant Blue Light - Microphone is connected.
  Red Light - Microphone is charging. Red light will turn off when Microphone is fully charged.
12. Charging Port. USB Type-C 5V.

Charging

Use the included USB Type-C Charging Cable to charge the speaker and microphone. Both speaker and microphone can use the same USB Type-C Charging Cable. The indicator light on speaker or microphone will give status on charging:
- Red light will show when Speaker / Microphone is charging.
- Red light will turn off when charging is complete.

Connecting To Your Smartphone / Tablet

This speaker will wirelessly connect to your Smartphone / Tablet.

- Turn on the speaker.
- The indicator light will flash blue to show it is ready to pair.
- On your Smartphone, turn on Bluetooth and search for available Bluetooth devices.
- Select "**AKBT24**" and connect.
- Some Smartphone models may require you to confirm pairing with a PIN. Use 0000 as default.
- The indicator light on the speaker will stay a consistant blue to confirm you are connected.
- Note that the speaker will automatically connect to the last device connected when turned on.

The microphone will automatically connect to the speaker when turned on.

Troubleshooting

If the speaker / microphone does not turn on. Make sure that speaker / microphone is fully charged. Allow 3-4 hours for charging.

If you can't hear microphone. Make sure microphone is fully charged, both microphone and speaker volume is adjusted correctly, and speaker is in correct mode.

Remember to pay attention to your surroundings when using your speaker.

If your speaker get wet, damaged or overheat, do not continue to use them.

Keep speaker away from liquids and high temperatures.

Keep speaker away from other frequency transmitting devices to prevent interruption of music playback.

For optimum playback experience, keep working range between speaker and your device to under 10 Metres.

Avoid any obstacles between the speakers and your device.

Wirelessly Connect To Your Smartphone or Tablet And Use Any Music Streaming App To Play Songs. (Some Music Streaming Apps May Require A Paid Subscription To Use)

Il prodotto funziona con batterie che rientrano nella Direttiva Europea 2013/56/EU e che non possono essere smaltite con i normali rifiuti domestici. Informarsi sulle normative locali relative alla raccolta differenziata delle batterie: un corretto smaltimento permette di evitare conseguenza negative per l'ambiente e la salute.
La batteria è incorporata, da smaltire al termine della vita utile del prodotto, non può essere rimossa dall'utente. In questo caso, i centri di recupero e riciclaggio possono eseguire lo smontaggio del prodotto e la rimozione della batteria

L'apparecchio può essere utilizzato da bambini di età non inferiore a 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o prive di esperienza o della necessaria conoscenza, purché sotto sorveglianza oppure dopo che le stesse abbiano ricevuto istruzioni relative all'uso sicuro dell'apparecchio e alla comprensione dei pericoli ad esso inerenti. I bambini non devono giocare con l'apparecchio. La pulizia e la manutenzione destinata ad essere effettuata all'utilizzatore non deve essere effettuata da bambini senza sorveglianza.

Specifiche Tecniche

Versione Bluetooth:	V5.4
Chipset / Software:	AB5605C
Capacità della batteria	1200mAh (batteria incluse)

INFORMAZIONI AGLI UTENTI
ai sensi del Decreto Legislativo 151 del 25 Marzo 2014
"Attuazione della Direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)"
Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura integra da dismettere presso i centri di raccolta differenziata per rifiuti elettronici o consegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di un'apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno. Sapere il uno per le apparecchiature aventi lato maggiore inferiore a 25cm. Il adeguate raccolta differenziata per l'avviamento successivo dell'apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento compatibile con l'ambiente contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte del possessore comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al D.Lgs.v. Decreto Legislativo N° 152 del 14 Marzo 2014.

TIPO DI EQUIPAGGIAMENTO RADIO AKBT24
DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' EU SEMPLIFICATA

La sottoscritta - Barni Carlo Spa, dichiara che il tipo di equipaggiamento radio è conforme alla direttiva 2014/53/EU. Il testo integrale della dichiarazione di conformità EU è disponibile al seguente indirizzo internet : www.barni.it

AKAI
Free Freedom

CONDIZIONI DI GARANZIA

Il prodotto è coperto da garanzia per il primo utente sulla base delle norme di legge vigenti.
I componenti che risultassero difettosi per accertate cause di fabbrica verranno riparati o sostituiti gratuitamente dal servizio assistenza interno all'azienda, si riserva il diritto , in alcuni casi, di decidere la sostituzione di questo apparecchio con un altro uguale o simile nel caso il modello non sia disponibile.
Nei prodotti con alimentatore esterno e telecomando la garanzia sugli stessi è pari a 60gg dalla data di acquisto.
E' esclusa la sostituzione dell' apparecchio ed il prolungamento della garanzia in seguito ad un guasto avvenuto a causa dell'errato utilizzo e/o di danni evidenti.
Le spese di trasporto ed i rischi connessi ad esso, smarrimenti relativi a spedizioni da e per i centro autorizzato sono a carico del cliente.
Non sono coperti da garanzia : le parti estetiche e tutte le parti elettriche ed elettroniche danneggiate a causa di negligenza nell' uso, per manutenzione effettuata da personale non autorizzato, a causa di trasporti effettuati senza le dovute cautele e per circostanze che non possono imputarsi a difetti di fabbrica dell' apparecchio. In ogni caso sono assolutamente da escludersi interventi in garanzia per guasti provocati da fulmini , o da sovratensioni istantanee, inversioni di polarità, acqua, areazione inadeguata. DOVENDO MUOVERE L' APPARECCHIO è obbligatorio l' utilizzo dell' imballo originale (e del materiale dell' imballo), quindi CONSERVARE ACCURATAMENTE L' IMBALLO.
Sono esclusi dalla garanzia interventi a domicilio per controlli di comodo o presunti difetti.
La garanzia non copre l' uso professionale del prodotto.
La presente garanzia non comporta alcun risarcimento a danni diretti o indiretti di qualsiasi natura verso persone o cose dovute al periodo di eventuale inefficienza dell' apparecchio.
Il presente certificato deve sempre accompagnare l' apparecchio in caso di riparazione ed è valido solo se corredato di scontrino fiscale o fattura e compilato in tutte le sue parti .

Si prega inoltre di conservare gli imballi originali fino alla scadenza della garanzia.

Qualora il prodotto risultasse difettoso o non funzionante si prega di rivolgersi al rivenditore presso il quale è stato effettuato l'acquisto .

DATI PROPRIETARIO
Cognome, nome, indirizzo
_____
_____
_____
_____
_____

DATI DEL PRODOTTO
Marca
_____
Modello
_____
Matricola
_____